

BECKER

Ersatzteilliste
Replacement Parts List
Pièces détachées
Catalogi ricambi

Aeromat

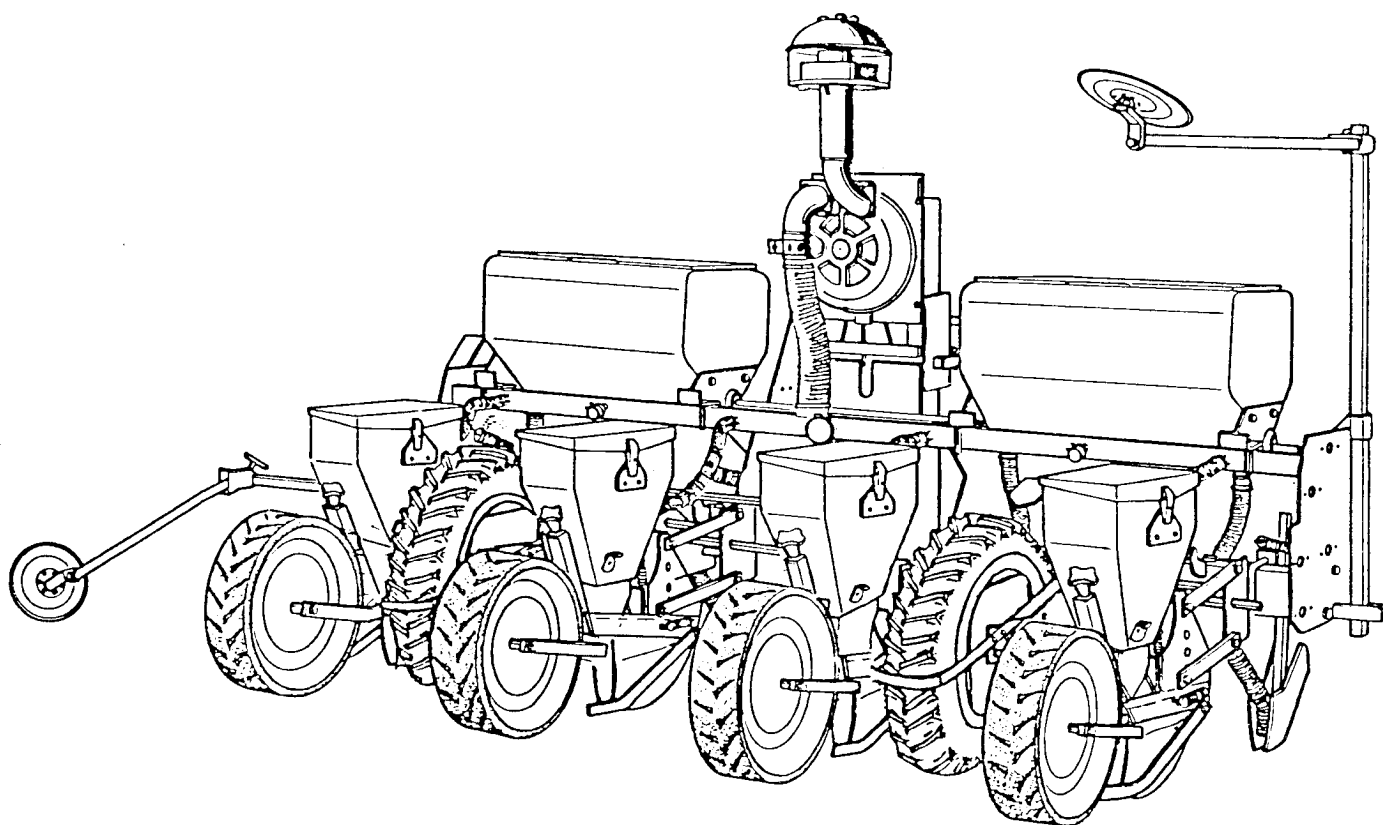

50-93

Pneumatische Einzelkornsämaschine

Aeromat

Diese Ersatzteilliste enthält auf den Bild- und Textseiten die Darstellung der im Ersatzteildienst lieferbaren Einzel- und Komplett-Teile.

Ersatzteile werden in der Regel einzeln abgegeben, doch behalten wir uns vor, sich anreihende Teile mitzuliefern, sofern es zweckdienlich erscheint. Die gezeigten Abbildungen sind für die Bestellung nicht verbindlich. Änderungen vorbehalten. Die Bezeichnung rechts oder links versteht sich in Fahrtrichtung gesehen.

Die schnelle Erledigung Ihrer Ersatzteil-Aufträge ist gewährleistet, wenn Sie folgende Punkte genau angeben:

1. Serien-Nummer
2. Lieferdatum
3. Genaue Ersatzteilnummer
4. Benötigte Stückzahl
5. Im Zweifelsfalle genaue Beschreibung des Teiles, Skizze oder Muster einsenden.
6. Ihre genaue Anschrift mit Postleitzahl und Bahnstation, wenn vorhanden Telefon-Nummer.

Ersatzteilbestellungen richten Sie bitte an Ihren zuständigen Werksvertreter oder direkt an uns.


Anschriften und Telefon-Nummern auf der letzten Seite.

ACHTUNG!!!

Werden keine Original-BECKER-Ersatzteile eingebaut, entfällt Garantie!

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Grundrahmen GS 4-7 / R 4-7	4 + 5
Grundrahmen M 4	6 + 7
Radschenkelgetriebe – 6 Gang 4.00-16 / 6.50-15	8 + 9
Antriebsrad 4.00-16	10
Antriebsrad 6.50-15	11
Radschenkelgetriebe 10 Gang 7.50-15	12 + 13
Antriebsrad 7.50-15	14
Aeromat-Gelenkwellen	15
Gebläseantrieb 540/1000	16 + 17
Gebläse – SKGE 294	18
Luftverteilung	19
Aeromat – Gehäuse	20
Aeromat – Saatbehälter, 26 Liter	21
Aeromat – Basis-Aggregat	22 + 23
Gummidruckrolle	24
Eisendruckrolle	25
Rübenausrüstung	26 + 27
Aeromat – Maisausrüstung	29
Überlastkupplung-Aggregat	30
Überlastkupplung und Abschaltkupplung-Aggregat	31
Doppelscheibenschar	32 + 33
Düngerschar	36
Düngerbehälter, 106 Liter	34 + 35
Düngerstreuerantrieb mit Überlastsicherung	37

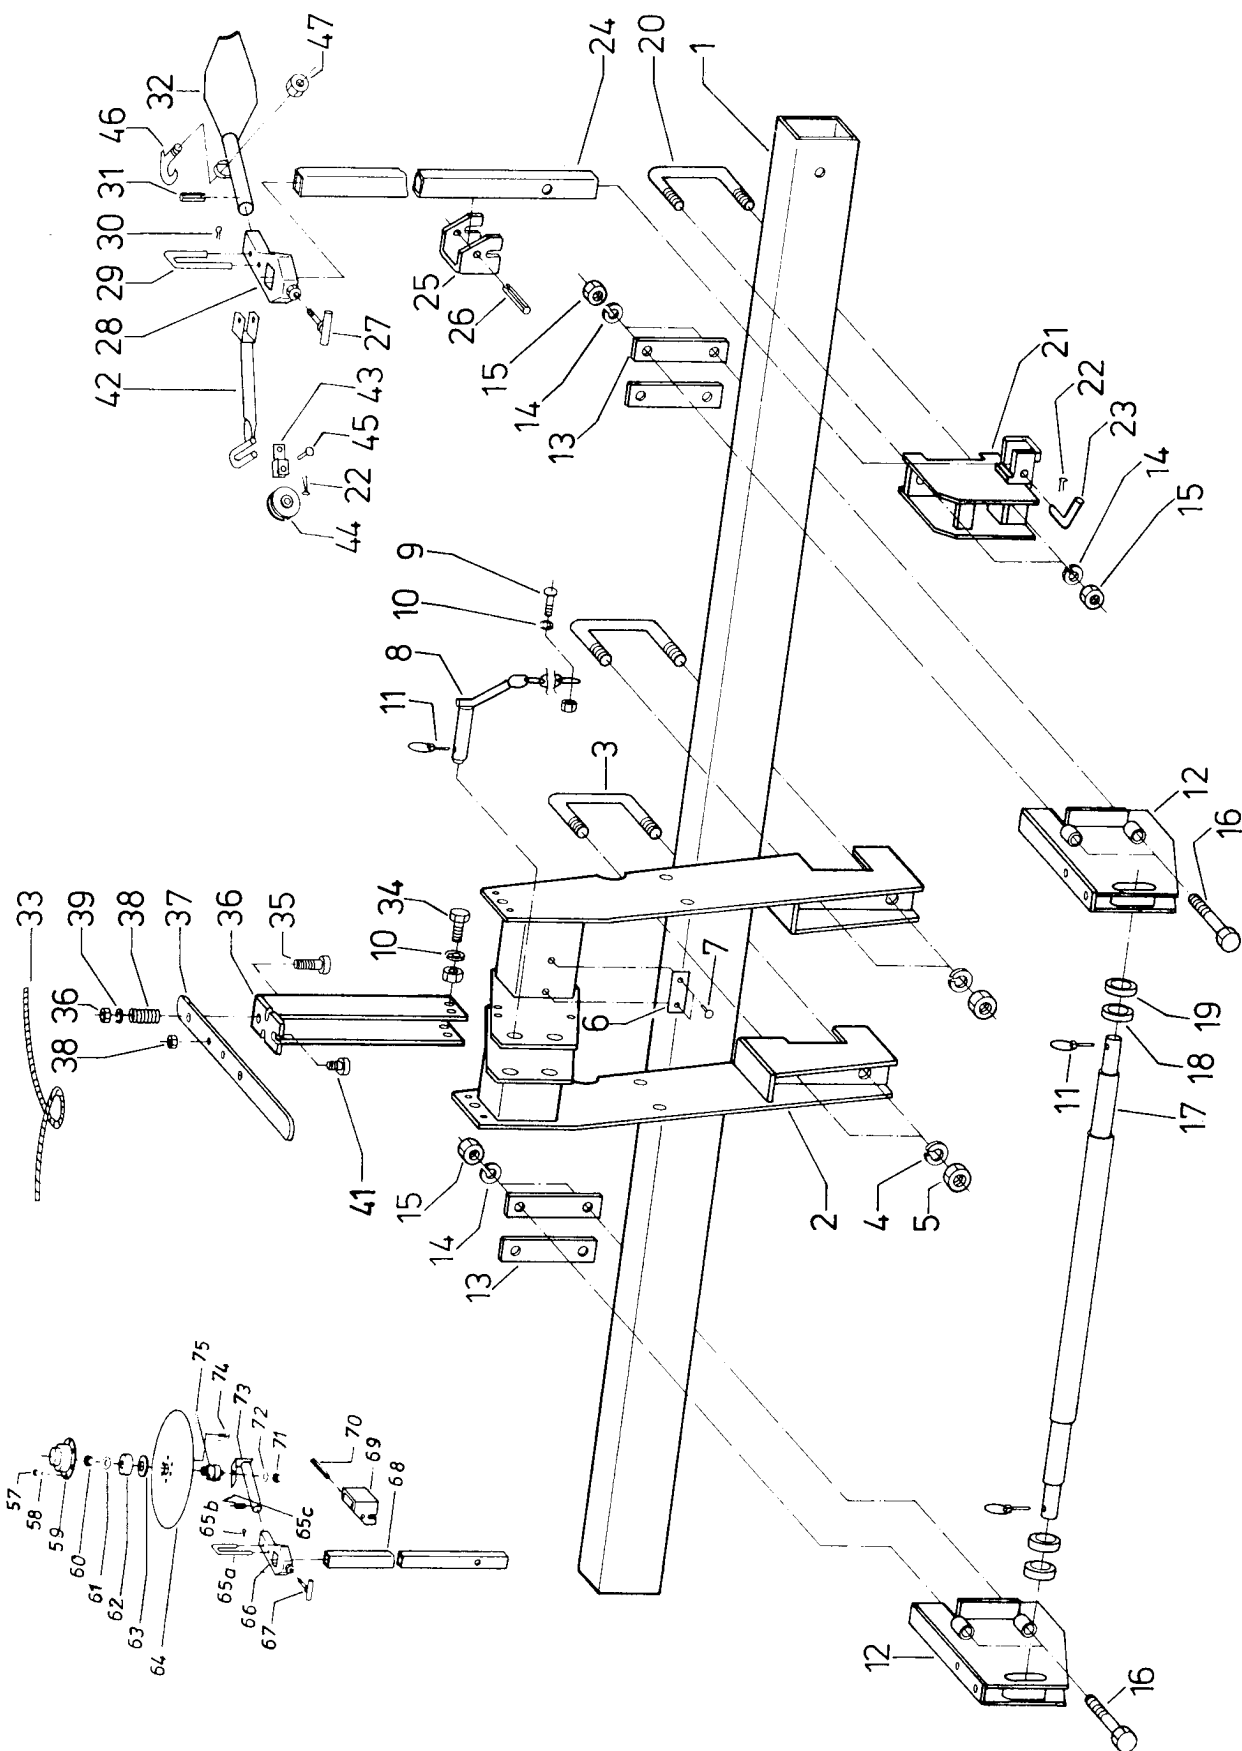

Stückliste Nr. 356-12-15 / 173-48



Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. A 0001

Ausgabedatum: 1. 90

Grundrahmen-Centra-Super s 4-7 / Aeromat R 4-7

1	Tragrohr 2,90 m	45819	24	Ausleger	57012
2	Turm	45811	25	Arretierungstasche	56640
3	Bügelschraube	45813	26	Spannhülse 8 x 45	61283
4	Federring A 20	60192	27	Stellschraube	57015
5	6kt.-Mutter M 20	60151	28	Haltetasche	57014
6	Typenschild	45812	29	Feststellbügel	57017
7	Halbrundkerbnagel Ø 4 x 12	60246	30	Splint 3,2 x 15	60214
8	Oberlenkerbolzen	55625	31	Spiralspannstift 10 x 50	60236
9	Flachrundschrabe		32	Spurreißer	57016
	M 8 x 20 Mu.	60062	33	Zugseil	57545
10	Federring A 8	60186	34	6kt.-Schraube M 8 x 25 Mu.	60019
11	Klappstecker 12 kurz	60277	35	6kt.-Schraube M 12 x 80 Mu.	60777
12	Unterlenker	45816	36	Schaltbock	232972
13	Briedenplatte	56302	37	Schalthebel	232975
14	Federring A 16	60189	38	Druckfeder	232976
15	6kt.-Mutter M 16	60148	39	Scheibe B 13	60175
16	6kt.-Schraube M 16 x 220	61276	40	6kt.-Mutter M 8	60144
17	Unterlenkerwelle	45817	41	Zylinderschraube M 8 x 20	60095
18	Begrenzungsbuchse	56334	42	Rollenhalter	57544
19	Distanzbuchse	45818	43	Seilgabel	45142
20	Bügelschraube	56502	44	Seilrolle	45143
21	Markörhalter, links	45821	45	Niet	45097
o.Abb.	Markörhalter, rechts	45820	46	Hakenschraube	35183
22	Splint 4 x 20	60215	47	6kt.-Mutter M 10	60165
23	Gelenkbolzen	57011			

57	6kt.-Mutter M 6	60556
58	Federring A 6	60195
59	Lagergehäuse	55411
60	6kt.-Mutter M 16	60153
61	Federscheibe B 16	60203
62	Rillenkugellager	61427
63	LSTO-Ring	60299
64	Markörscheibe	55507
65	a Feststellbügel	57017
65	b Splint	60214
65	c Spiral-Spannstift Ø 10	60686
66	Haltetasche	57014
67	Stellschraube	57015
68	Ausleger	57012
69	Arretierungstasche	56640
70	Spannhülse	101662
71	6kt.-Mutter M 12	60161
72	Scheibe B 13	60175
73	Rohr	56648
74	Flachrundschrabe M 6 x 16	60096
75	Achsstummel	55777

Stückliste Nr. 356-12-15 / 173-48




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. A 0001

Ausgabedatum: 1. 90

Grundrahmen-Centra-Super s 4-7 / Aeromat R 4-7

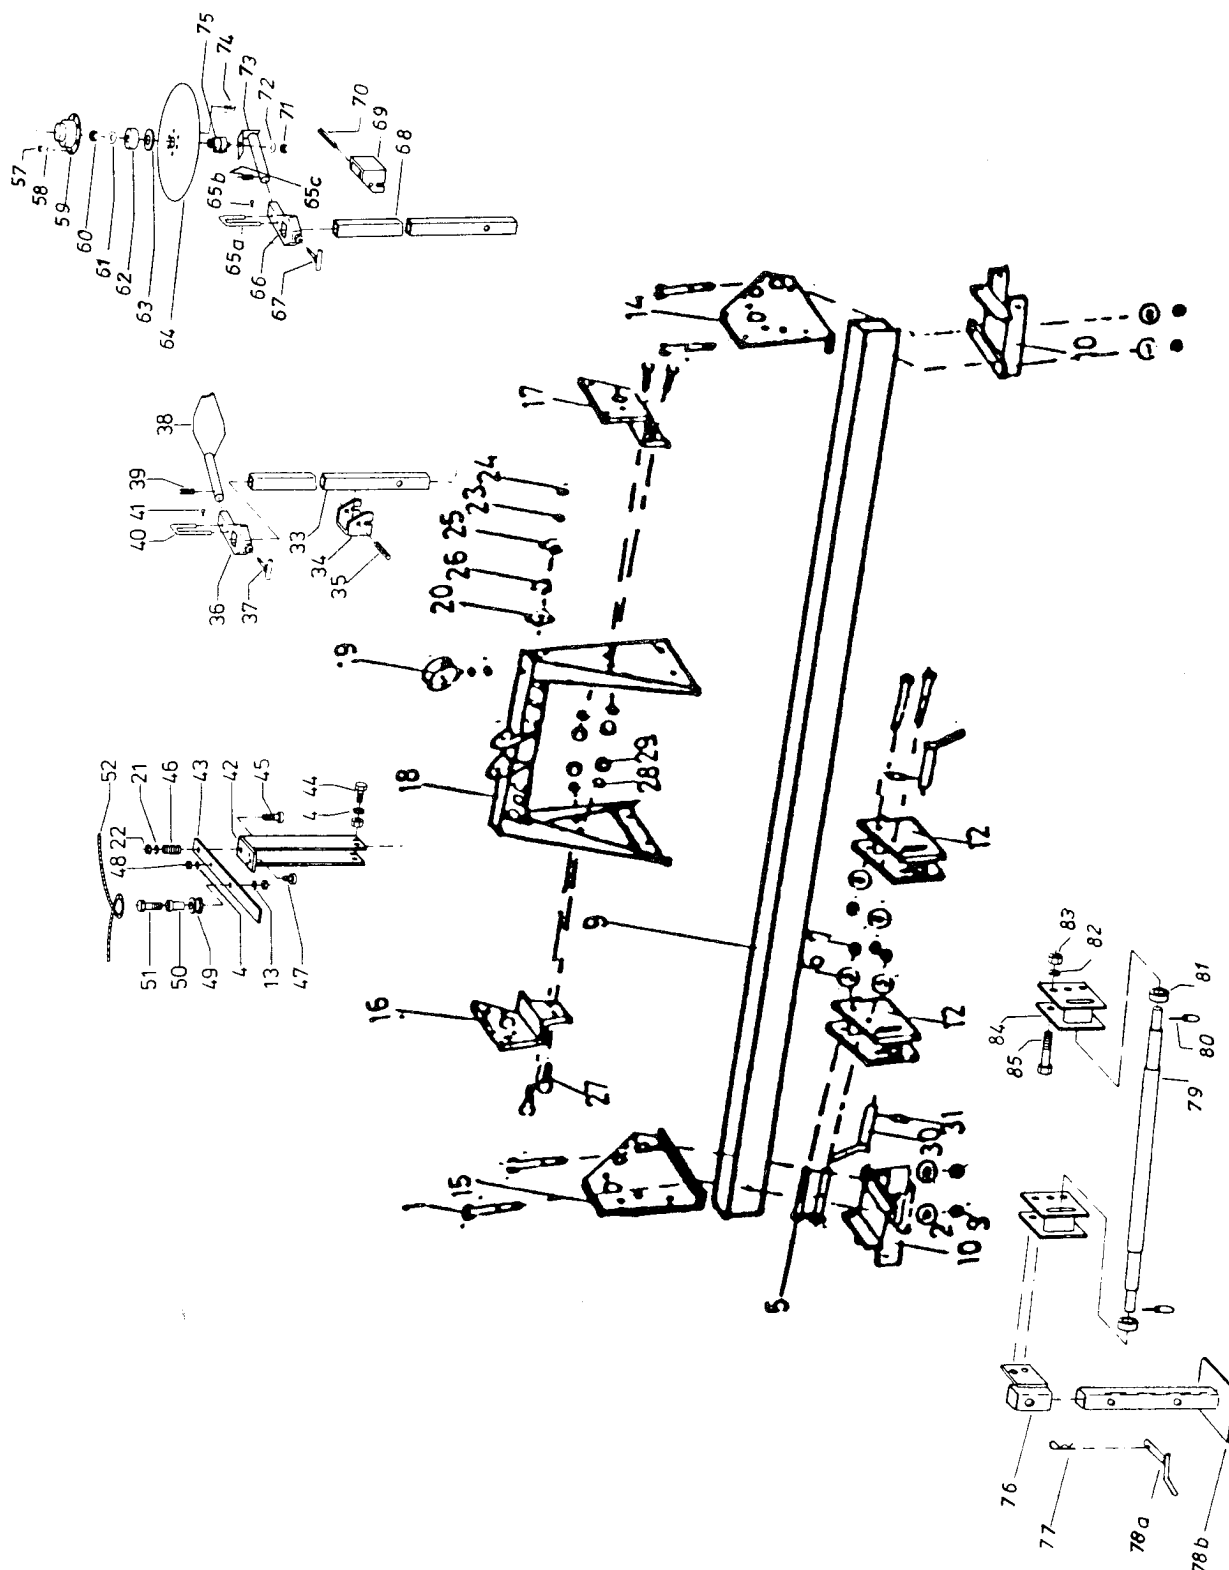

Stückliste Nr. 179-18/-22 / 173-48 / 389-13 / 356-15/-19 / 179-24/-25



Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. A 0002

Grundrahmen-Aeromat M

Ausgabedatum: 1.90

1	6kt.-Schraube M 16x160	215784	51	Niet Ø 10 x 36	45097
2	Federring A 16	200216	o.Abb.	Splint Ø 4x20	60215
3	6kt.-Mutter M 16	200160	52	Zugseil	57545
4	Federring A 8	060186	o.Abb.	Hakenschraube M 10	35183
5	6kt.-Schraube M 20x120	214920	o.Abb.	6kt.-Mutter M 10	60165
6	Federring A 20	200218	53	Sicherungsbolzen	58291
7	6kt.-Mutter	200162	54	Federstecker Ø 4	60271
9	Tragrohr 2700 kg		55	6kt.-Schraube	
10	Markörhalter	059337		M 20x100 Mu.	60824
12	Unterlenkeranschluß	059406	56	Federring A 20	60192
13	Federring A 12	060188	o.Abb.	6kt.-Schraube M 16x220	
14	Seitenplatte links	059312		Kat. III	61276
15	Seitenplatte rechts	059311	o.Abb.	6kt.-Mutter M 16 Kat. III	60148
16	Halter rechts	059306	o.Abb.	Federring A 16 Kat. III	60189
17	Halter links	059305	o.Abb.	Klemmstück Kat. III	57514
18	Dreipunktturm	059301	o.Abb.	Abstellstütze	56815
19	Manometer	061950	o.Abb.	Vorstecker	35061
20	Abweiserblech kompl.	055049	57	6kt.-Mutter M 6	60556
21	Federring A 12	060188	58	Federring A 6	60195
22	6kt.-Mutter M 12	060161	59	Lagergehäuse	55411
23	Scheibe A 10,5	215637	60	6kt.-Mutter M 16	60153
24	Flügelmutter M 6	206429	61	Federscheibe B 16	60203
25	Dosierscheibe	055950	62	Rillenkugellager	61427
26	Dosierscheibendichtung	056413	63	LSTO-Ring	60299
27	6kt.-Schraube M 12x30	200094	64	Markörscheibe	55507
28	Federring A 12	205633	65	a Feststellbügel	57017
29	6kt.-Mutter M 12	205663	65	b Splint	60214
30	Bolzen geschweißt	059303	65	c Spiral-Spannstift Ø 10	60686
31	Sicherungssplint	214437	66	Haltetasche	57014
32	Splint Ø 4x20	60215	67	Stellschraube	57015
33	Ausleger	57012	68	Ausleger	57012
34	Arretierungstasche	56640	69	Arretierungstasche	56640
35	Spannhülse	101662	70	Spannhülse	101662
36	Haltetasche geschw.	57014	71	6kt.-Mutter M 12	60161
37	Stellschraube, geschw.	57015	72	Scheibe B 13	60175
38	Spurreißer, geschw.	57016	73	Rohr	56648
39	Spiralspannstift Ø 10x50	60236	74	Flachrundschrabe M 6x16	60096
40	Feststellbügel	57017	75	Achsstummel	55777
41	Splint Ø 3,2x15	60214	76	Haltetasche	56961
42	Schaltbock, geschw.	232972	77	Federstecker	60271
43	Schalthebel	232975	78	a Vorstecker	35061
44	6kt.-Schraube		78	b Abstellstütze	56815
	M 8x25 Mu.	60019	79	Unterlenkerwelle	45817
45	6kt.-Schraube		80	Klappstecker Ø 12 kurz	60277
	M 12x80 Mu.	60777	81	Begrenzungsbuchse	56334
o.Abb.	6kt.-Mutter M 12	60146	82	Federring A 20	60192
46	Druckfeder	232976	83	6kt.-Mutter M 20	60151
47	Zylinderschraube M 8x20	60095	84	Unterlenkeranschluß	56445
48	6kt.-Mutter M 8	60144	85	6kt.-Schraube M 20x100	60503
49	Seilrolle	45143			

Stückliste Nr. 179-18/-22 / 173-48 / 389-13 / 356-15/-19 / 179-24/-25




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. A 0002

Ausgabedatum: 1.90

Grundrahmen-Aeromat M

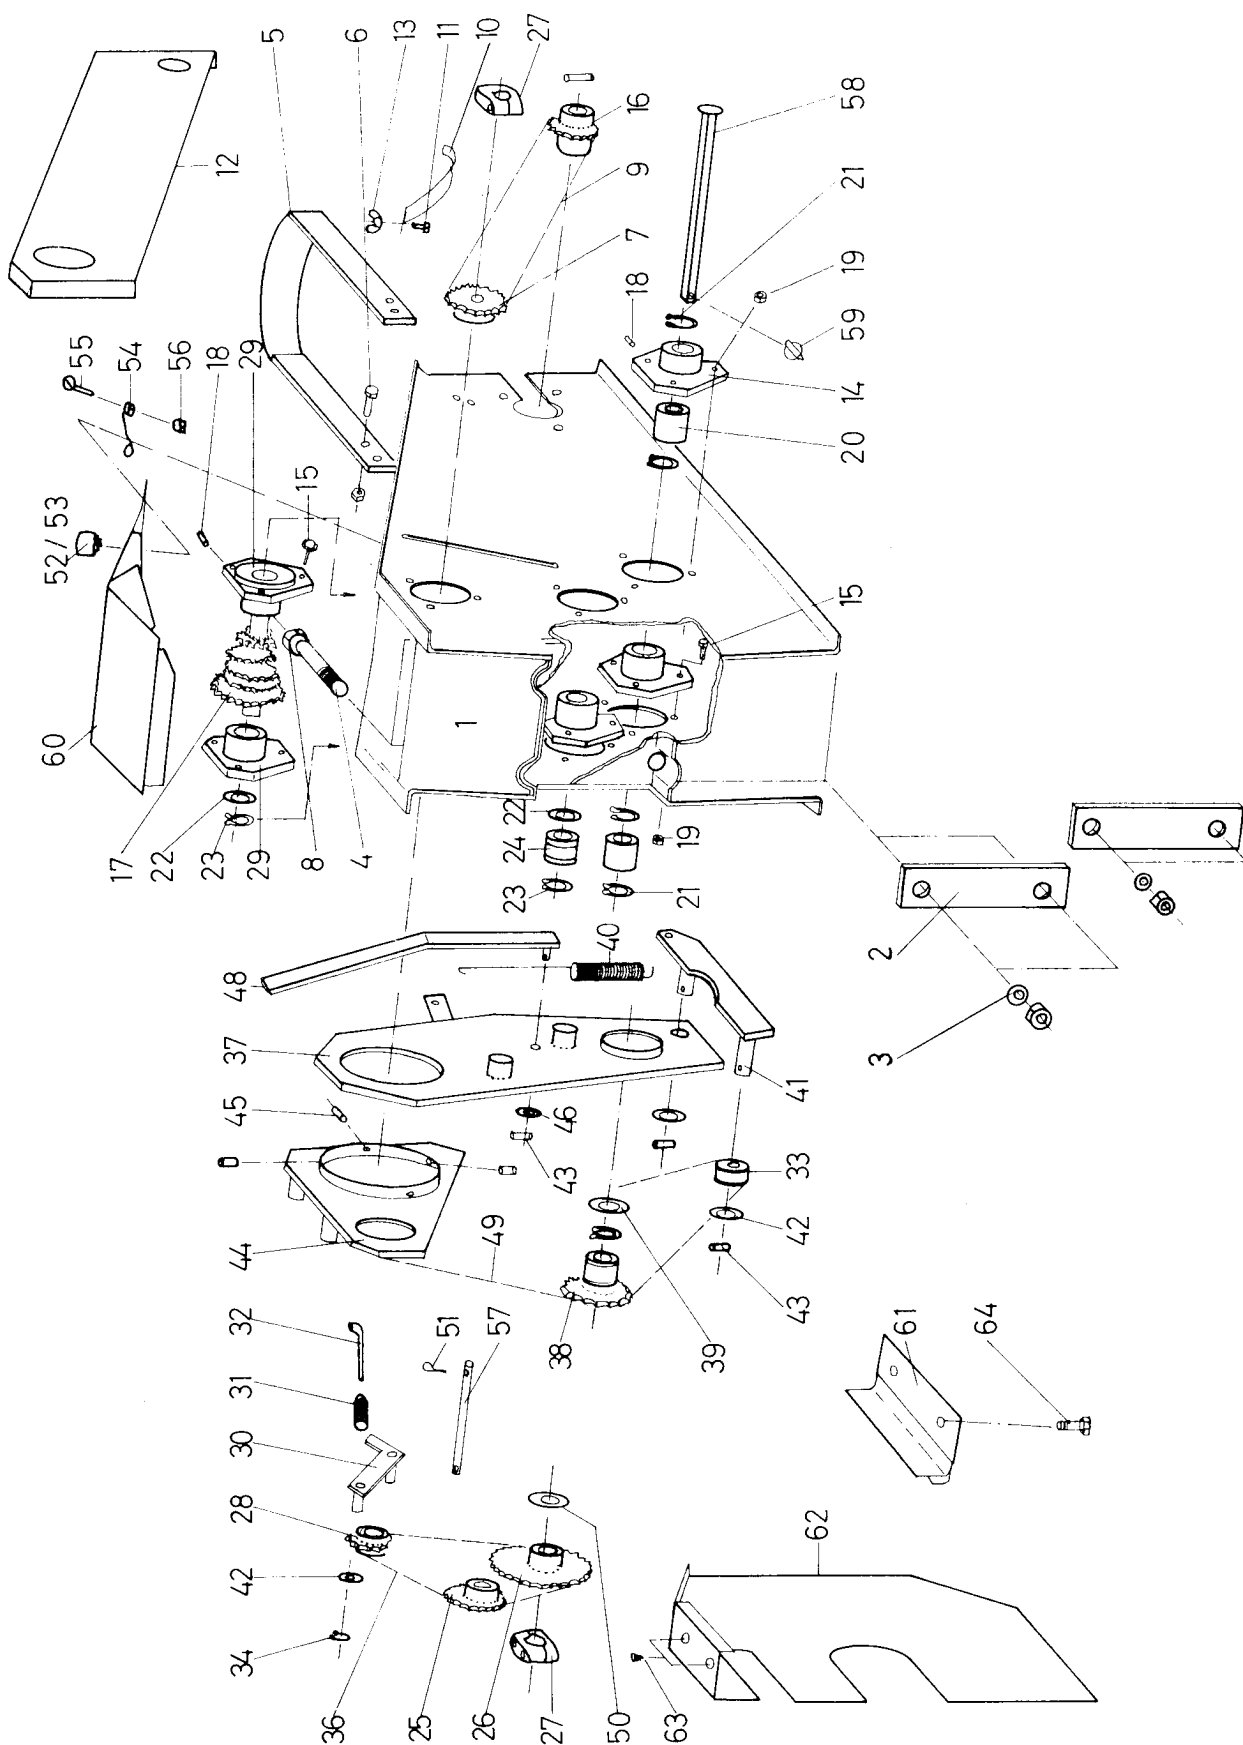

Stückliste Nr. 173-19 / 179-06 / -19 / -21



Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. C 0014

Ausgabedatum: 10. 88

Radschenkelgetriebe – 6 Gang 4.00-16 / 6.50-15

1 Radgabel 4.00-16	056965	30 Kettenspannhebel	057446
Radgabel 6.50-15	056967	31 Zugfeder	055137
2 Briedenplatte	056302	32 Hängeeisen	055182
3 Federring A 16	200216	33 Spannrolle	055163
4 6kt.-Schraube		34 Sicherungsring Ø 15 x 1,5	215295
M 16 x 160 Mu.	215287	36 Rollenkette 48 Rollen	061358
5 Abstreiferbügel 4.00-16	056966	37 Schaltblech	056664
Abstreiferbügel 6.50-15	056968	38 Schieberitzel	056975
6 6kt.-Schraube M 8 x 25	200078	39 Scheibe	057209
o.Abb. Sicherungsmutter M 8	201017	40 Zugfeder	057443
7 Kettenrad, oben	057670	41 Kettenspannhebel innen	057440
8 Scheibe B 17	215238	42 Paßscheibe Ø 15	215291
9 Rollenkette 106 Rollen	061603	43 Spannhülse Ø 4 x 22	215292
10 Kettenspanner	057203	44 Schaltstück	057441
11 6kt.-Schraube M 6 x 16	207096	45 Spannhülse Ø 4 x 12	215293
12 Kettenschutzblech	057671	46 Scheibe Ø 10,5	215223
13 Flügelmutter M 6	206429	48 Schalthebel	057442
14 Getriebelager	059038	49 Rollenkette 70 Rollen	060322
15 6kt.-Schraube M 6 x 20	200073	50 Scheibe B 23	215492
16 Kettenrad unten 15 Zähne	059041	51 Splint Ø 5 x 20	215289
Kettenrad unten 16 Zähne	059040	52 Verschlußzapfen	061298
17 Stufenwelle 4.00-16	056972	53 Sicherungsscheibe	061299
Stufenwelle 6.50-15	056974	54 Feder	061300
18 Schmiernippel	215485	55 Zylinderschraube M 4 x 12	208679
19 Sicherungsmutter VM 6	209657	56 6kt.-Mutter M 4	207161
20 Sechskantbuchse 26 lg.	057144	57 Führungsbolzen 4.00-16	057668
21 Sicherungsring		Führungsbolzen 6.50-15	057669
innen Ø 30 x 1,2	215490	58 Sechskantwelle 4.00-16	057275
22 Paßscheibe Ø 30	215491	Sechskantwelle 6.50-15	057973
23 Sicherungsring		59 Klappstecker	215296
außen Ø 30 x 1,5	215246	60 Getriebedeckel 4.00-16	057524
24 Sechskantbuchse 50 lg.	056969	Getriebedeckel 6.50-15	057531
25 Antriebsritzel 23/14 Zähne	057445	o.Abb. Ablage – Daten	056971
26 Kettenrad 22/17 Zähne	056970	61 Halterung	057572
27 Klemmstück	058975	62 Kettenschutzbl.	057525
28 Spannritzel	059039	63 Bl.-Schraube B 4,8 x 13	215250
29 Stufenwellenlager	059037	64 6kt.-Schraube M 6 x 16	215298

Stückliste Nr. 173-19 / 179-06 / -19 / -21




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. C 0014

Ausgabedatum: 10. 88

Radschenkelgetriebe – 6 Gang 4.00-16 / 6.50-15

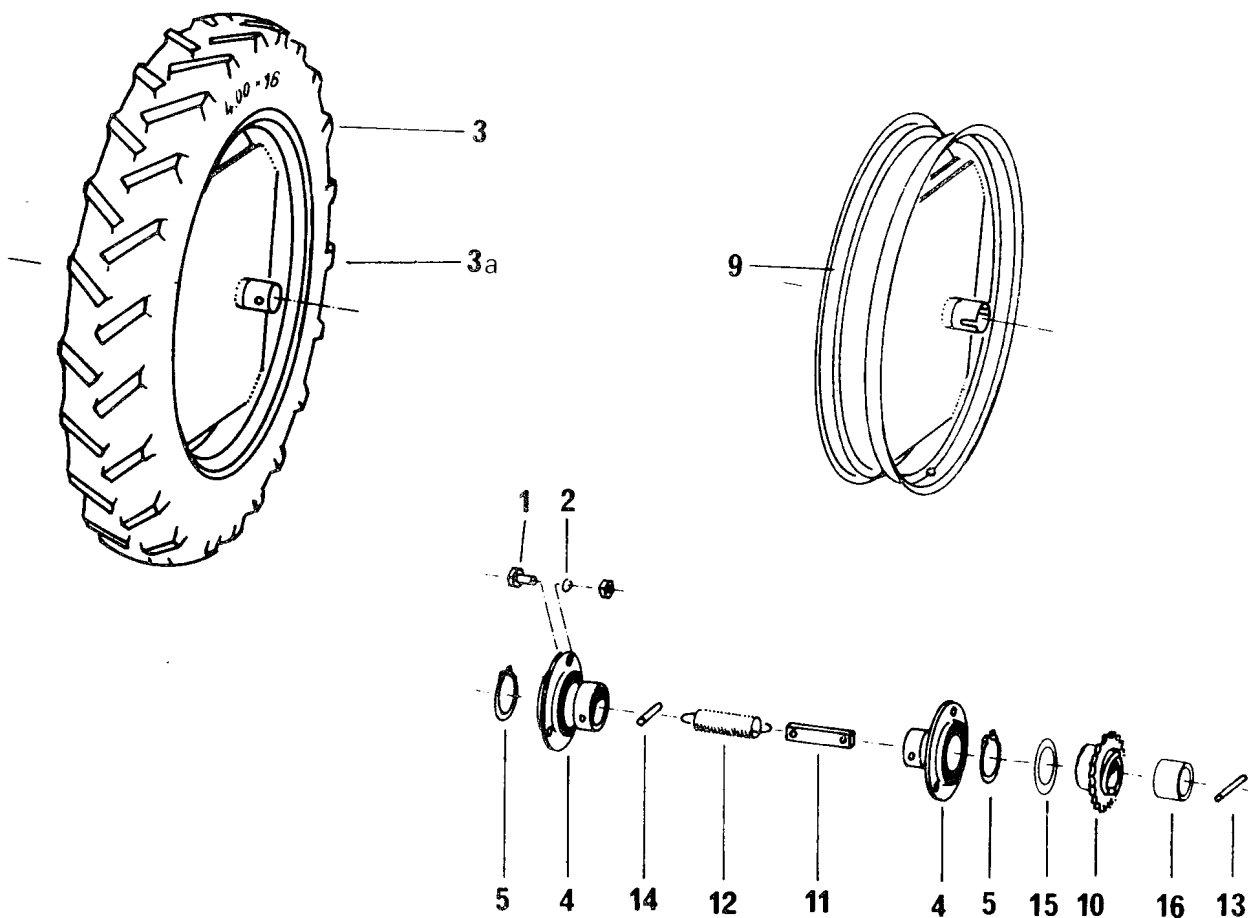

1	6kt.-Schraube M 8 x 20	205635
2	Si-Mutter VM 8	201017
3	Reifen 4.00-16	060696
3a	Schlauch Typ 1610	060726
4	Flanschlager ASPE 205	060303
5	Sicherungsring Ø 25 x 1,2	215489
9	Felge	057129
10	Ausgleichsritzel 15 Zähne	057431
11	Zugstück	057131
12	Zugfeder	055945
13	Spiralspannstift Ø 6 x 40	215496
14	Spannhülse Ø 6 x 30	215497
15	Paßscheibe Ø 25/35 x 1	215498
16	Lagerbuchse	057279
17	Reifen 5.00-15	061945
18	Felge 5.00-15	036806

Stückliste Nr. 173-15




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. C 0002

Ausgabedatum: 1. 90

Aeromat-Antriebsrad 4.00-16 / 5.00-15

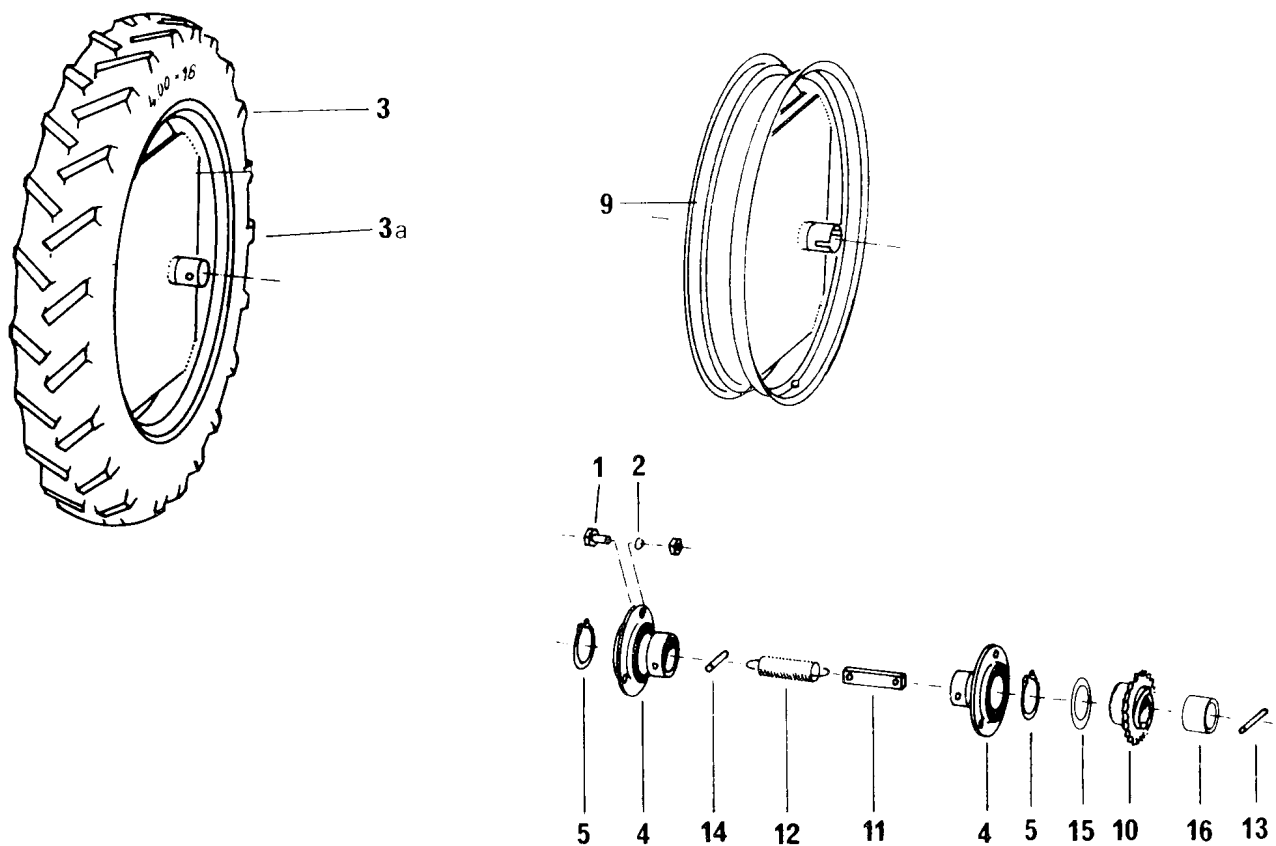

1	6kt.-Schraube M 8 x 20	205635
2	Si-Mutter VM 8	201017
3	Reifen 6.50-15	060355
3a	Schlauch Typ 15 GT	060356
4	Flanschlager ASPE 205	060303
5	Sicherungsring Ø 25 x 1,2	215489
9	Felge	232990
10	Ausgleichsritzel 16 Zähne	057672
11	Zugstück	233064
12	Zugfeder	055945
13	Spiralspannstift Ø 6 x 40	215496
14	Spannhülse Ø 6 x 30	215497
15	Paßscheibe Ø 25/35 x 1	215498
16	Lagerbuchse	057279

Stückliste Nr. 173-53/-55




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. C 0004

Aeromat-Antriebsrad 6.50-15

Ausgabedatum: 16. 01. 85

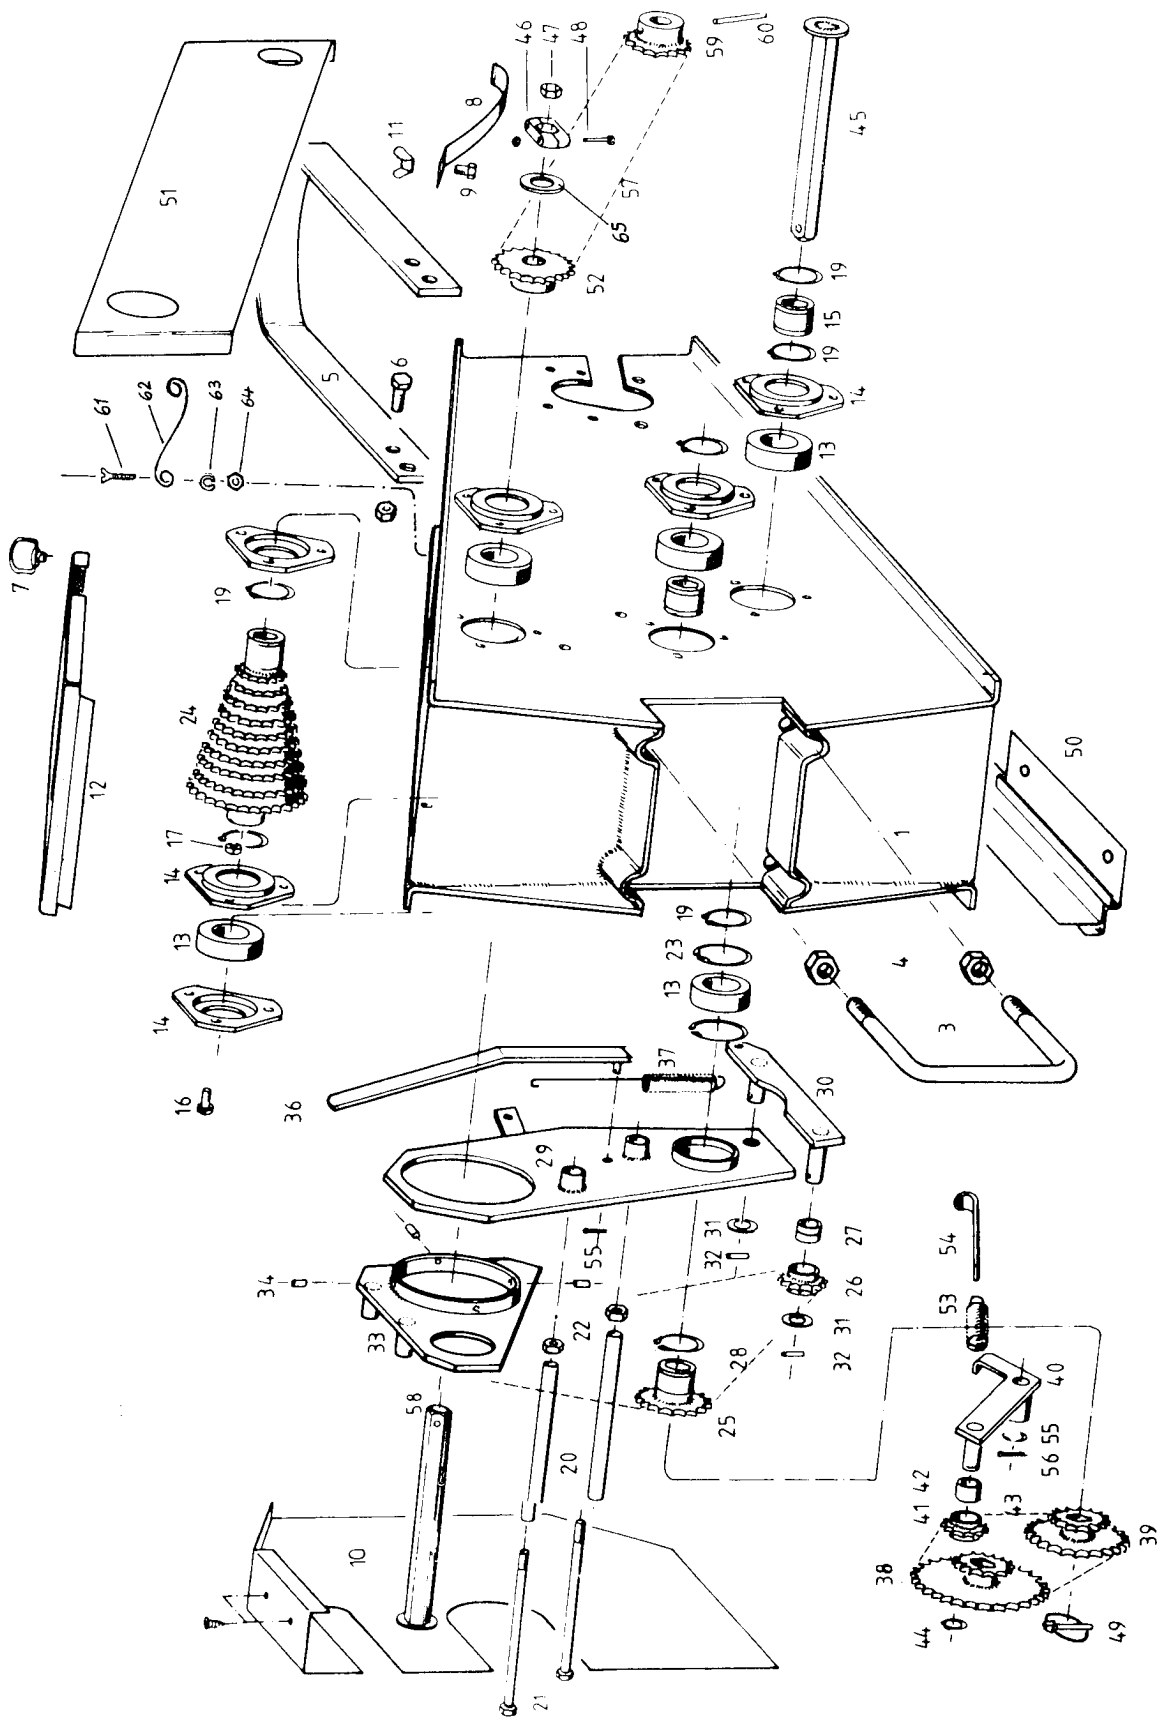

Stückliste Nr. 179-09/-11/-13



Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. C 0005
Radschenkelgetriebe 7.50-15

Ausgabedatum: 22. 11. 84

1	Radgabelgetriebe-Gehäuse	56636	32	Spannhülse 4 x 22	60233
3	Bügelschraube	56502	33	Schaltstück	57441
4	6-kt.-Mutter M 16	60148	34	Spannhülse 4 x 12	60230
5	Abstreiferbügel	56503	35	Scheibe B 8,4	60176
6	6kt.-Schraube M 8 x 20	60018	36	Schalthebel	57442
7	Verschlußzapfen	61298	37	Zugfeder	57443
8	Kettenspanner	56543	38	Antriebsritzel, 30/18	57444
9	6kt.-Schraube M 6 x 16 Mu.	60010	39	Antriebsritzel, 23/14	57445
10	Kettenschutzblech-Seitent.	56638	40	Kettenspannhebel, außen	57446
11	Flügelmutter M 6	60164	41	Spannhebel, außen	57447
12	Getriebedeckel	56637	42	Sinterlager	57059
13	Rillenkugellager, 6006 2 RS	60580	43	Rollenkette 48	61358
14	Lagerschale	57433	44	Sicherungsring	60736
15	6kt.-Buchse	57434	45	Sechskantwelle	56540
16	6kt.-Schraube M 6 x 16	60778	46	Klemmstück	55075
17	6-kt.-Mutter M 6	60556	47	Einsatzstück	57204
18	Federring A 6	60195	48	6kt.-Schraube M 6 x 40	60011
19	Sicherungsring 30 x 1,5	60579	49	Klappstecker, 6	61238
20	Distanzhülse	56521	50	Bodenblech	57576
21	6kt.-Schraube M 8 x 160	56522	51	Kettenschutzblech (zum Rad)	56533
22	6-kt.-Mutter M 8	60168	52	Kettenrad	56532
23	Sicherungsring 55 x 2	60636	53	Zugfeder	55137
24	Stufenwelle 13-22	56523	54	Hängeeisen	55182
25	Schieberritzel Z 23	57436	55	Scheibe	61235
26	Spannritzel, innen	57437	56	Spannhülse, 4 x 22	60233
27	Sinterlager	57438	57	Rollenkette	61249
28	Rollenkette 70	60322	58	Sechskantwelle	056542
29	Schaltblech	57439	59	Antriebsritzel	56528
30	Kettenspannhebel innen	57440	60	Spannhülse, 8 x 55	60667
o.Abb.	Getriebe-Schema	61581	61	Senkschraube, verz. M 4 x 14	60642
o.Abb.	Ablage-Daten „24“	61582	62	Feder Typ S 6-250	61300
o.Abb.	Ablage-Daten „36“	61583	63	Federring, verz. A 4	60646
o.Abb.	Ablage-Daten „48“	61584	64	6-kt.-Mutter, verz. M 4	60152
31	Paßscheibe	61235	65	Scheibe, verz. B 21	60180

Stückliste Nr. 179-09/-11/-13




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. C 0005

Radschenkelgetriebe 7.50-15

Ausgabedatum: 22. 11. 84

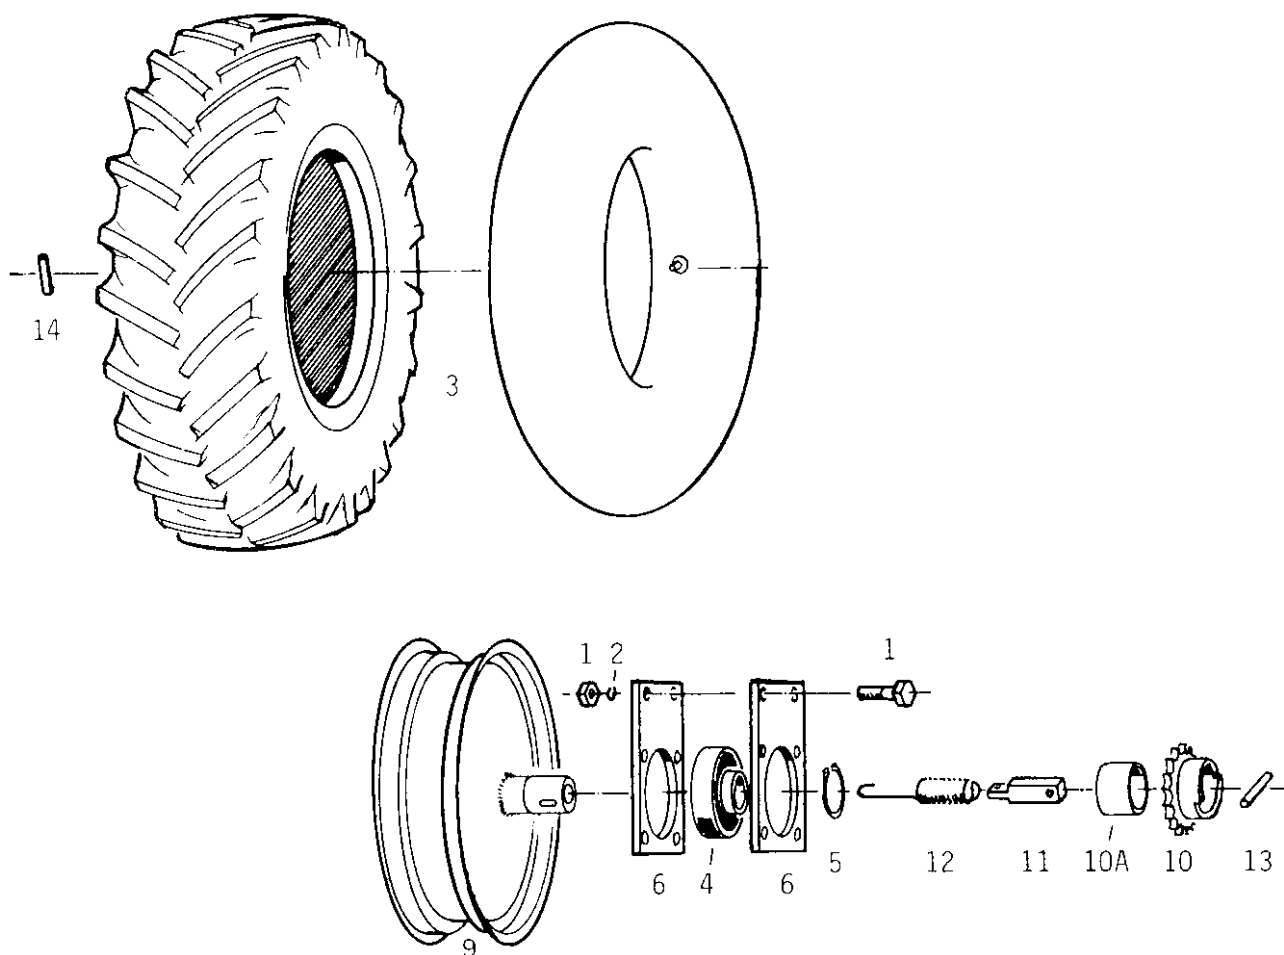

1 6kt.-Schraube M12 x 40	60051	9 Felge	56446
2 Federring A12	60188	10 Antriebsritzel	56528
3 Reifen 7.50-15	61436	10A Lagerbuchse	56529
3 Schlauch f. 7.50-15	61242	11 Zugstück	56530
4 Y-Lager	61240	12 Zugfeder	56531
5 Sicherungsring	60282	13 Spiralspannstift	60667
6 Lagerklemmplatte	56447	14 Spannhülse	61374

Stückliste Nr. 179-07




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. C 0006

Ausgabedatum: 22. 11. 84

Aeromat S – Antriebsrad 7.50-15

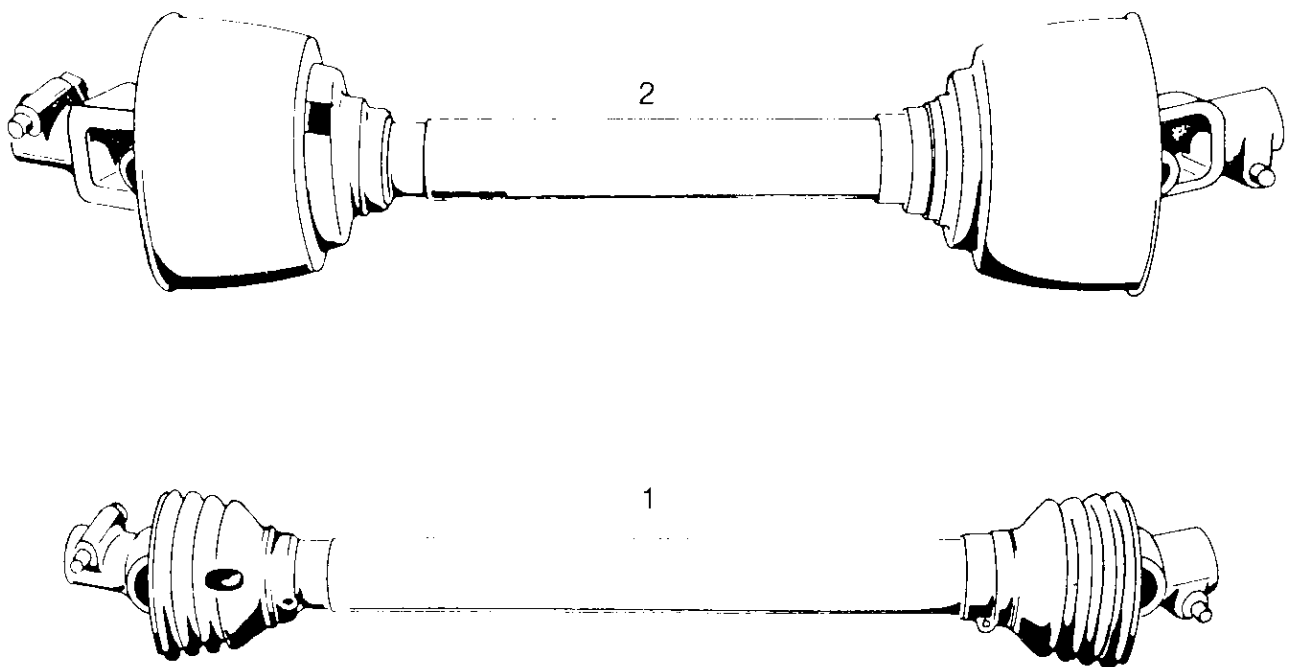

Aeromat M4 /R4-

- | | |
|--|--------|
| 1 Gelenkwelle 35° 6teilig | 060945 |
| 2 Gelenkwelle 70° 6teilig (Weitwinkel) | 061674 |

Aeromat P4 / P6

- | | |
|--|--------|
| 1 Gelenkwelle 35° 6teilig | 061651 |
| 2 Gelenkwelle 70° 6teilig (Weitwinkel) | 061670 |

Aeromat P8

- | | |
|---|--------|
| 1 Gelenkwelle 35° 6teilig | 061759 |
| 2 Gelenkwelle 35° 21/6teilig | 215139 |
| 2 Gelenkwelle 70° 6teilig (Weitwinkel) | 061670 |
| 2 Gelenkwelle 70° 21/6teilig (Weitwinkel) | 061761 |

Stückliste Nr. 236567




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. B 0001

Aeromat – Gelenkwellen

Ausgabedatum: 19.11.1984

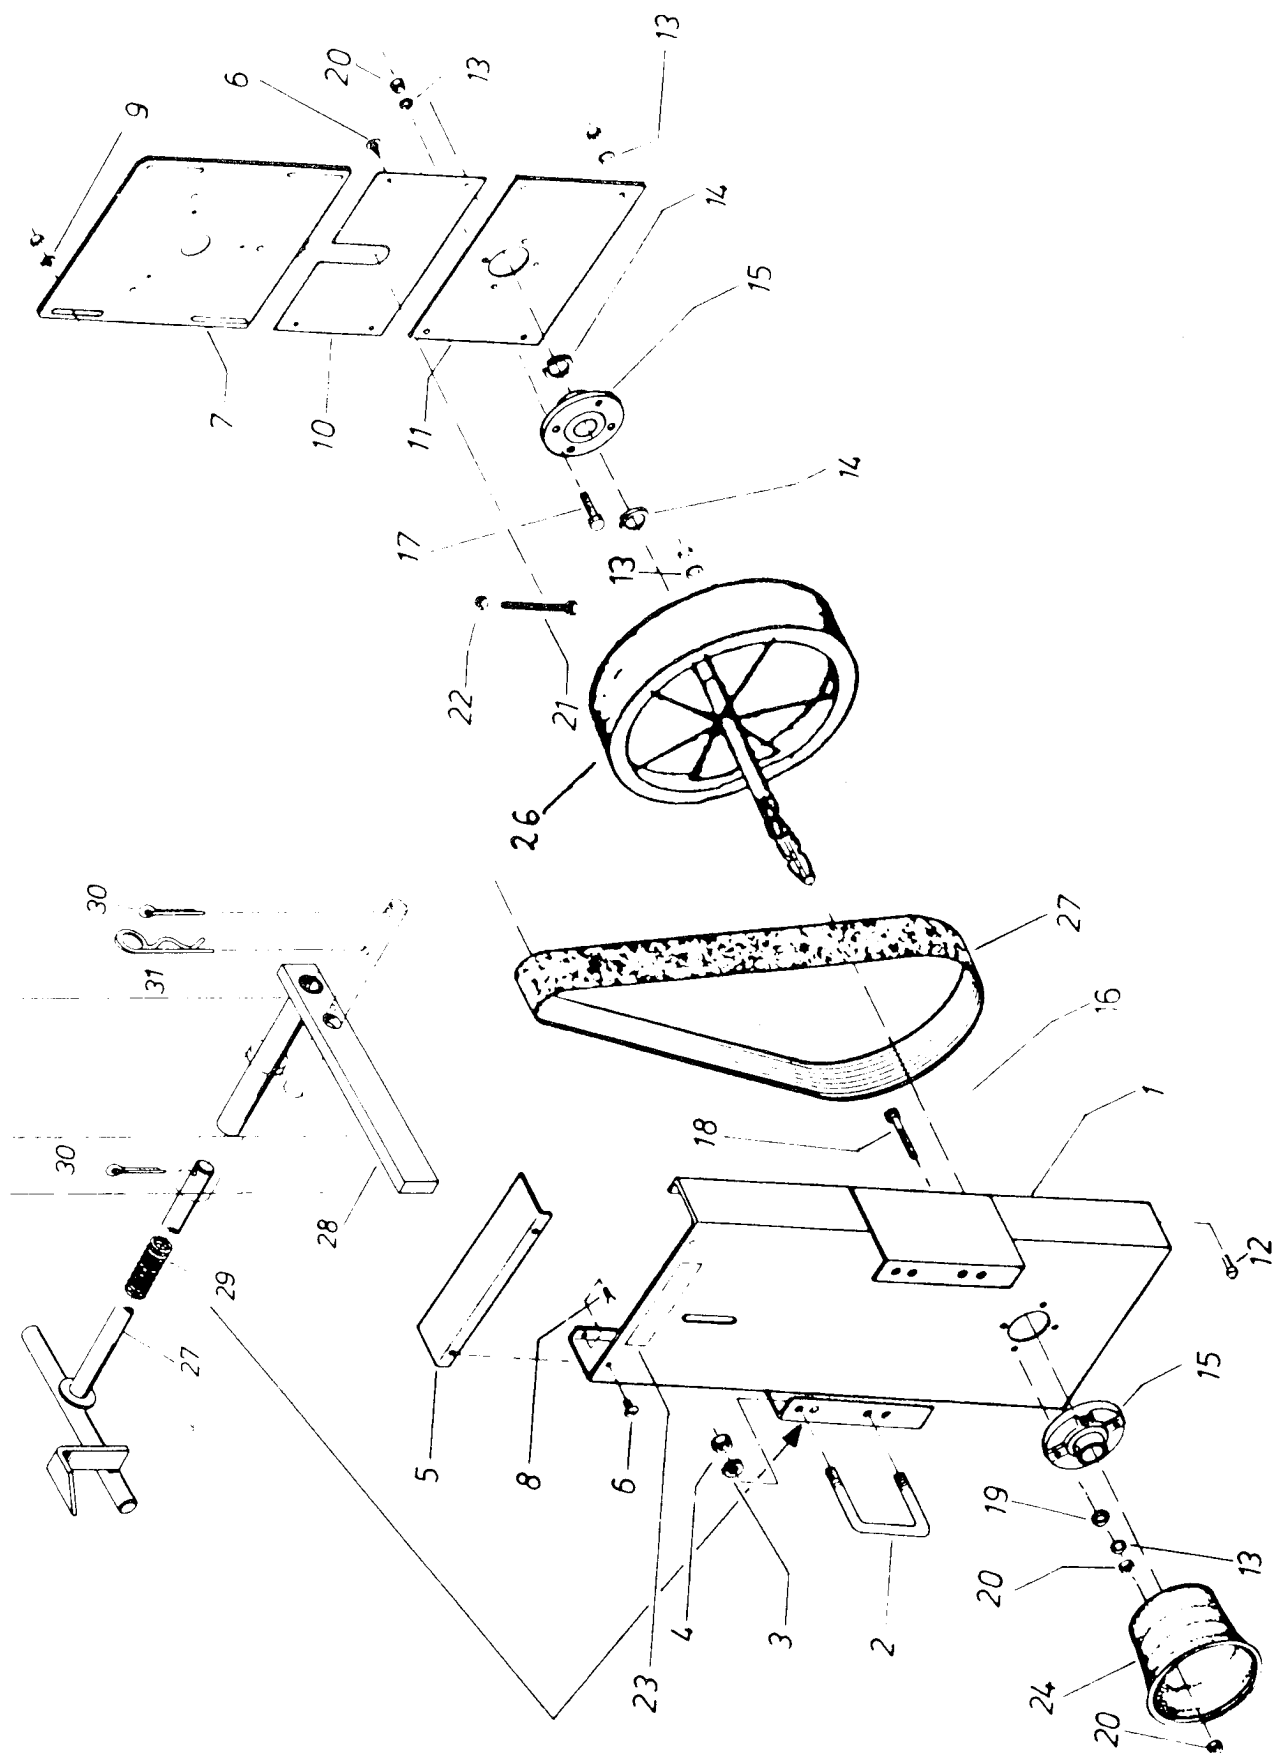

Stückliste Nr. 179-56 bis 179-62



Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. F 0004
Gebläseantrieb 540/1000

Ausgabedatum: 1/90

Gebläse Turm kpl. 540 oder 1000

1 Turmblech 1000	238411	17 6kt.-Schraube M 10	200087
1 Turmblech 540	238399	18 6kt.-Schraube M 10	205659
2 Bügelschraube	056502	19 Scheibe B 10,5	215223
3 Federring A 16	200216	20 6kt.-Mutter M 10	207320
4 6kt.-Mutter M 16	200160	21 6kt.-Schraube M 10	056680
5 Schutzblech, oben	056643	22 6kt.-Mutter M 12	205683
6 Blechschraube B 4,8x13	215250	23 Klebeschild	
7 Gebläseplatte	056642	„vor Arbeitsbeginn“	056881
8 6kt.-Schraube M 12x25	205631	24 Triebwelle 1 3/8" 6-teilig	057899
9 Federring A 12	060188	26 Treibwelle mit	
10 Schutzblech, hinten	056644	Riemenscheibe 1000	059341
11 Lagerschildplatte	059333	26 Treibwelle mit	
12 6kt.-Schraube M 10x20	200082	Riemenscheibe 540 Ø	059332
13 Federring A 10	215239	27 Poly-V-Riemen 1854 kg	60742
14 Sicherungsring 35x2,5	215833	27 Poly-V-Riemen 1651 kg	
15 Flanschlagergehäuse	059334	für 1000	61285
15 a Rillenkugellager	061921		
16 6kt.-Schraube M 10	207320		

Stückliste Nr. 179-56 bis 179-62




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. F 0004

Ausgabedatum: 1/90

Gebläseantrieb 540/1000

1-19	Gebläse kpl.	056055
1	Gebläsegehäuse	056282
2	Gebläsegehäusedeckel	057039
3	Gebläse-Laufrad	056283
4	Gebläsewelle Ø 32	059191
5	Anzugscheibe	056285
6	6kt.-Schraube M 10 x 30	200084
7	Radial-Wellendichtring	216110
8	Radial-Wellendichtring	060648
9	Radial-Wellendichtring	216086
10	Rillenkugellager Ø 40	060650
11	Gebläse kpl. groß	060565

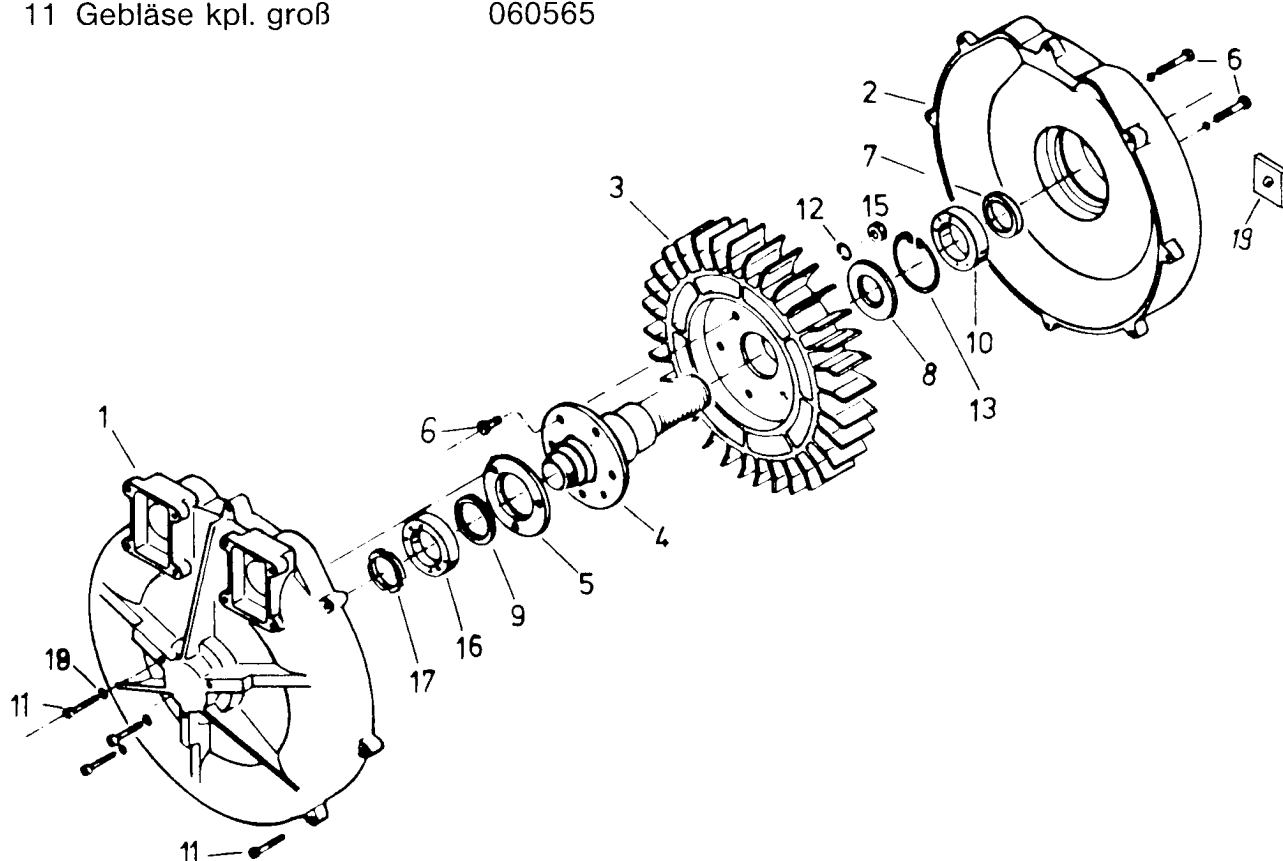

11	Zylinderschraube M 6 x 45	216087
12	Federring A 10	215239
13	Sicherungsring 68 x 2,5	216085
15	Mutter M 10	207320
16	Rillenkugellager Ø 35	060582
17	Nutmutter M 28 x 1,5	216109
18	Scheibe B 6,4	215320

Stückliste Nr. 236887




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. F 0006

Gebläse Aeromat bis 6 rhg.

Ausgabedatum: 10. 88

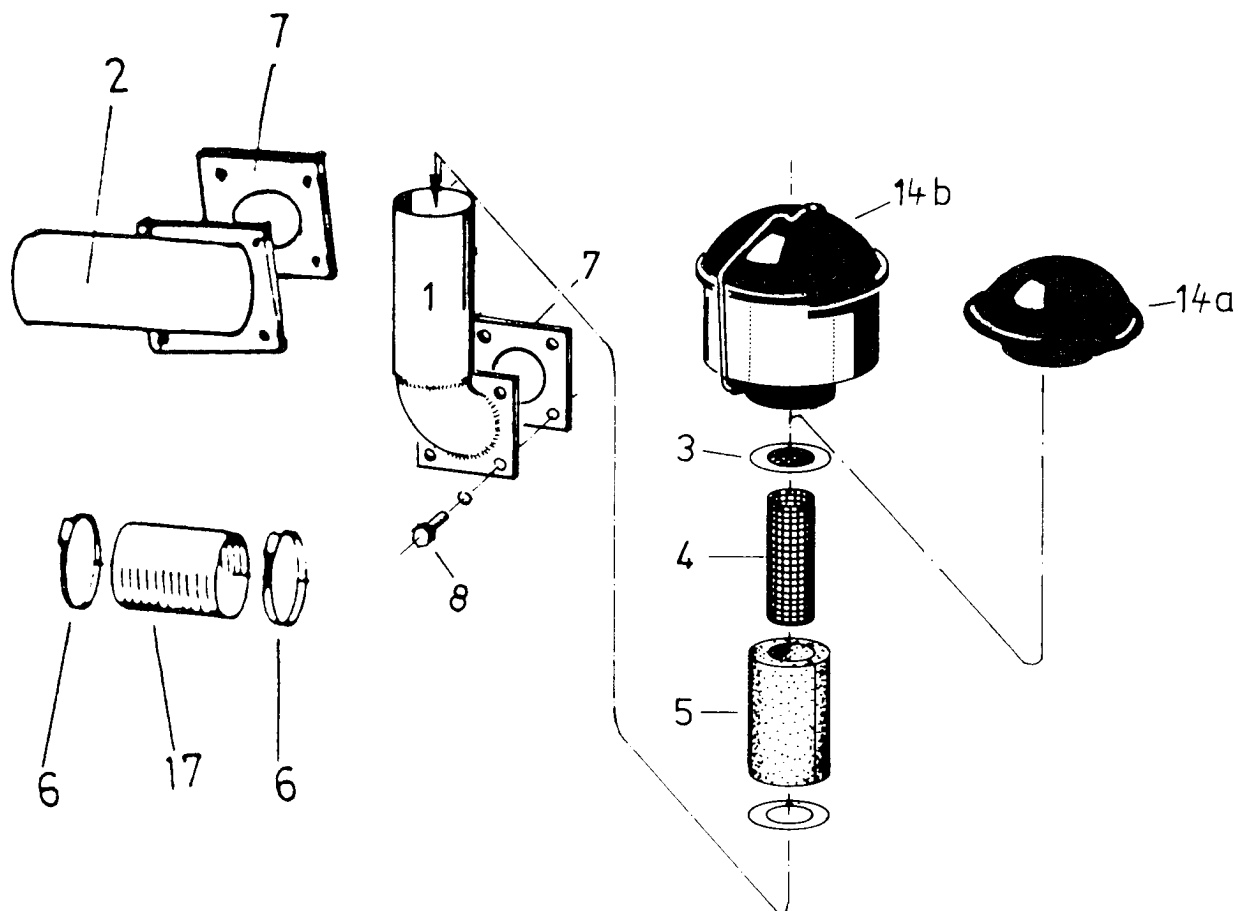

1 Ansaugrohr	057271
2 Ausblasrohr	059476
3 Sieb	057272
4 Gitter	057273
5 Polyester-Schaumstoff	060468
6 Schlauchschelle	061400
7 Dichtung	055737
8 6kt.-Schraube M 8 x 25	060123
o.Abb. Federring A 8	060186
o.Abb. Scheibe B 6,4	060198
9 Manometer	060432
17 Gelenkschlauch $\phi 80 \text{ mm}$	061246 = 505772
14 a Regenkappe	060748
14 b Zyklonfilter	060566

Stückliste Nr. 179-22 / 179-15




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. G 0001

Aeromat 4 rhg.

Ausgabedatum: 1/90

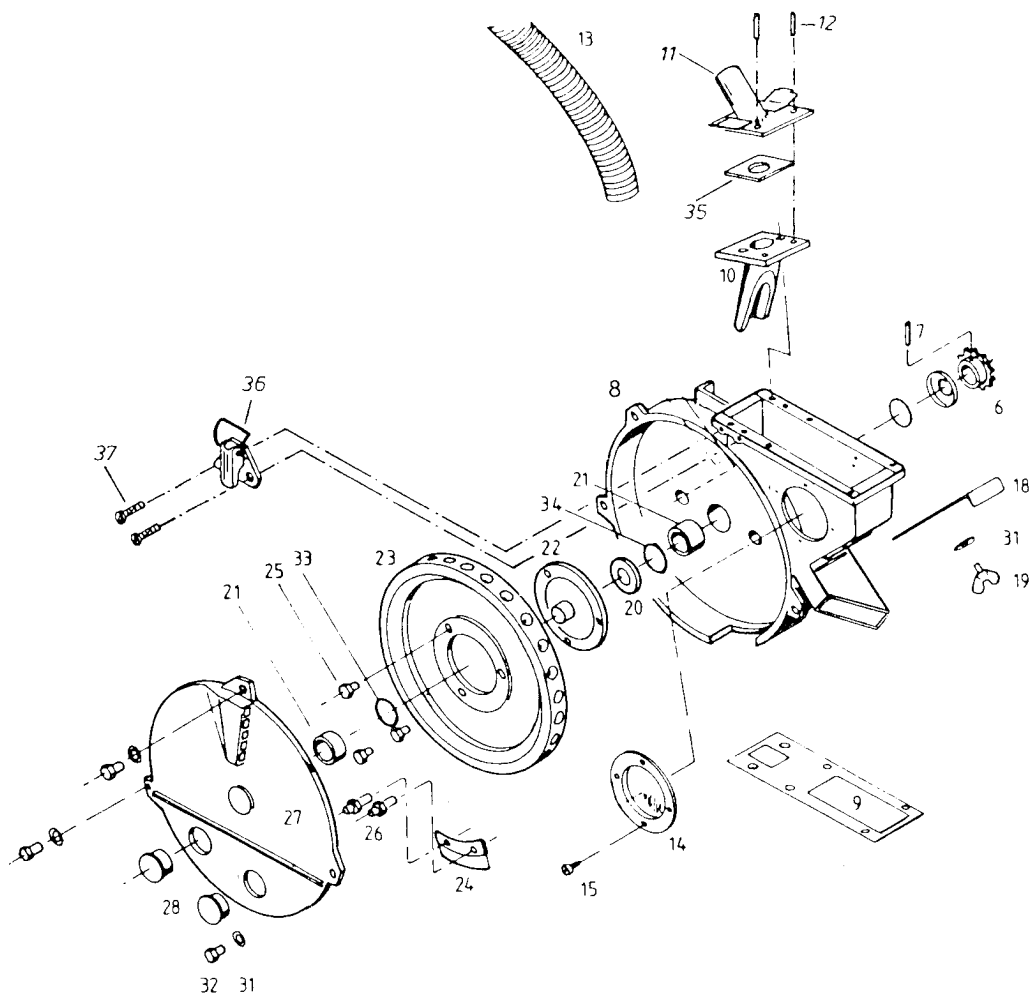

6 Kettenrad, geschw. 13 Z	055656	24 Auswerfer, Typ R 2	055890
7 Spiralspannstift Ø 6 x 30	215228	24 Auswerfer, Typ M 4	055936
8 Gehäuse	058352	25 Schraube, M 8 x 14	215227
9 Dichtung	058989	26 Gewindebolzen	055934
10 Düse	055899	27 Gehäusedeckel	058364
11 Düsenplatte	056935	28 Kegelstopfen	060523
12 Spannhülse, Ø 6	216093	31 Federscheibe, B 8	215225
13 Luftschlauch	056040	32 6kt.-Schraube, M 8 x 20	215226
o.Abb. Schlauchschelle	215700	33 O-Ring	060487
14 Schauglas	055187	34 O-Ring	060488
15 Flachkopfschraube, M 5 x 8	215222	35 Dichtung	057606
18 Absperrschieber	058362	36 Spannverschluß	061549
19 Flügelschraube	215224	37 Schneidschraube, M 4	215233
20 Dichtkappe	055657	o.Abb. Federring, A 4	200209
21 Sinterlager	055655	o.Abb. 6kt.-Schraube M 12 x 30	200094
22 Nabe	055654	o.Abb. Stegplatte	058909
o.Abb. Magnet	060782		
23 Zellenrad, Typ M 9	056882		
Zellenrad, Typ R 2	055894		

Stückliste Nr. 175-55




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. H 0039

Ausgabedatum: 10. 88

Aeromat – Gehäuse

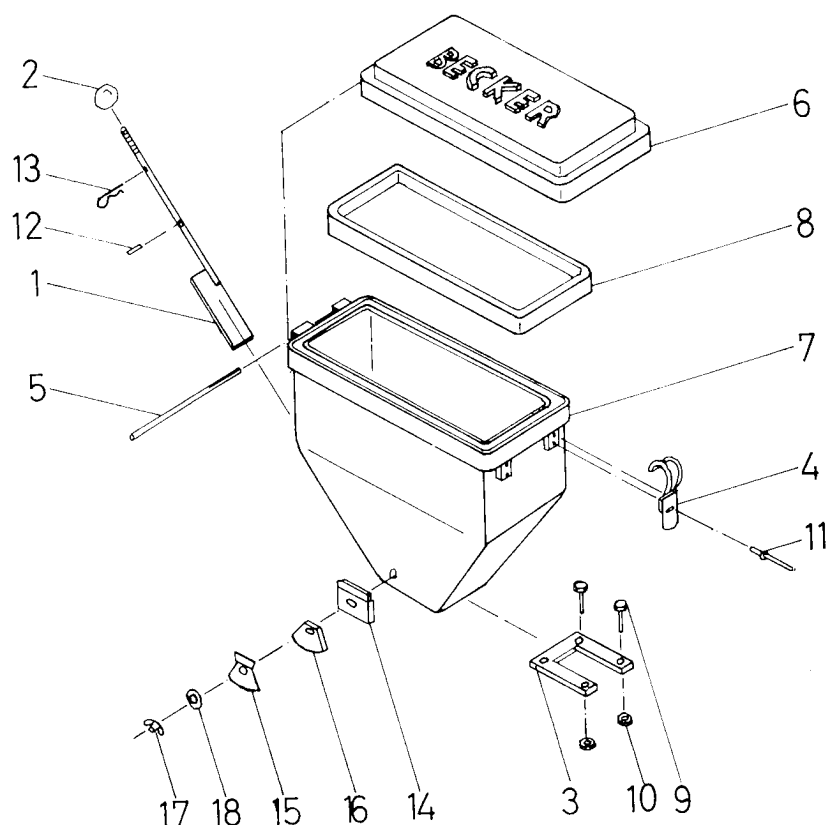

	26 Liter (Mais)	11 Liter (Rüben)
1 Absperrschieber	058823	058972
2 Kugelkopf	215569	–
3 Bodenverstärkung	236094	058420
4 Spannverschluß	058825	061399
5 Scharnierstift	059028	–
6 Deckel	058417	059262
7 Saatbehälter	058419	058968
8 Dichtung	061768	–
9 6kt.-Schraube M 8 x 30	200079	200079
10 Si-Mutter VM 8	201017	201017
11 Blindniet Ø 3 x 25	215797	–
12 Spannstift Ø 3 x 16	215570	215570
13 Federstecker Ø 2,5 x 52	215511	215511
14 Abweiserblech kompl.	055949	055949
15 Dosierscheibe	055950	055950
16 Dosierscheibendichtung	056413	056413
17 Flügelmutter M 6	206429	206429
18 Scheibe A 10,5	215637	–
o.Abb. Scharnierteil	–	056601
o.Abb. Verschlußplatte	–	058969
o.Abb. Scharnierschr. M 6 x 70	–	214333
o.Abb. Si-Mutter VM 6	–	209657
o.Abb. Schieberführung	–	058970

Stückliste Nr. 236095 / 236653




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. H 0044

Ausgabedatum: 09. 88

Saatbehälter 26 Liter (Mais) – 11 Liter (Rüben)

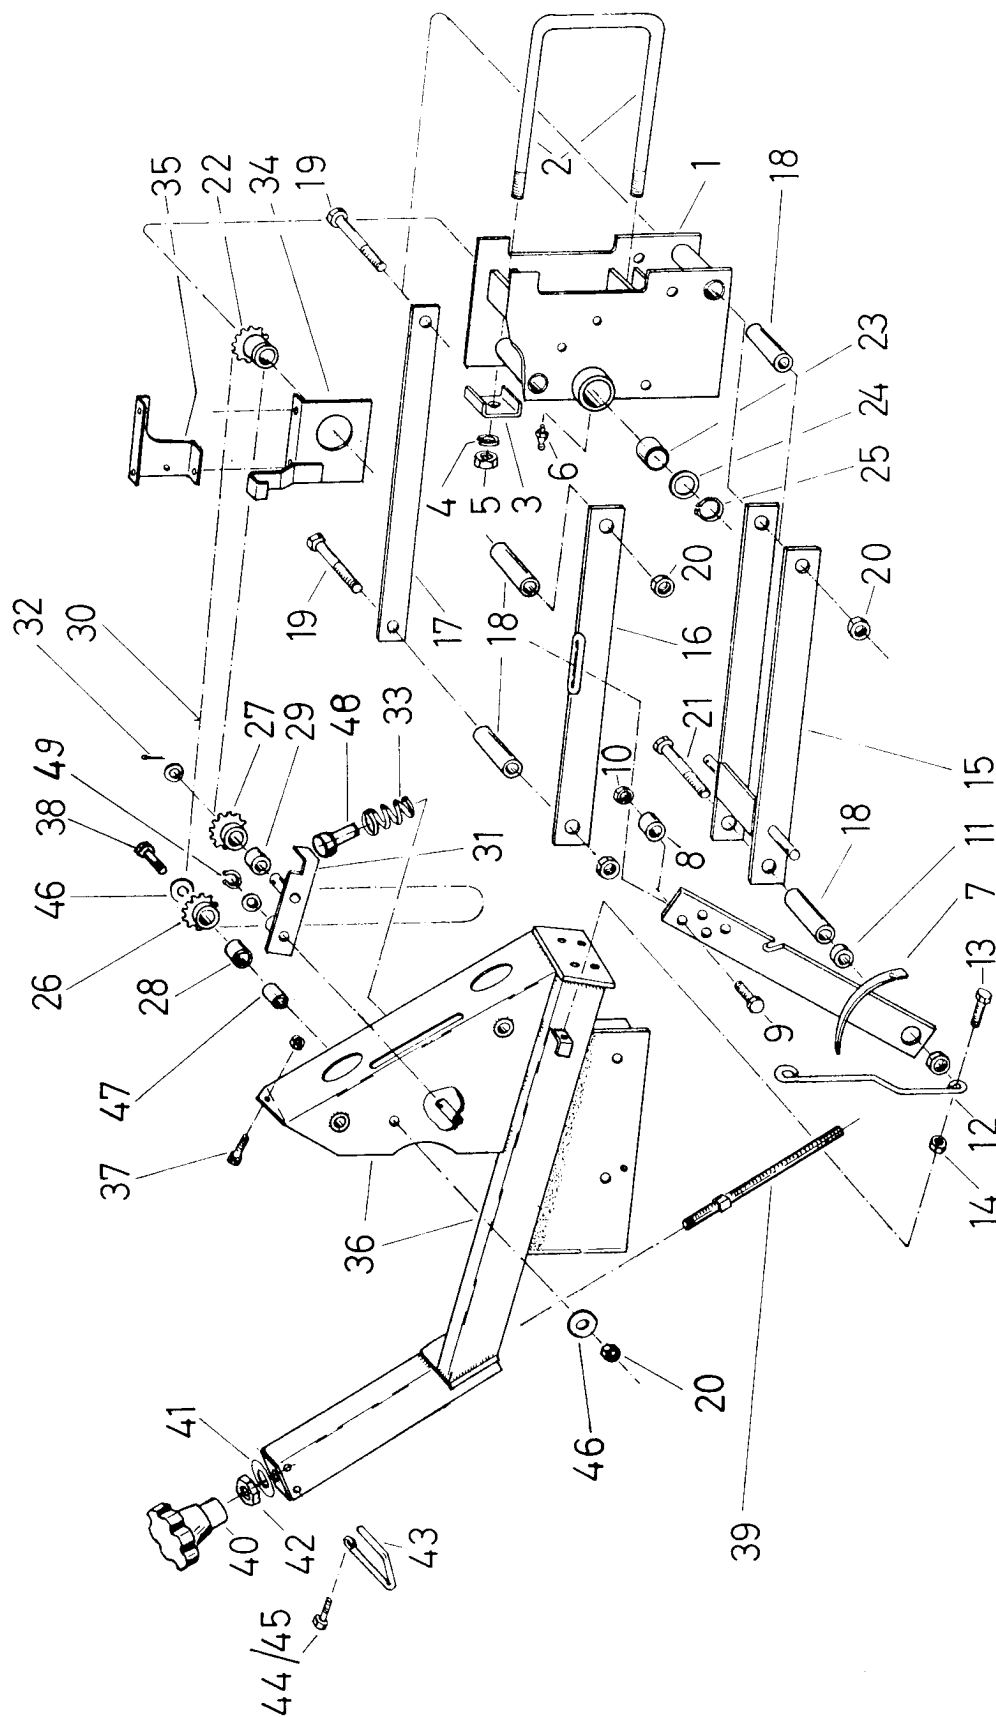

Stückliste Nr. 175-57 / 58 / 59 / 60



Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. H 0036

Aeromat-Basis-Aggregat

Ausgabedatum: 10. 88

1 Anlenkkopf	056980	26 Umlenkritzel	058897
2 Bügelschraube	056690	27 Spannritzel	21912
3 Klemmstück	057514	28 Sinterbuchse 20 lg.	059063
4 Federring A 16	200216	29 Sinterbuchse 15 lg.	057438
5 6kt.-Mutter M 16	200160	30 Rollenkele 114 Gl.	061608
6 Kegel-Schmiernippel	214595	31 Spannhebel	056991
7 Arretierungshebel	056981	o.Abb. Scheibe B 15	215493
8 Buchse 20 lg.	056982	32 Splint Ø 4 x 25	215422
9 6kt.-Schraube M 10 x 40	200086	33 Druckfeder	056994
10 Si-Mutter M 10	200175	34 Kettenschutz, geschw.	056992
11 Buchse 9 lg.	056983	35 Schutzblech	056993
12 Feder	056988	36 Gehäusträger	056995
13 6kt.-Schraube M 8 x 16	205662	37 6kt.-Schraube M 10 x 25	200083
14 Si-Mutter M 8	201017	o.Abb. Scheibe B 10,5	215223
15 Parallelhebel unten	056984	38 6kt.-Schraube M 12 x 45	200024
16 Parallelhebel oben	056985	39 Spindel	056996
17 Parallelhebel	056986	40 Kreuzgriff	061417
18 Lagerrohr 126 lg.	056987	41 Paßscheibe 16 x 22 x 1	215577
19 6kt.-Schraube M 12 x 160	215502	42 6kt.-Mutter - flach	215237
20 Si-Mutter VM 12	200176	43 Sicherungsbügel	058571
21 6kt.-Schraube M 12 x 170	215503	44 6kt.-Schraube M 8 x 12	213427
o.Abb. Scheibe B 13	215316	45 Scheibe B 8,4	215255
22 Ritzelbuchse, vorn	057085	46 Scheibe B 13	200200
23 Kunststoffbuchse	057056	47 Buchse	058836
24 Scheibe	057057	48 Federführung	058805
25 Sicherungsring	215246	49 Si-Ring Ø 15 x 1	215641

Stückliste Nr. 175-57 / 58 / 59 / 60




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. H 0036

Ausgabedatum: 10. 88

Aeromat-Basis-Aggregat

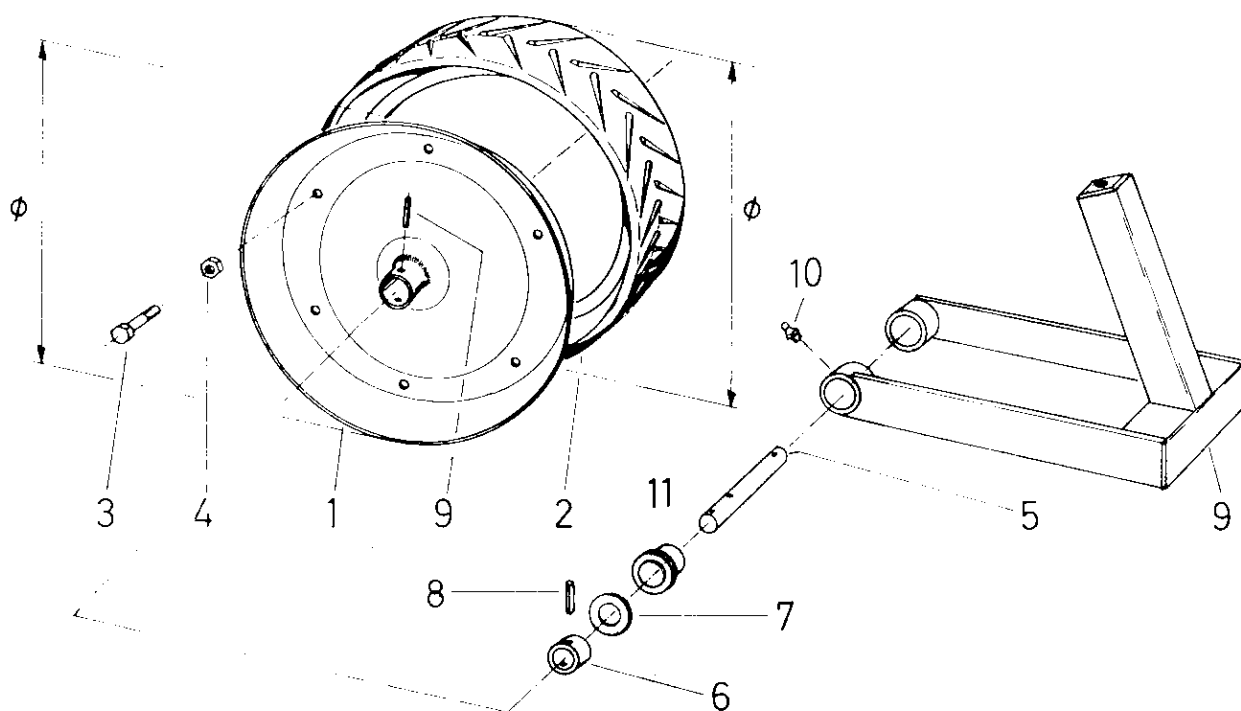

Druckrolle-Aeromat „M“ Ø 390

1 Druckrollenfelgenhälfte	057561
2 Farmflexreifen 6 x 14"	061416
3 6kt.-Schraube M 8 x 14	215227
4 Si-Mutter VM 8	201017
5 Druckrollenachse	059192
6 Verschleißbuchse	059193
7 Scheibe B 21	215421
8 Spannstift Ø 5 x 30	215471
9 Schwinge	059194
10 Schmiernippel	214595
11 Bundbuchse Pa 6.6	055674

Stückliste Nr. 237591




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. H 0045

Ausgabedatum: 09. 88

Druckrolle 6" x 14" (Ø 390)

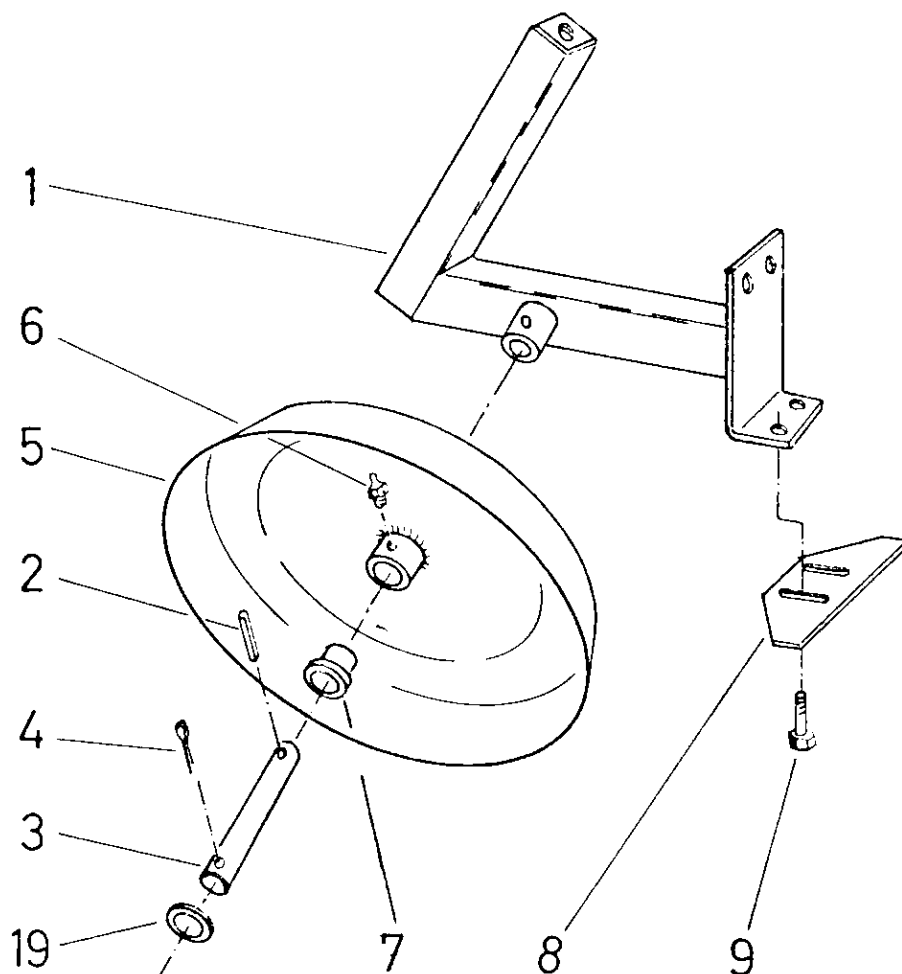

1	Druckrollenträger	058409
2	Spannhülse, Ø 6	215497
3	Bolzen	058353
4	Splint, Ø 6,3	215438
5	Druckrollenhälfte	057093
6	Schmiernippel	060416
7	Bundbuchse	055674
8	Abstreifermesser	058354
9	6kt.-Schraube, M 8 x 25	205635
o.Abb. Si-Mutter, VM 8		201017

Stückliste Nr. 175-68




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. H 0034

Aeromat „M“-Eisendruckrolle

Ausgabedatum: 09. 88

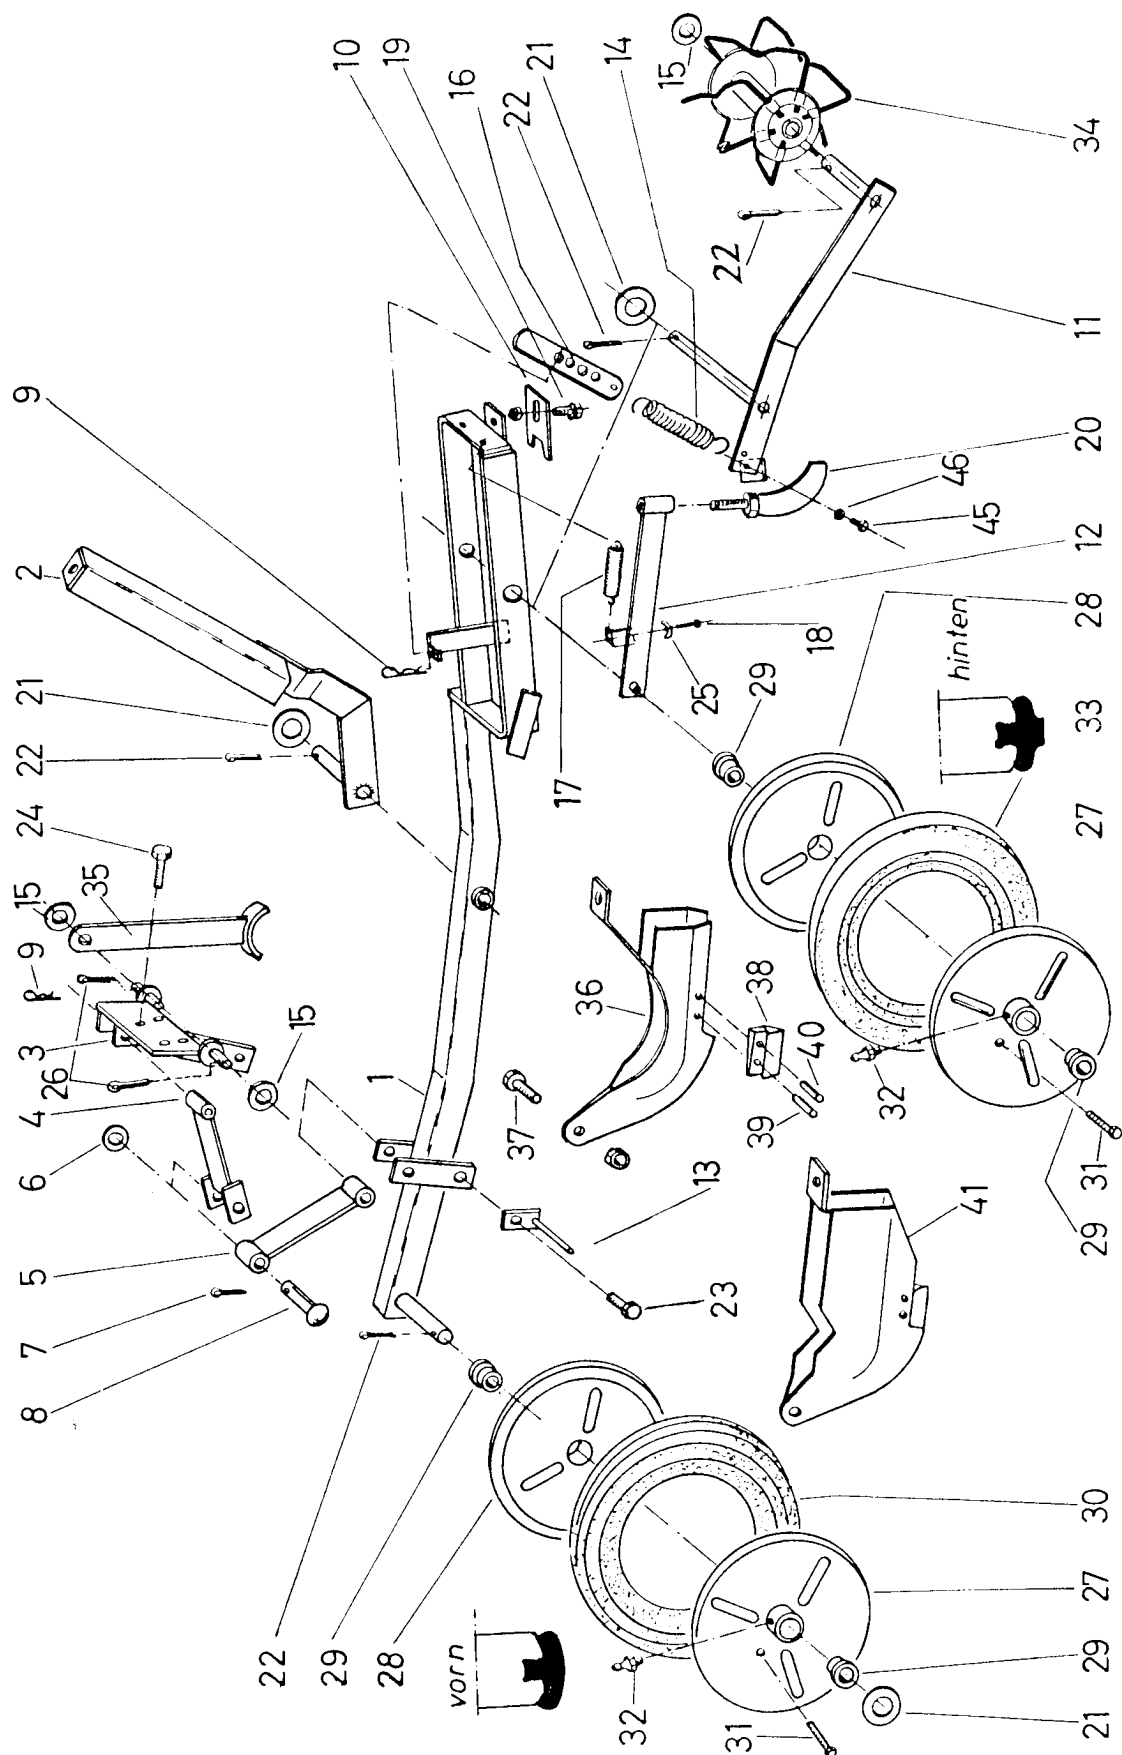

Stückliste Nr. 175-73



Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. H 0037

Aeromat R / Rübenaustrüstung

Ausgabedatum: 10. 88

1 Tandemschwinge	058370	27-32 Farmflexrad, kompl. vorn	045090
2 Stiel	058372	27 Felgenteil, geschweißt	233002
3 Schar-Halter	058373	28 Felgenhälfte	233003
4 Gelenk, oben	058374	29 Lagerbuchse	060704
5 Gelenk, unten	058375	30 Farmflexreifen	045662
6 Scheibe, B 8,4	215255	31 6kt.-Schraube, M 6 x 60	060767
7 Splint, Ø 2,5 x 16	215510	32 Kegel-Schmiernippel	060457
8 Lagerniet, Ø 8 x 60	058376	27-29	
9 Federstecker, Ø 2,5	215511	31-33 Profilmarmfelxrad	
10 Abstreifermesser	057104	kompl. hinten	045601
11 Rollenhebel, geschw.	058473	33 Profilmarmflexreifen	045625
12 Zustreicher, links	058474	34 Krümelrolle	045347
o.Abb. Zustreicher, rechts	058467	35 Abstellstütze	057533
13 Abstreifer	058468	36 Rübenschar	058382
14 Zugfeder	055137	37 6kt.-Schraube, M 10 x 25	200083
15 Scheibe, B 17	215238	38 Scharschneide	058383
16 Hängeeisen	055182	39 Spannstift, Ø 8 x 22	215506
17 Zugfeder	045495	40 Spannstift, Ø 8 x 25	215512
18 6kt.-Schraube, M 6 x 40	212355	45 6kt.-Schraube, M 6 x 20	200073
19 6kt.-Schraube, M 8 x 16	205662	46 Sicherungsmutter, VM 6	209657
20 Zustreicher	057232	47 Arretierungswinkel	058469
o.Abb. Mutter, M 10	215520	48 Schmiernippel lang	216273
21 Scheibe, B 21	215421		
22 Splint, Ø 5 x 32	214025		
23 6kt.-Schraube, M 8 x 20	205635		
o.Abb. Si-Mutter, VM 8	201017		
24 6kt.-Schraube, M 10 x 25	200083		
25 Flügelmutter, M 6	206429		
26 Splint, Ø 4	215422		
o.Abb. Si-Mutter VM 10	200175		

Sonderausrüstung

41 Moorbodenschar	058458
-------------------	--------

Stückliste Nr. 175-73




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. H 0037

Aeromat R / Rübenaustrüstung

Ausgabedatum: 10. 88

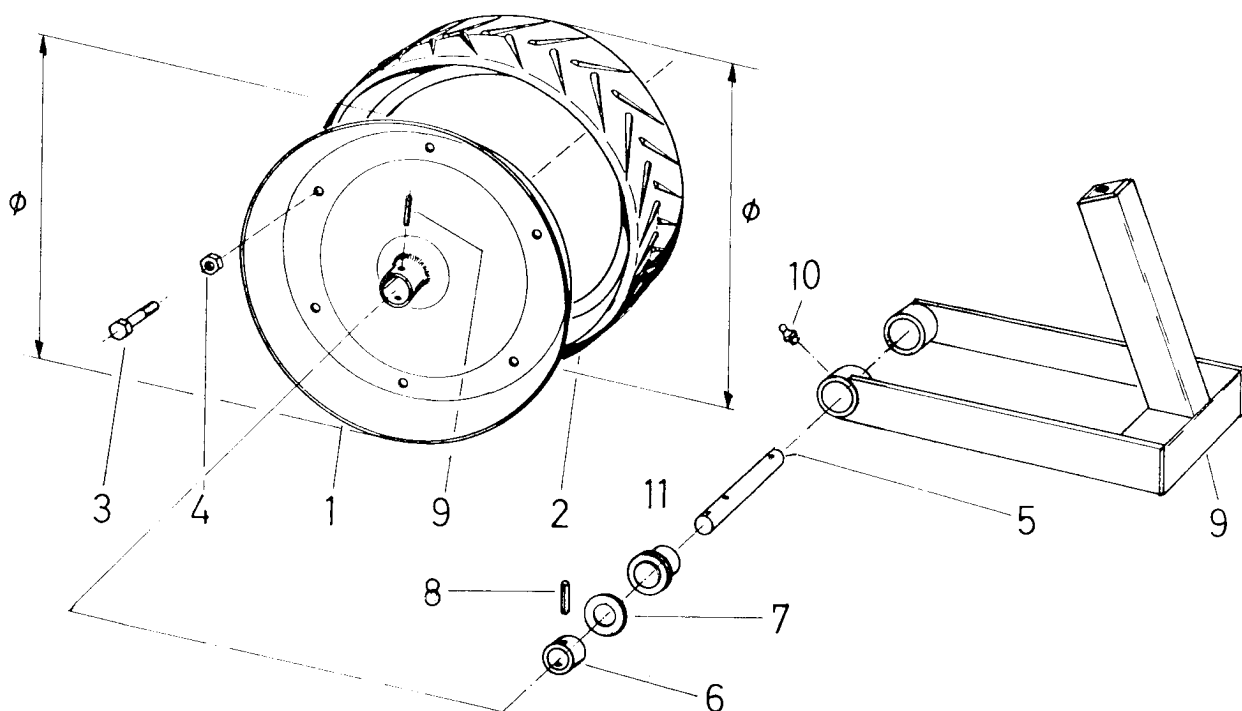

Druckrolle-Aeromat Ø 500

1	Druckrollenfelge, Ø 450	56614
2	Farmflex-Reifen, Ø 500	60520
3	6kt.-Schraube, M 10 x 16	60035
4	Si-Mutter, M 10	60158
5	Druckrollenachse, 231 lg.	56615
6	Sicherungsbuchse	57654
7	Flanschlager ASPFL	60302
8	Flachrundschaube, M 6 x 30	61279
9	Spannhülse, Ø 5	60261
10	Si-Mutter, M 6	60163
11	6kt.-Mutter, M 8	60144
12	Druckrollenschwinge	58361

Stückliste Nr. 175-65/66




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. H 0033

Ausgabedatum: 10. 86

Aeromat P – Gummidruckrolle Ø 500

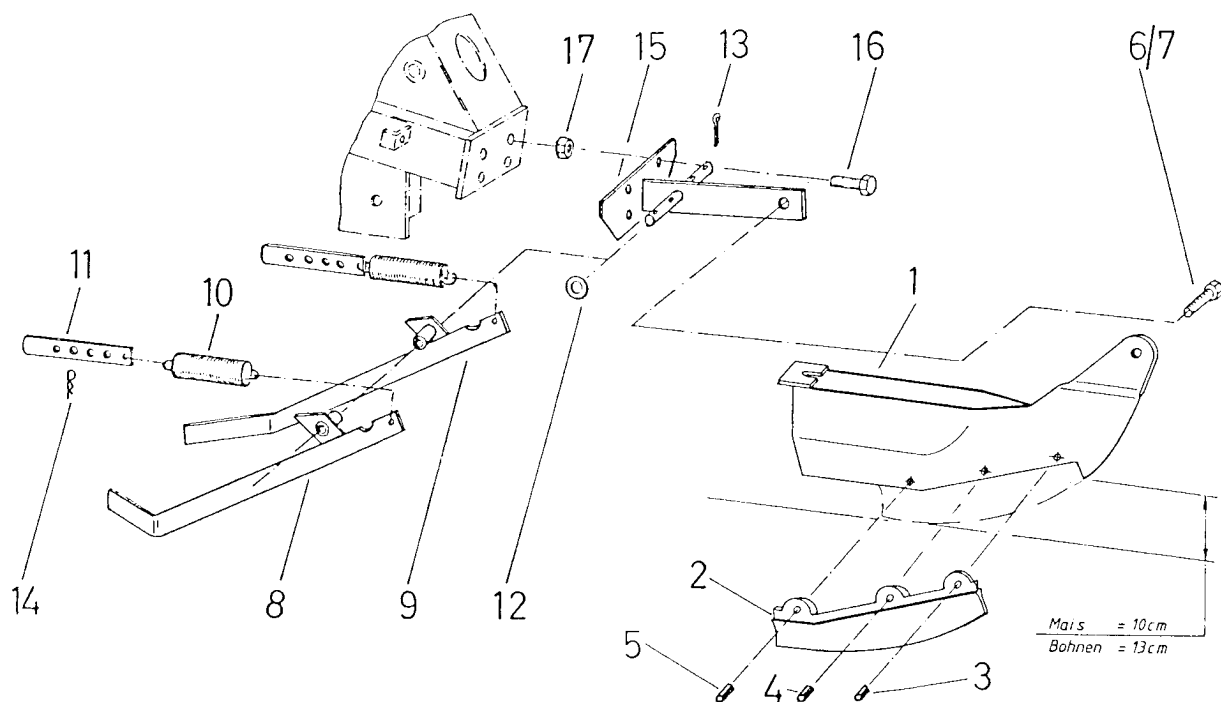

1-5 Schar komplett	059057
1 Schar	058967
2 Scharschneide	058957
3 Spannstift Ø 10 x 22	216097
4 Spannstift Ø 10 x 30	216098
5 Spannstift Ø 10 x 40	216099
6 6kt.-Schraube M 12 x 30	200094
7 Si-Mutter VM 12	200176
8 Zustreicher rechts	058344
9 Zustreicher links	058345
10 Zugfeder	055137
11 Hängeseisen	055182
12 Scheibe B 15	215493
13 Splint Ø 4 x 25	215422
14 Federstecker	215110
15 Halterung geschw.	058349
16 6kt.-Schraube M 10 x 25	200083
17 Si-Mutter VM 10	200175

Stückliste Nr. 175-64 / 175-61




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. H 0032

Aeromat Maisausrüstung

Ausgabedatum: 10. 88

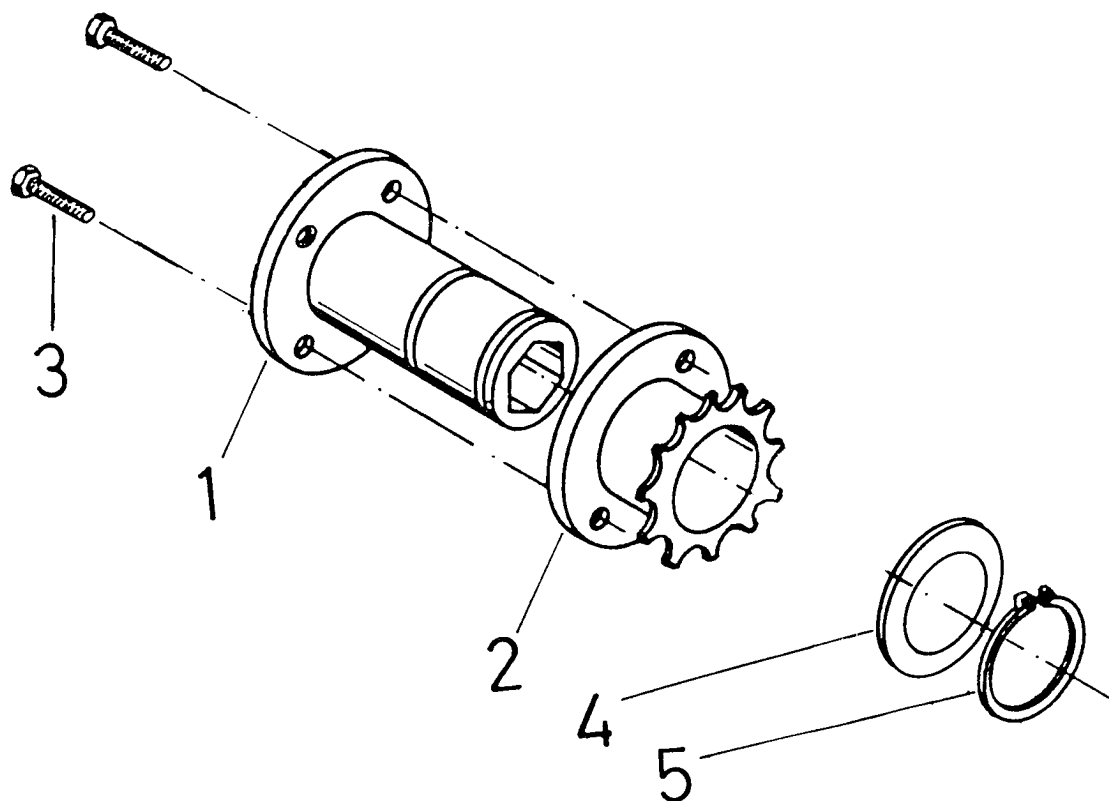

1	6kt.-Buchse	058366
2	Antriebsritzel	058367
3	Zyl.-Schraube M 4 x 12	208679
o.Abb. Federring A4		200209
4	Scheibe	057057
5	Sicherungsring Ø 30 x 1,5	215246

Stückliste Nr. 175-59




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. H 0035

Aggregat-Überlastkupplung

Ausgabedatum: 10. 86

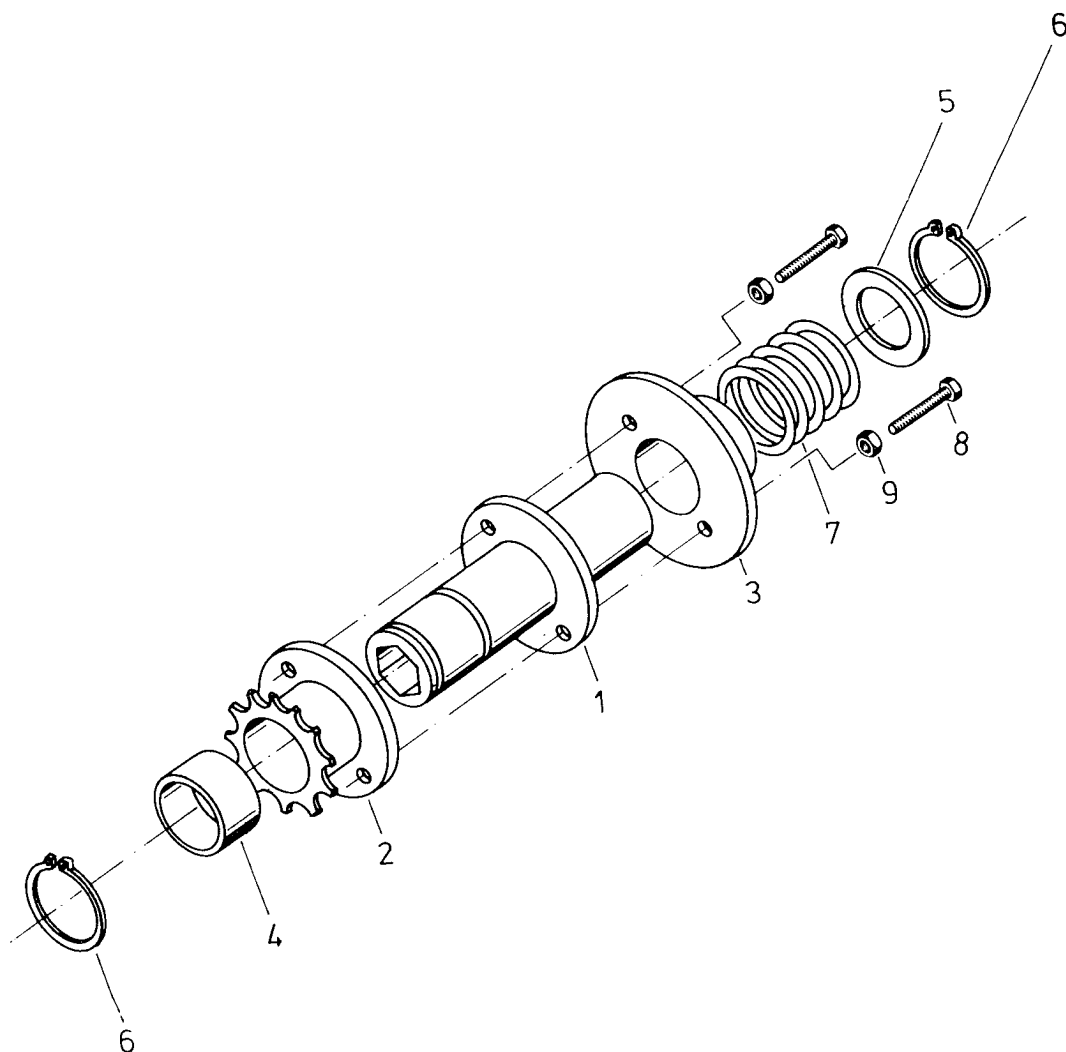

H 0019

Sonderausrüstung
Abschalt- und Überlastkupplung

1 6kt.-Buchse	56318
2 Antriebsritzel	56319
3 Arretierungsscheibe	57300
4 Kunststoffbuchse	56317
5 Scheibe	57057
6 Sicherungsring	60579
7 Druckfeder	56316
8 6kt.-Schraube	60839
9 6kt.-Mutter	60152

Stückliste Nr.




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. H 0019

Ausgabedatum:

Abschalt- und Überlastkupplung Aeromat, Centra-Super

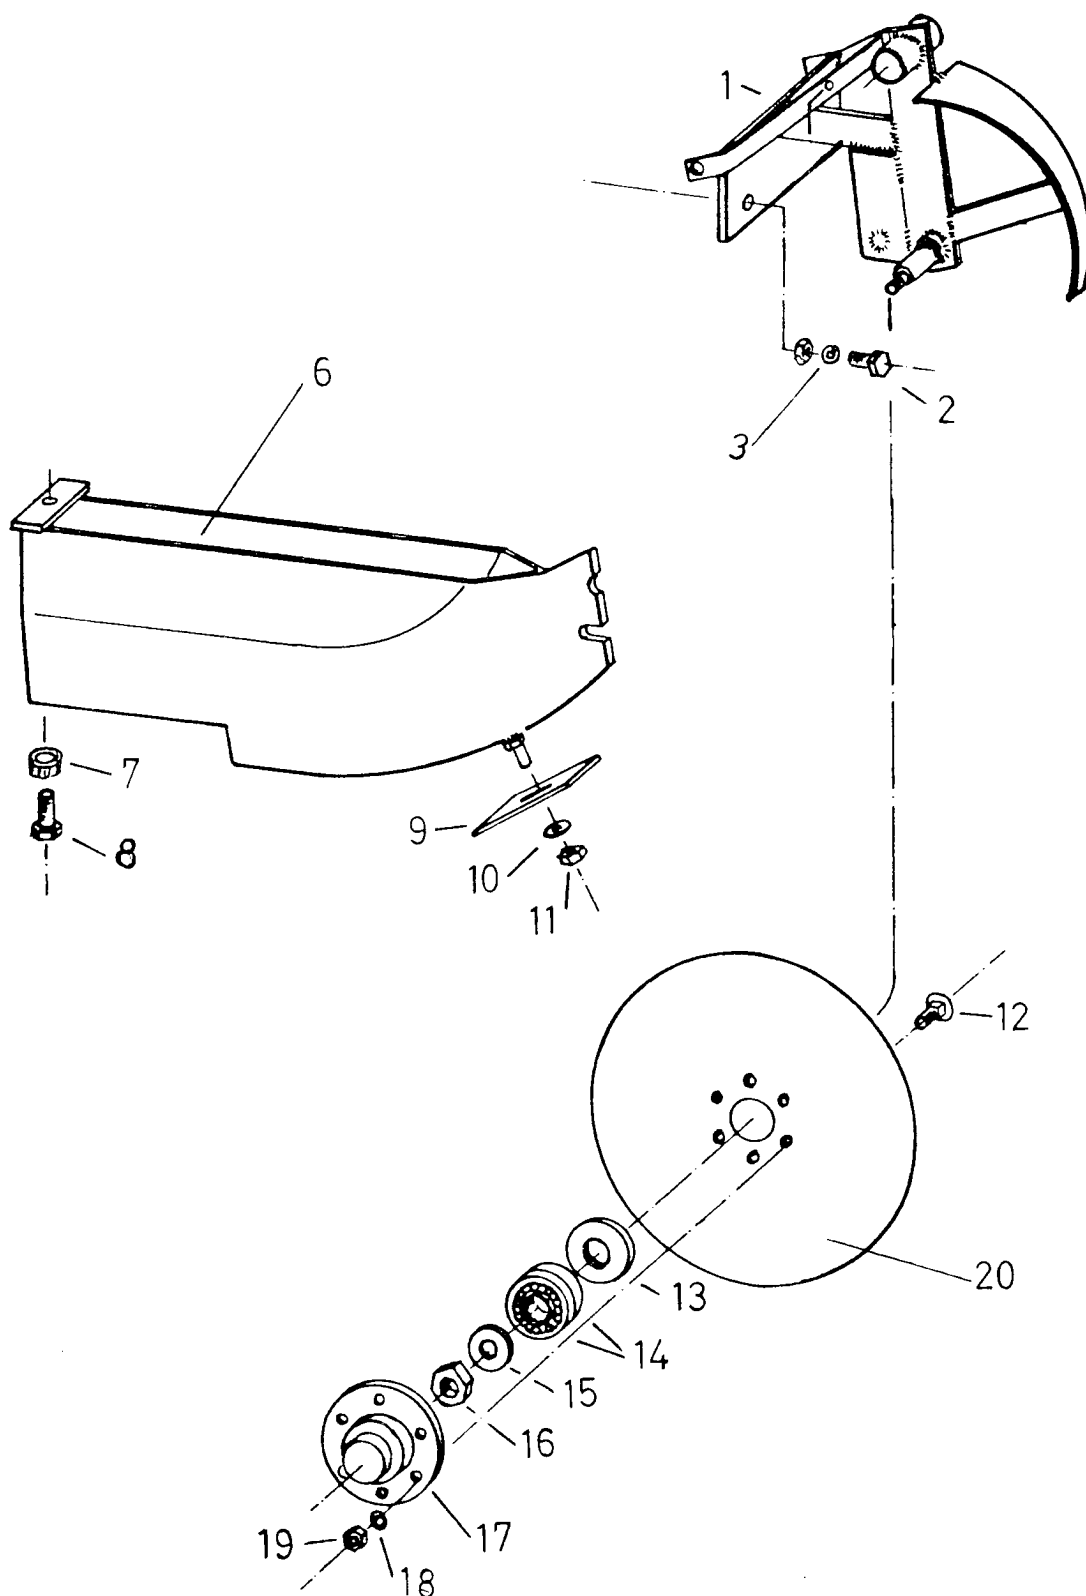

Stückliste Nr. 175-71



Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. H 0040

Doppelscheibenschar

Ausgabedatum: 10. 86

1	Scheibenscharträger, geschw.	58392
2	6kt.-Schraube, M 10 x 25 / Mu	215343
3	Federring, A 10	60187
6	Säschar, geschw.	58477
7	Si-Mutter, VM 12	60166
8	6kt.-Schraube, M 12 x 30	60088
9	Abstreifer	
10	Scheibe, B 10,5	60174
11	6kt.-Mutter, M 10	60165
12	Flachrundscharbe, M 6 x 16	60096
13	LSTO-Ring	60299
14	Rillenkugellager	61427
15	Federscheibe, B 16	60153
16a	Mutter, M 16	60153
16b	Mutter, M 16 links	60576
17	Lagergehäuse	56696
18	Federring, A 6	60195
19	6kt.-Mutter, M 6	60556
20	Schneidscheibe, Ø 280	55412
o.Abb.	Abstreifer, links	55414
o.Abb.	Abstreifer, rechts	55413
o.Abb.	6kt.-Schraube, M 6 x 10	60006
o.Abb.	Parallelhebel, geschw. für Feder	58423
o.Abb.	Zugfeder	55148
o.Abb.	Federstecker, Ø 2,5	215511
o.Abb.	Hängeisen	55182

Stückliste Nr. 175-71




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. H 0040

Doppelscheibenschar

Ausgabedatum: 10. 86

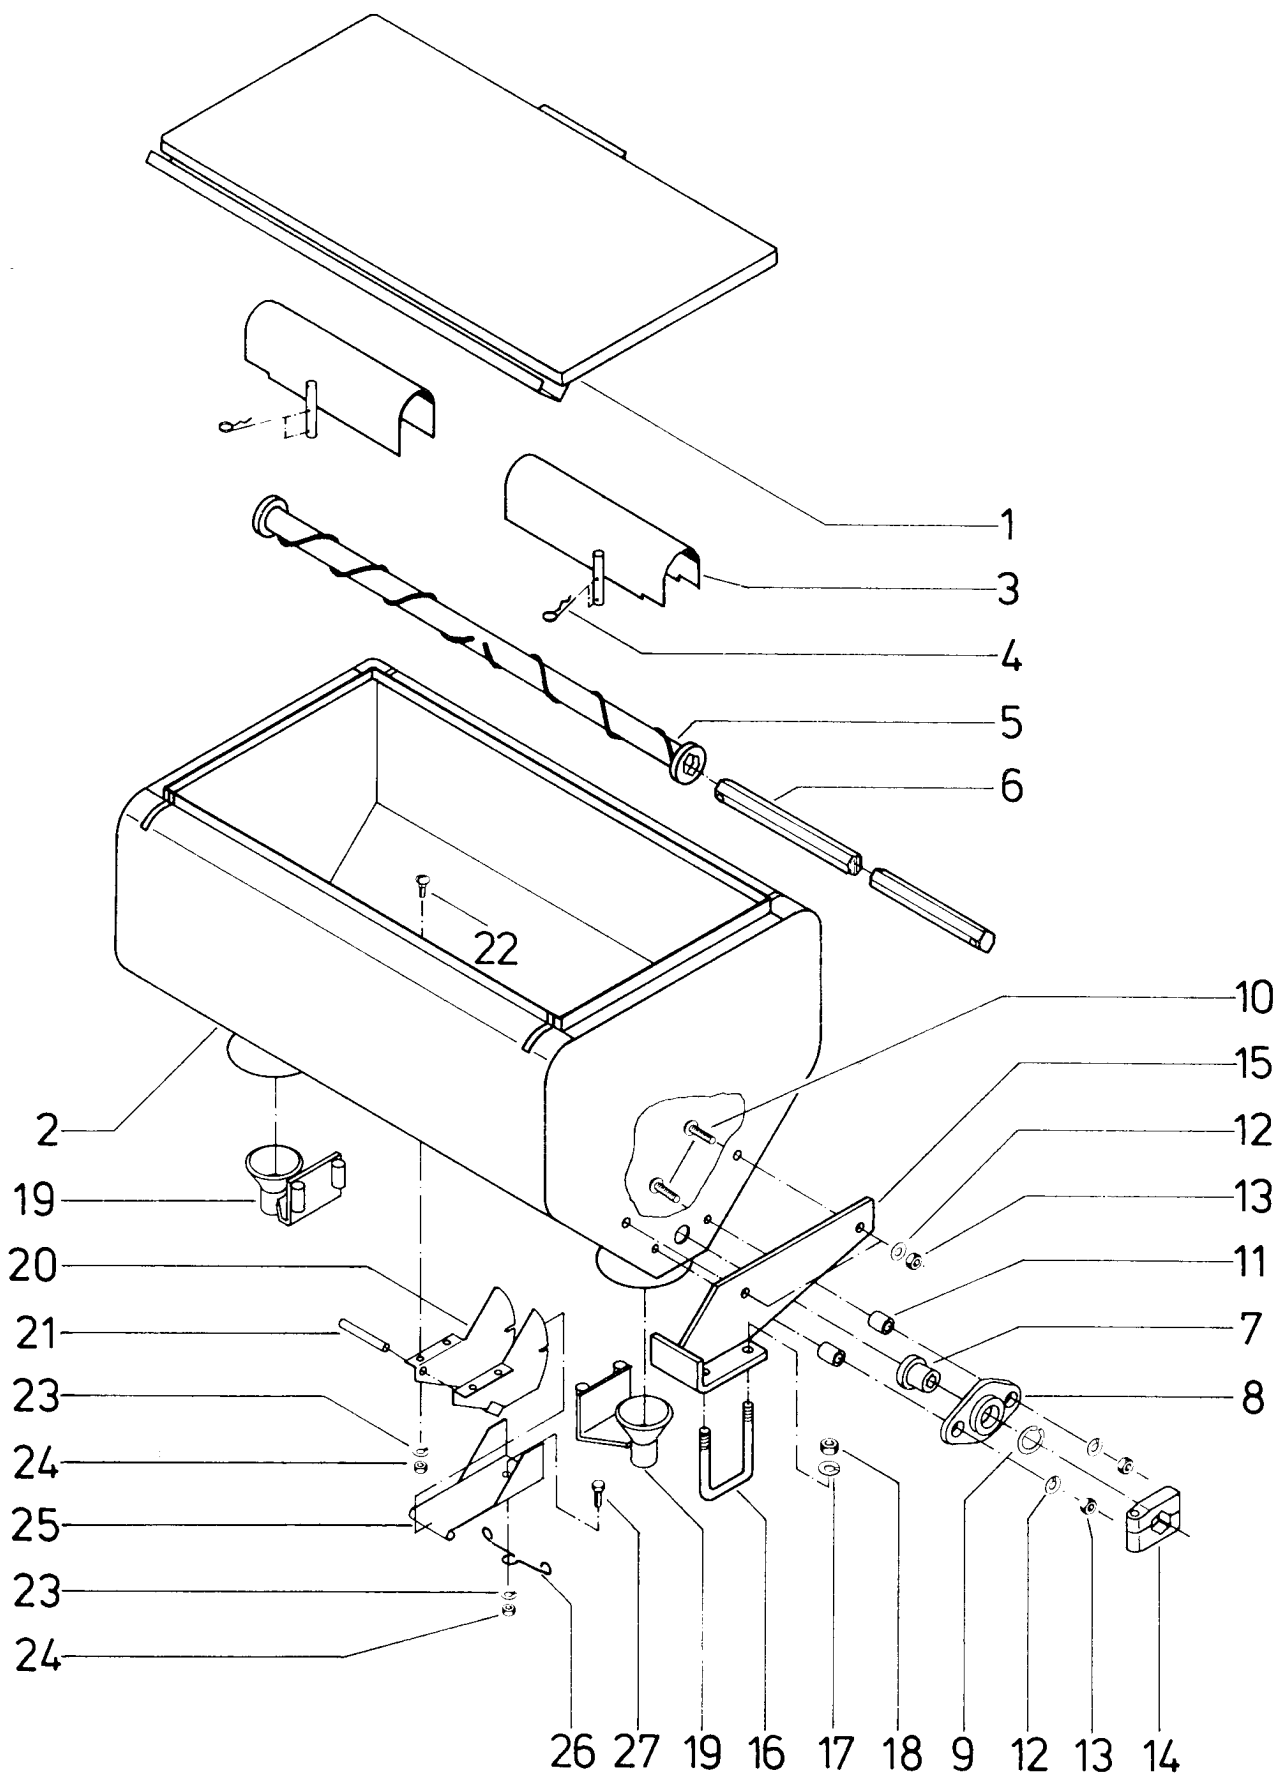

Stückliste Nr. 146-11 bis 17



Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. K 0004

Aeromat-Düngerbehälter 106 Liter

Ausgabedatum: 27. 11. 84

1 Deckel	56676	14 Klemmring	55075
2 Behälter	56672	15 Halter	56694
3 Abdeckung	56703	16 Bügelschraube M12	56688
4 Federstecker Ø 3	60270	17 Federring A12	60188
5 Streuwelle Ø 8	56702	18 6kt.-Mutter M12	60161
6 6kt.-Welle		19 Auslauftrichter	56707
7 6kt.-Bundbuchse	56555	20 Entleerung	56704
8 Kugellager mit		21 Spannhülse Ø 8 x 80	60254
Stahlblechgehäuse	61367	22 Flachrundschraube	
8 Stahlblechgehäuse	60561	M 6 x 16	60096
8 Kugellager	60562	23 Federring A 6	60195
10 Flachrundschraube		23 Scheibe B 6,4	60198
M10 x 35 Mu.	60575	24 6kt.-Mutter M 6	60556
10 6kt.-Schraube M10 x 20	60094	25 Verschußblech	56705
11 Hülse	56673	26 Verrieglungsfeder	56706
12 Federring A10	60187	27 6kt.-Schraube M 6 x 15	60127
13 6kt.-Mutter M10	60165		

Stückliste Nr. 146-11 bis 17




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. K 0004

Ausgabedatum: 27. 11. 84

Aeromat-Düngerbehälter 106 Liter

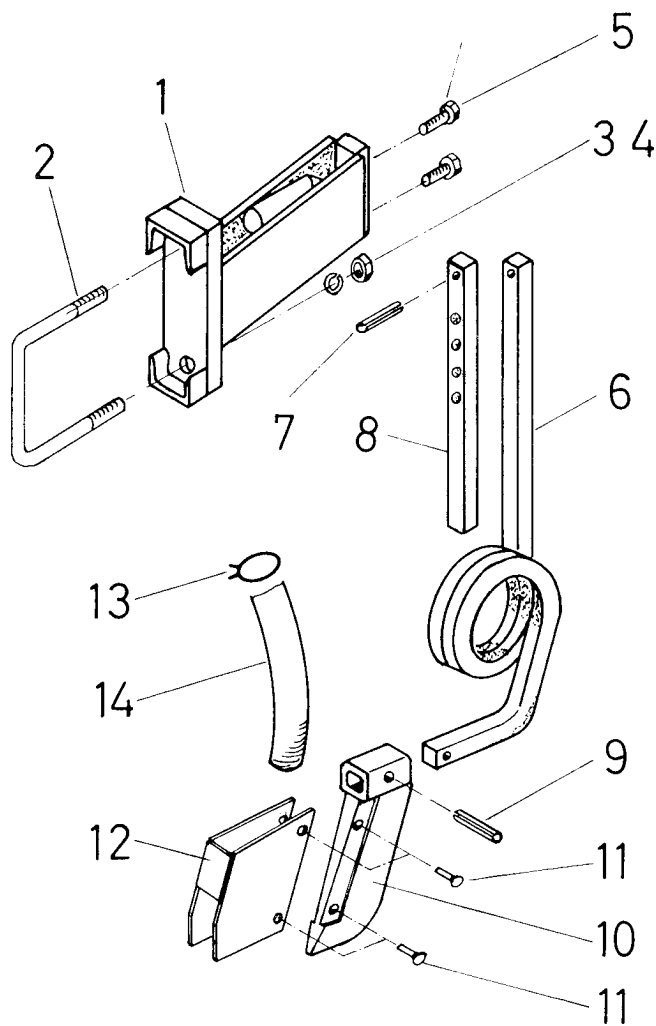

1 Düngerscharhalter	058951
2 Bügelschraube	056502
3 6kt.-Mutter M 16	200160
4 Federring A 16	200216
5 6kt.-Schraube M 16 x 30	215760
6 Düngerscharstiel rechts	058910
6 Düngerscharstiel links	058911
7 Spannstift Ø 6 x 40	215300
8 Verstärkung	058952
9 Spannstift Ø 8 x 40	215650
10-12 Düngerschar kompl. genietet	059248
10 Scharschneide	237699
11 Niet Ø 8 x 28	216274
12 Scharblech geschw.	059249
13 Schlauchklemme	060372
14 Düngerschlauch 740 lg	060371

Stückliste Nr. 236567




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. K 0010

Ausgabedatum: 09. 88

Düngersäbelschar

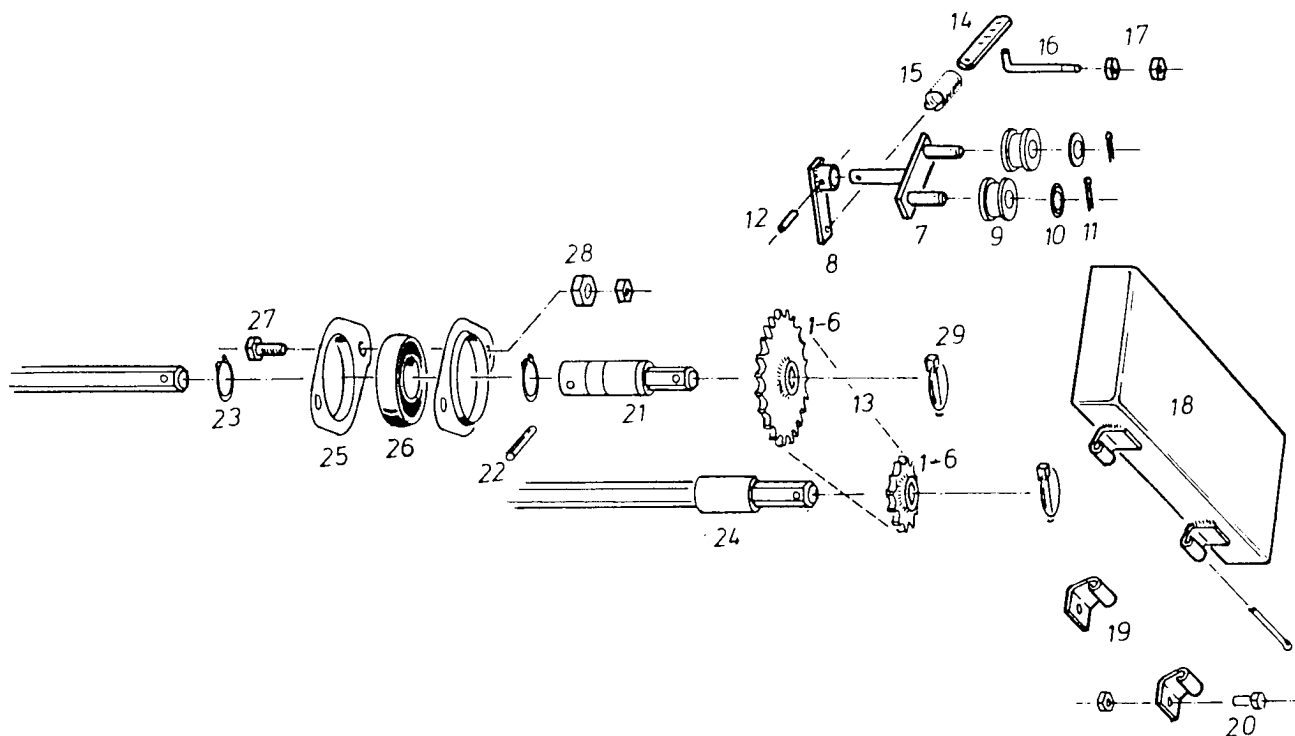

1 Kettenrad 13	56507	18 Kettenschutz	56518
2 Kettenrad 17	56508	19 Scharnierteil	56519
3 Kettenrad 20	56509	20 6kt.-Schraube, M 8 x 20	60018
4 Kettenrad 23	56510	21 Reduzierstück	58471
5 Kettenrad 30	56511	22 Spiralspannstift, Ø 6 x 36	60669
6 Kettenrad 35	56512	23 Sicherungsring, Ø 30 x 1,5	60579
7 Doppelspannhebel	56513	24 Buchse, 50 lang	56516
8 Federzughebel	56514	25 Flanschlagergehäuse	60561
9 Spannrolle	55163	26 Rillenkugellager	60562
10 Scheibe, A 16	60730	27 6kt.-Schraube, M 10 x 35 Mu	60044
11 Splint, 4 x 20	60215	28 6kt.-Mutter, M 12	60146
12 Spannhülse, 5 x 25	60261	29 Klappstecker	60274
13 Rollenkette 84	60336	30 Streuwerttabelle	56520
14 Hängeeisen	55182	o.Abb. Kupplungsstück, geschw.	58472
15 Zugfeder	55137	o.Abb. 6kt.-Schraube,	
16 Spannteil	56517	M 6 x 50 Mu	215336
17 6kt.-Mutter, M 8	60144	o.Abb. Federring	206248

Stückliste Nr. 179-12



Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. K 0009

Aeromat-Düngerstreuerantrieb

Ausgabedatum: 10. 86