



Ustawienia podstawowe dla kosiarek


Indeks

GD 2800-3205 FM, GD 3205 F	2
GXF 3205-3605 P	2
CM 265-305F	2
GX 2402-3202 / SM, 2405-3205 / SM, CM 305	3
GX 7005, GX 9005, GX 9005 SM	3
SB 200-240, SB 2402-2802, CM 170-190	3
SM 2805, SM 3205SM 2805, SM 3205	4
GMS 2800-3600 FLEX/TS, GMS 2802-3202 FLEX/TS, GMS 280/320, GFS 3205 FLEX/TS ..	5
GMT 3205-3605 FLEX P/R/S	6
GMS 4802 In Line / Dual Line	7
GXT 12005 / 12005 SM / 13005 P / 15005 SM	8



Ustawienia podstawowe dla kosiarek

GD 2800-3205 FM, GD 3205 F

PTO = 1000 rpm

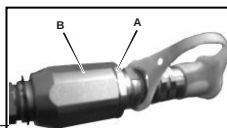


Szybkość podnoszenia może zostać ustawiona za pomocą zaworu dławiącego.

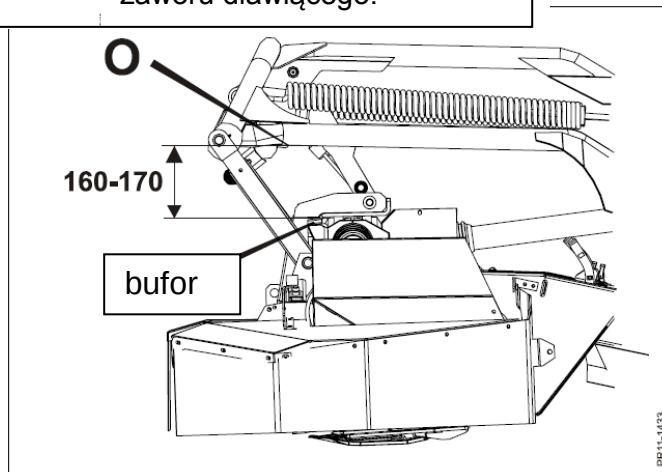
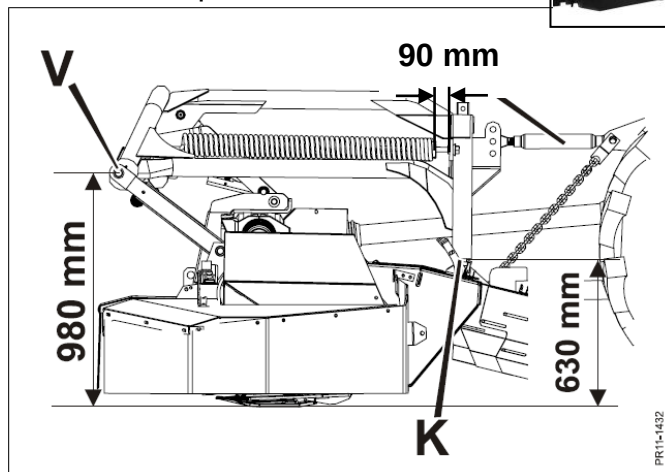


GXF 3205-3605 P

PTO = 1000 rpm

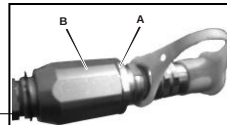


Szybkość opuszczania może zostać ustawiona za pomocą zaworu dławiącego.

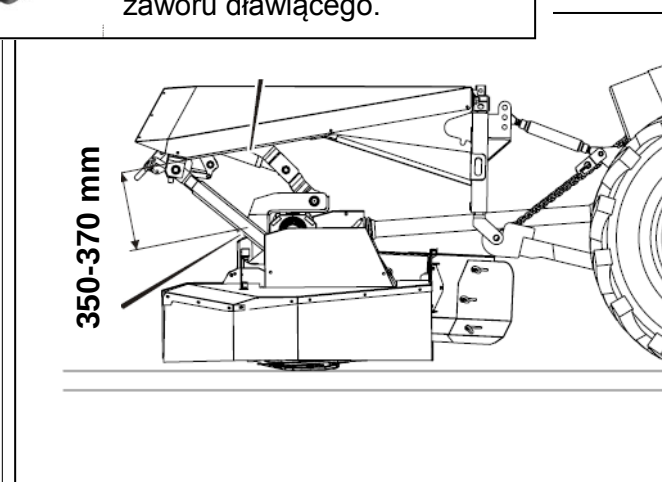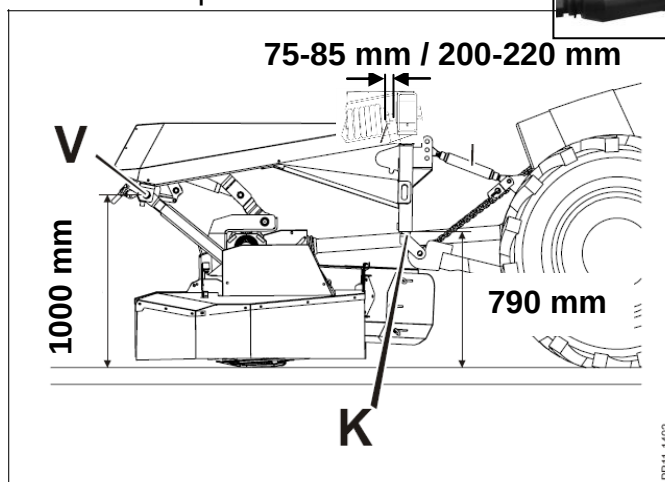

CM 265-305F



PTO = 1000 rpm

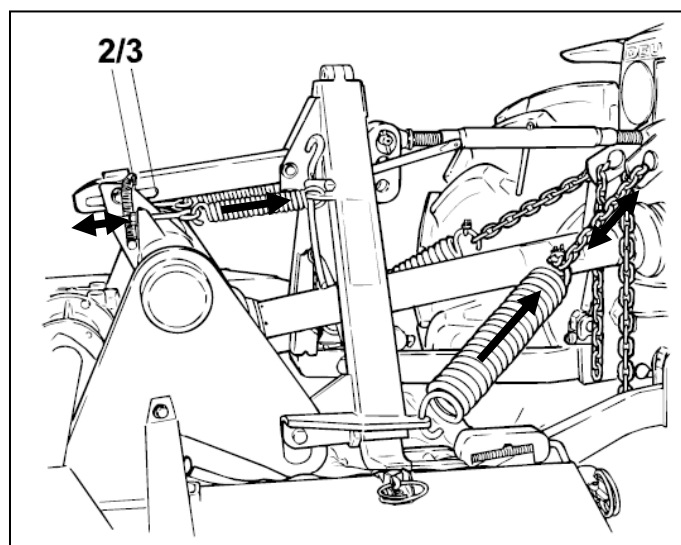

Ustawienia podstawowe dla maszyn


GX 2402-3202 / SM, 2405-3205 / SM, CM 305

PTO = 540 / 1000 rpm

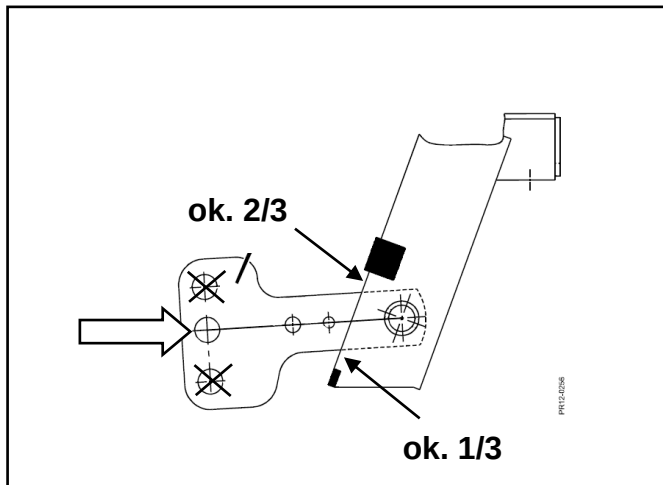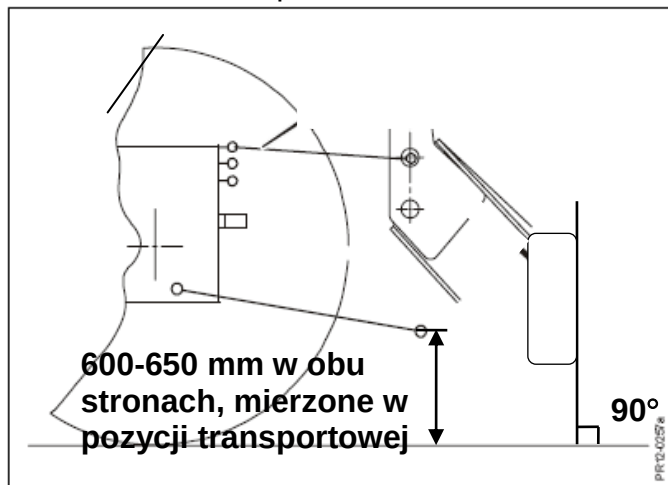



GX 7005, GX 9005, GX 9005 SM

PTO = 1000 rpm

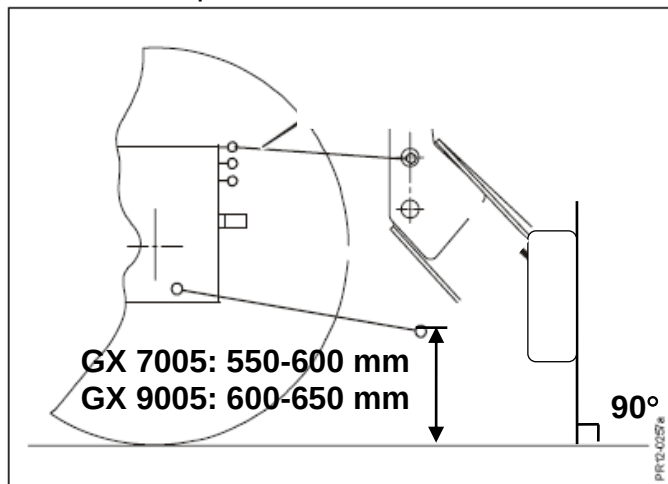

SB 200-240, SB 2402-2802, CM 170-190

PTO 540 rpm


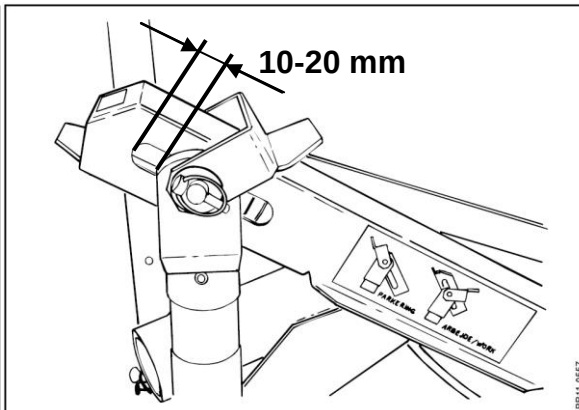
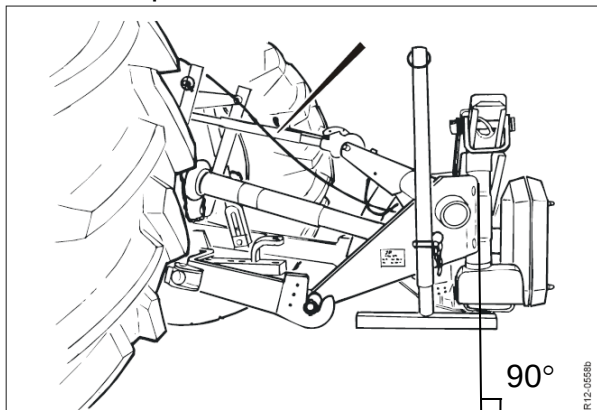




11-03-2014



SM 2805, SM 3205

PTO = 540 rpm

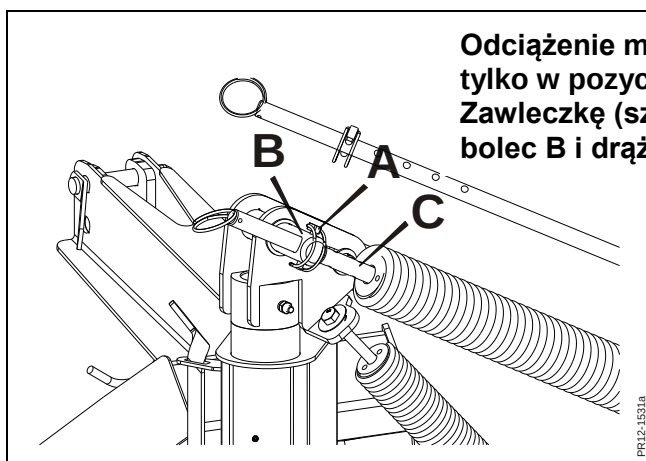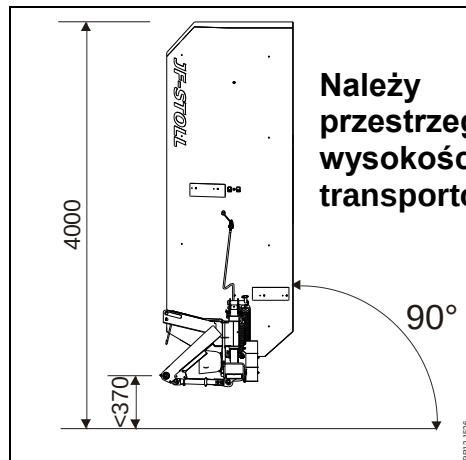
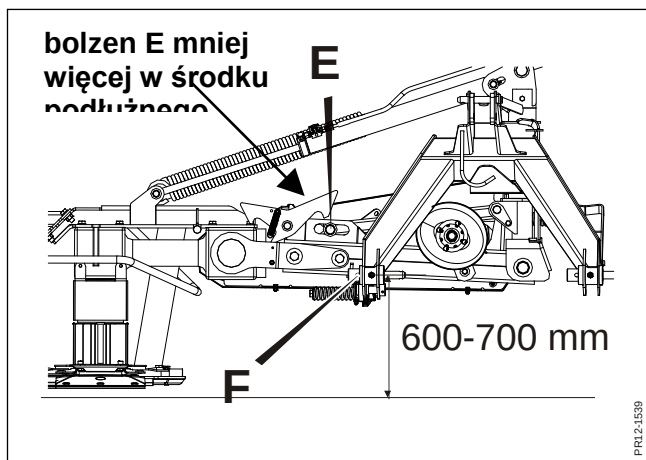


GMS 2800-3600 FLEX/TS, GMS 2802-3202 FLEX/TS, GMS 280/320, GFS 3205 FLEX/TS

PTO = 1000 rpm / (540 rpm)

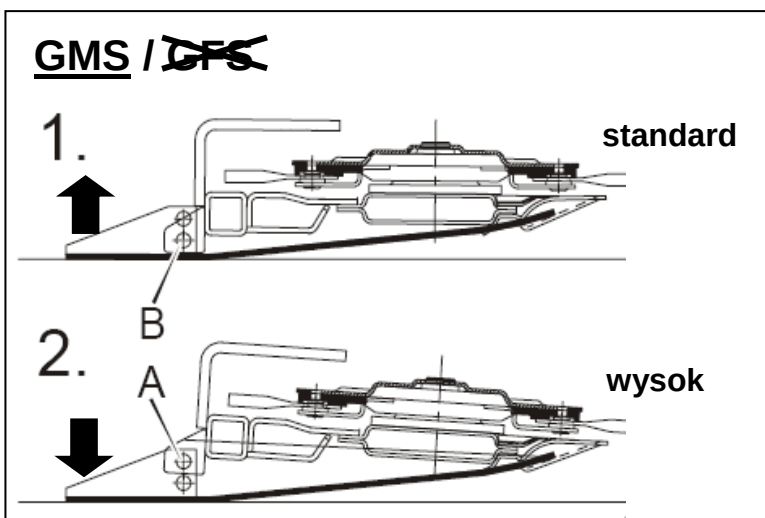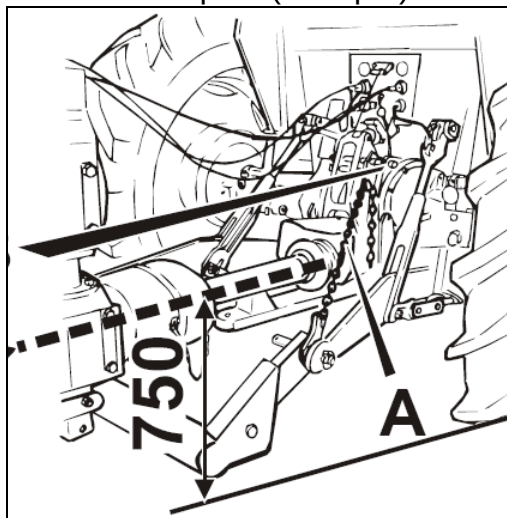


Ustawienie odbywa się z dyszlem pociągowym w pozycji środkowej i z opuszczonym przrządem tnącym.


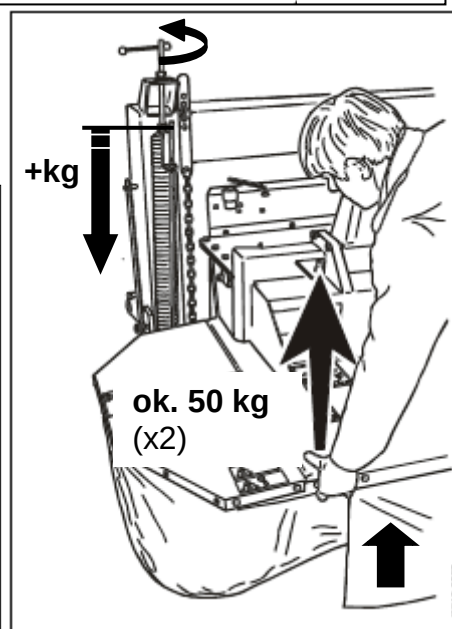
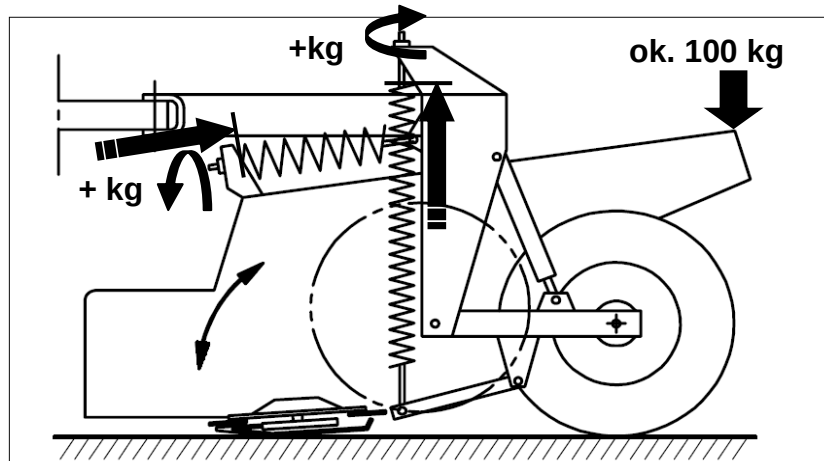


GMT 3205-3605 FLEX P/R/S

PTO = 1000 rpm




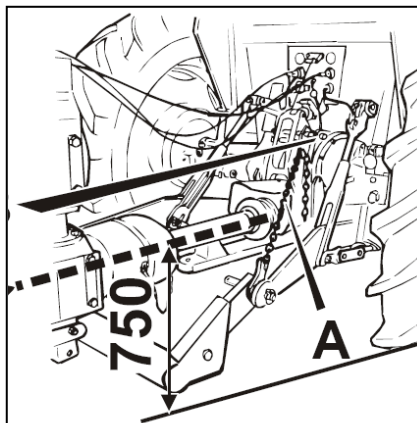


Ustawienie odbywa się z dyszlem pociągowym w pozycji środkowej i z opuszczonym przyrządem tnącym.

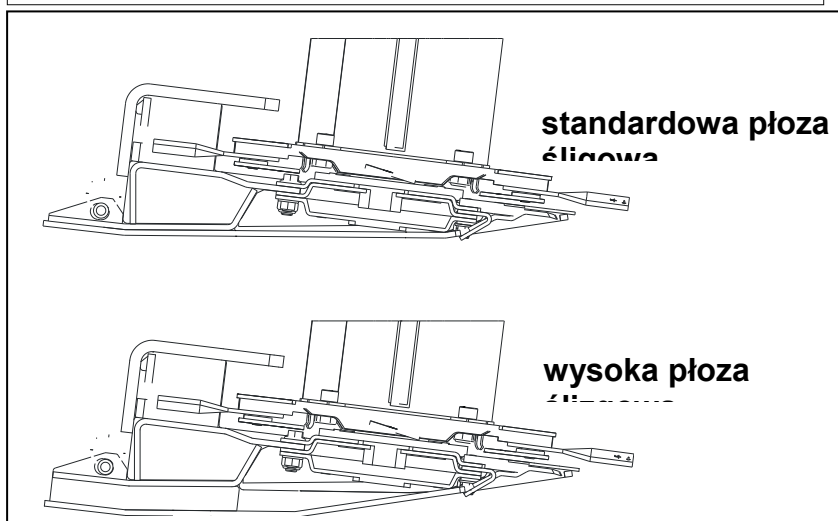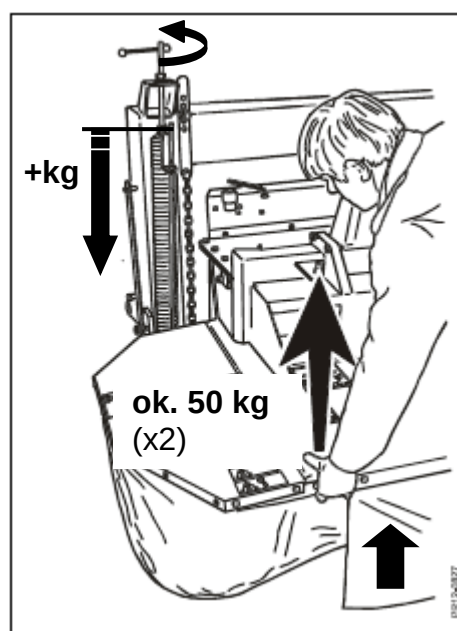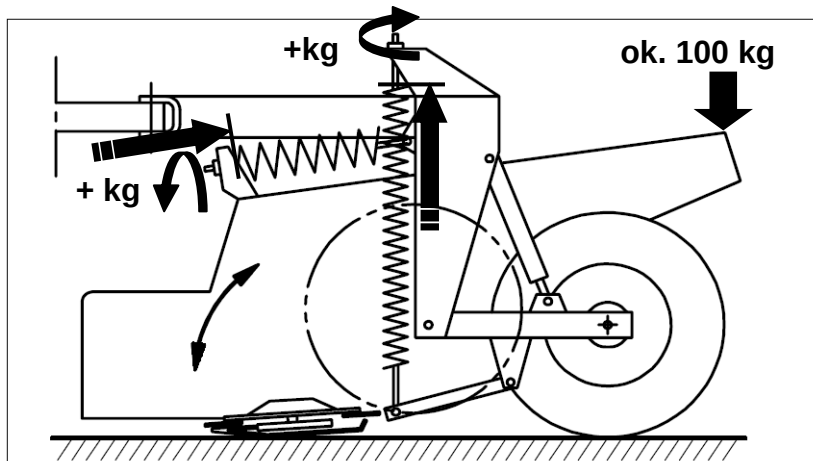

GMS 4802 In Line / Dual Line

PTO = 1000 rpm

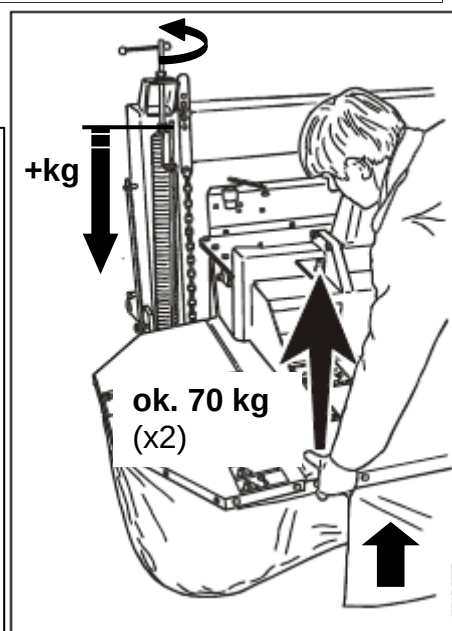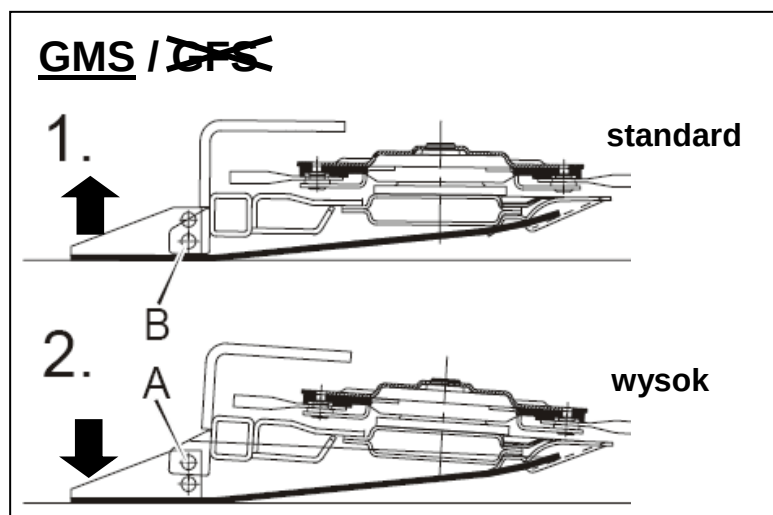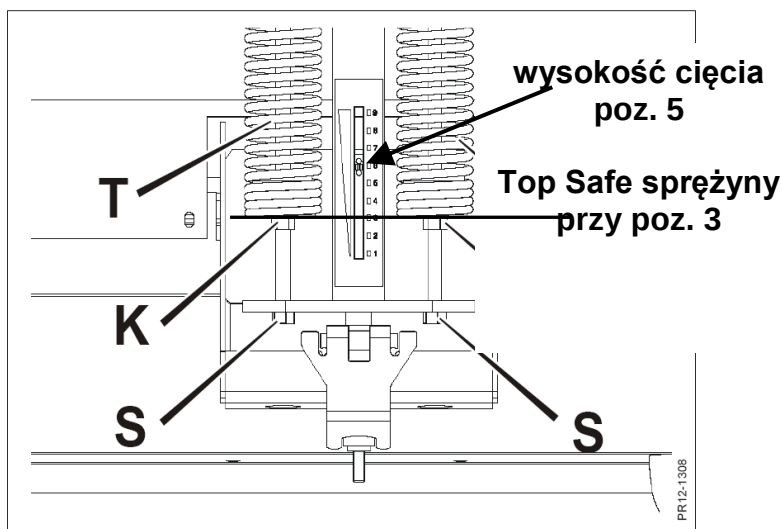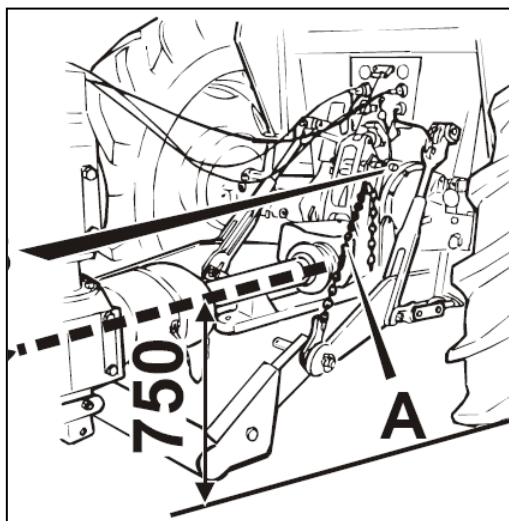

GXT 12005 / 12005 SM / 13005 P / 15005 SM

PTO =1000 rpm

