

PR60-059X




CR 400



Combirive/Kreiselwender und -Schwader Rotary Tedder/Faneuse-Andaineuse

Reservedelsliste/Ersatzteilliste Spare Parts List/Liste de pièces

3

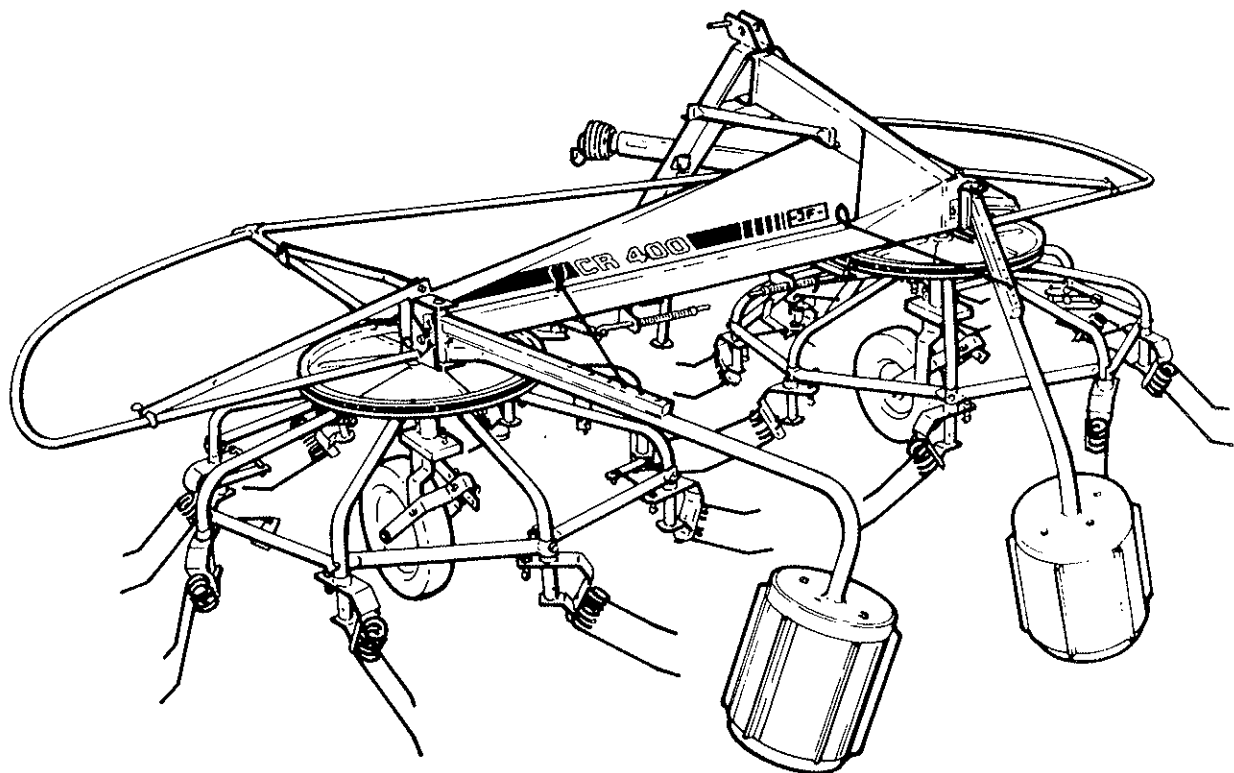

Gyldig fra:	Jan. 1984	Fabrikationsnr.:	1694	Valid from:	Jan. 1984	Serial No.:	1694
Gültig ab:	Jan. 1984	Maschinen Nr.:	1694	Valable à partir de:	Jan. 1984	No. de serie:	1694

Notér nummeret på Deres maskine på omslagets inderside.

Notieren Sie die Nummer Ihrer Maschine auf der Innenseite des Umschlages.

Please note the serial number of Your machine at the inside of the cover.

Veuillez noter le numero de Votre machine sur la face interne de la couverture.

Bestiller De reservedele så opgiv venligst maskinens fabrikationsnummer og eventuelt købsår. Det sparer Dem tid, penge og ærgelser og os unødigt besvær.

De kan notere nummeret på Deres maskine her:

Nr. Leveret den / 19
så har De det ved hånden, når De eventuelt skal bestille reservedele.

Fabrikationsnummeret findes indhugget i rammen, som vist på figuren.

Bei Ersatzteilbestellungen ist die Fabrikationsnummer Ihrer Maschine unbedingt anzugeben. Das erspart Ihnen Zeit, Geld und Ärger und erleichtert uns die Abfertigung.

Tragen Sie die Nummer Ihrer Maschine bitte hier ein:

Nr. Geliefert am / 19
dann haben Sie bei Ersatzteilbestellungen immer die Nummer bei der Hand.

Die Fabrikationsnummer ist im Rahmen eingeschlagen, siehe Figur.

Always state the serial number and if possible the year of the machine when ordering spare parts whereby you save time and money and facilitates matters for us.

Please enter the number of your machine here:

No. Delivered on the / 19
Appropriate when ordering parts.


The serial number is located as shown on the figure.

Lorsque vous commandez des pièces détachées, indiquez toujours le numéro de série de votre machine et si possible son année de fabrication. Vous éviterez des pertes de temps et vous nous faciliterez le travail.

Prière de noter ici le numéro de série de votre machine:

Numéro Livrée le / 19
Ceci vous sera utile lorsque vous commanderez des pièces.

Le numéro de série est gravé dans le cadre comme indiqué sur la figure.

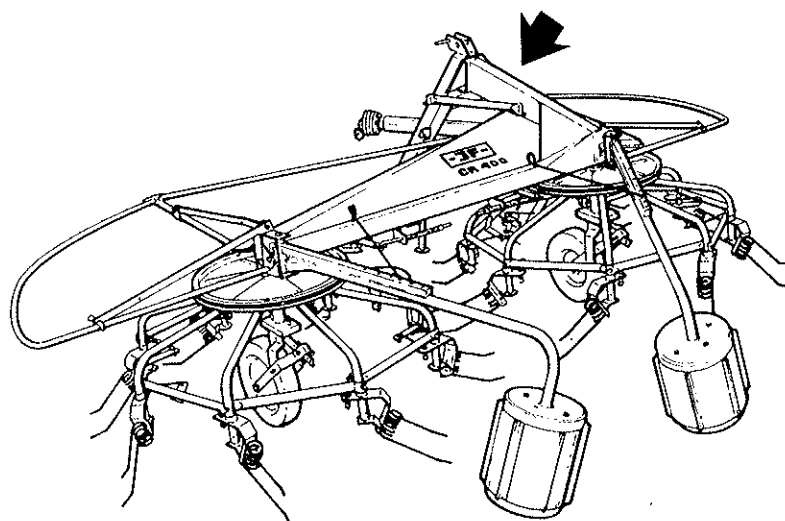




RESERVEDELSLISTE

ERSATZTEILLISTE

SPARE PARTS LIST

LISTE DE PIÈCES

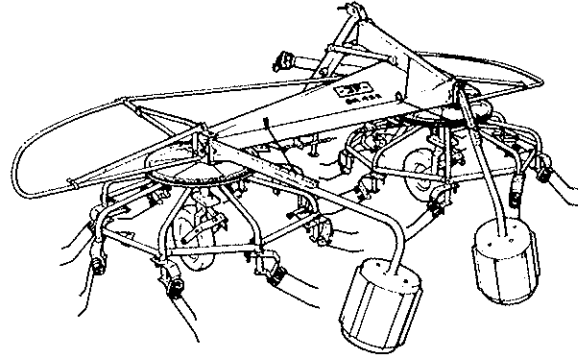

Bogen er opdelt i 4 afsnit:

1. Instruktion
2. Nummernøgle - viser på hvilke figurer numrene findes
3. Figurnøgle - viser på hvilke figurer delene findes
4. Reservedelsliste

Das Ersatzteillbuch ist in 4 Abschnitte eingeteilt:

1. Instruktion
2. Ein Nummerschlüssel mit Angabe der jeweiligen Ersatzteilnummern.
3. Eine Figurliste mit Angabe, wo die Teile zu finden sind.
4. Eine Ersatzteilliste.

The book is divided into 4 passages:

1. Directions for use
2. Number key showing on which figures the number can be found
3. Figure key showing on which figures the parts can be found
4. Spare parts list.

Le manuel est divisé en 4 sections:

1. Instruction de l'emploi
2. Liste des numéros indiquant sur quelle figure se trouve le numéro
3. Liste des figures indiquant sur quelle figure se trouvent les pièces
4. Liste de pièces de rechange

Eksempel fra reservedelslisten, af hvilket følgende oplysninger fremgår:

Ein Beispiel von der Ersatzteilliste, aus welchem folgende Aufschlüsse hervorgehen:

Example from the spare parts list with detailed information:

Exemple d'une liste de pièces détachées avec la signification des différentes colonnes:

Ejemplo de la lista de requesto de la que resultan las siguientes indicaciones:

Esimerkki varaosaluettelosta mistä seuraavat tiedot löytyvät:

Antal dele pr. maskine. Ved
undersamling pr. samling.
Anzahl Teile je Masch. Bei
Untersammlungen Anzahl je
Sammlung.
States quantity of parts for
one machine. In connection
with under parts: quantity
for the assembly.
Quantité des pièces pour une
machine. Pour les numéros dé-
caisés, la quantité indiquée
est celle qui se trouve dans
la pièce assemblée.
Número de piezas por máquina.
En los conjuntos indica la
cantidad que lleva cada con-
junto.
Osien lukumäärä koneita kohden
Alaryhmien lukumäärä.

POS.	NUMMER	ANTAL	BETEGNELSE BEZEICHNUNG	DESIGNATION DESIGNATION	HERTIL, DAZU, TO THIS, AVEC
5	3101-500x	1	mellemstykke Zwischenstück	intermediate piece bâti intermédiaire	1212-3322 M 10x30 13 1214-3123 M 10x40 2 1220-3321 M 10
6	2101-539x	1	sideplade, venstre Seitenplatte, links	side plate, left plaque latérale, gauche	1212-2126 M 8x15 11 1212-2126 M 8x15 11
7	3101-560x	1	topplade Topplatte	top plate plaque supérieur	

Standard numrenes betydning:

Die Bezeichnung der Standard-Nummern:

The meaning of the standard numbers:

Les pièces standards peuvent être identifiées au moyen des 4 premiers chiffres de leur numéro de référence:

Lista de las denominaciones de tuercas, tornillos, etc.:

Vakionumeroiden tarkoitus:

<u>1211-</u> maskinskrue Masch. Schraube machine screw vis et boulons standard divers tornillos y bulones standard div. konepultti	<u>1219-</u> vinge el. unbrako el. plovskruue Unbraco-Schraube wing screw, unbraco screw, plough screw vis spéciales tornillo-Unbraco siipi, unbrako tai aurapultti	<u>1255-</u> låseringe Seegeringe lock ring circlips anillos elásticos lukitusrengas
<u>1212-</u> sætskrue Setzschraube set screw vis et boulons standard divers tornillos y bulones standard div. kierrepultti	<u>1220-</u> møtrikker Muttern nut ecrous tuercas mutterit	<u>1313-</u> smørenippel Druckschmiernippel grease nipple graisseurs engeasadores voitelunippa
<u>1213-</u> stålsetskrue Stahlsetzschraube steel set screw vis et boulons standard divers tornillos y bulones standard div. teråskierrepultti	<u>1242-</u> tand- eller skrårskiver Zahn oder Federscheiben toothed or slant disk rondelles spéciales muelles especiales hammastetut tai vinoaluslevyt	<u>1317-</u> dele for hydraulik Teile f. Hydraulik parts for hydraulics pièces pour hydraulique piezas para hidráulico hydrauliikan osa
<u>1214-</u> stålskrue Stahlschraube steel screw vis et boulons standard divers tornillos y bulones standard div. teråspultti	<u>1251-</u> spændestifter Spannstifte special pin goupilles mécanindus pasadores elásticos hihnapyörrien lukitussokat	<u>1332-</u> simmerringe Simmerringe snap ring joints d'étanchéité retenes simmerringe
<u>1215-</u> bræddeskrue Schloss-Schraube carriage bolt vis et boulons standard divers tornillos y bulones standard div. pyöreäkantainen puupultti	<u>1253-</u> nitter Nieten rivet rivets remaches niitit	1340- dele f. kraftoverføring 1341- Teile f. Gelenkwelle 1342- parts f. P.T.O. shaft pièces d'arbres à cardans parte eje cardan voimansiiron osa
<u>1216-</u> rundhovedet el. undersænket skrue Masch. Schraube R/H = Ø round headed or countersunk screw vis et boulons standards divers tornillos y bulones standard div. pyöreäkantainen allesuunnattu pultti	<u>1254-</u> fjeder- eller ringsplitter Feder- oder Ringsplinte spring- or ring pin goupilles resortes jousi tai rengassokat	

NUMMERNØGLE - NUMMERSCHLÜSSEL - NUMBER KEY - LISTE DES NUMEROS

NUMMER	FIG.	POS.	NUMMER	FIG.	POS.	NUMMER	FIG.	POS.
1214-5422	1	13	3195-315A	3	22			
1241-8202	3	13	3195-319X	1	3			
1241-9101	3	4	3195-324X	2	5			
1241-9403	3	3	3195-326X	2	4			
1255-3201	2	28	3195-352X	1	7			
1255-4201	3	9	3195-353A	1	3			
1255-5102	2	22	3195-387X	2	25			
1321-1304	1	19	3195-395X	2	11			
1322-1103	1	13	3195-396X	2	19			
1323-1106	1	20	3195-404X	3	20			
1325-9021	1	21	3195-406X	3	14			
1325-9022	1	24	3195-409A	3	17			
1325-9023	1	23	3195-418X	4	3			
1331-2103	2	14	3195-422X	4	1			
1331-3102	1	22	3195-424X	4	4			
1331-3303	2	21	3195-437X	2	1			
1331-3304	3	5	3195-447X	1	12			
1361-9514	3	2	3195-452X	1	17			
1361-9901	3	1						
1399-0154	1	1						
1413-5301	2	27						
1431-3298	3	19						
1431-3494	2	24						
1431-5697	1	6						
1433-0200	3	15						
1433-0201	3	21						
2059-774X	2	25						
2126-103X	1	2						
2191-201X	1	16						
2192-023X	2	15						
2195-076X	1	4						
2195-077X	3	3						
2195-131X	2	7						
2195-168X	2	3						
2195-254X	3	11						
2195-304B	3	12						
2195-310A	2	16						
2195-311X	2	12						
2195-312X	2	13						
2195-335A	1	9						
2195-380X	3	13						
2195-386X	2	23						
2195-411X	2	2						
2195-413X	2	20						
2195-417X	4	2						
2195-428X	2	6						
2195-431X	2	17						
2195-443X	2	18						
2195-451X	1	11						
2203-586X	1	10						
3191-093X	1	15						
3195-042A	3	7						
3195-045X	1	14						
3195-090X	2	9						
3195-093X	2	8						
3195-173X	3	16						
3195-218X	1	5						
3195-303X	3	6						
3195-306A	3	10						
3195-309A	2	10						

FIGURNØGLE – FIGURSCHLÜSSEL – FIGUR KEY – LISTE DE FIGURES

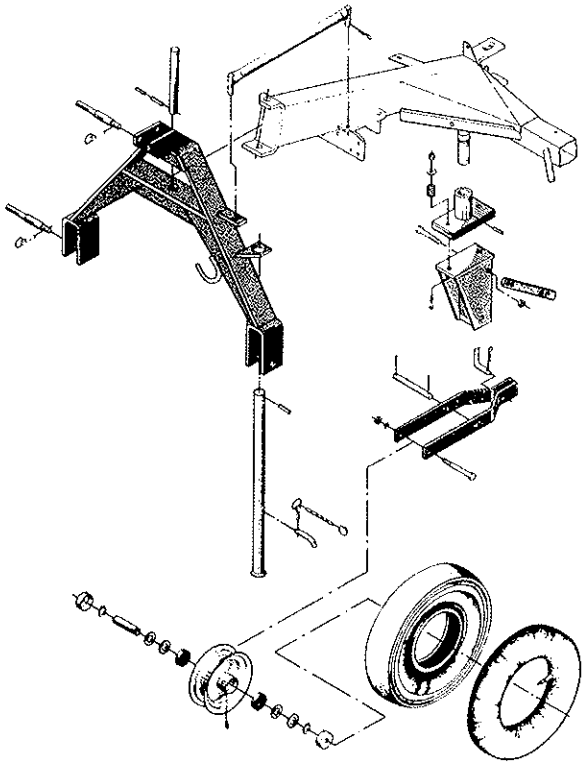


Fig. 1

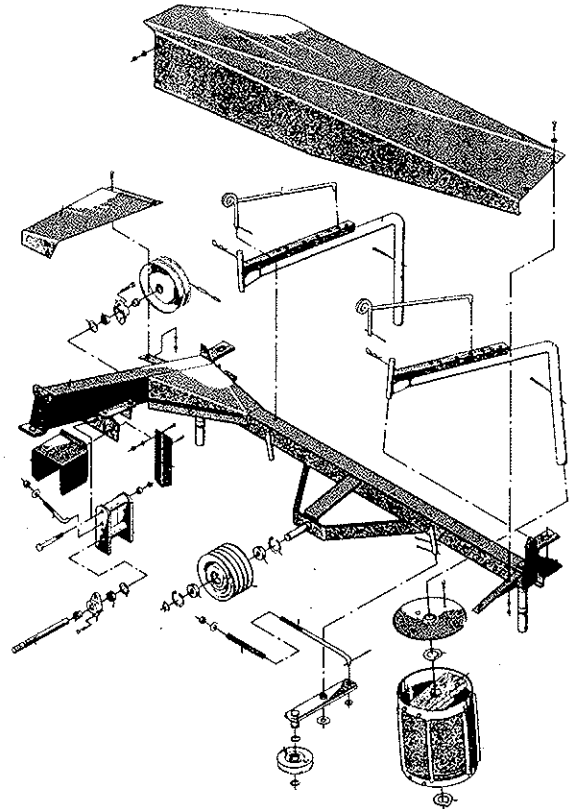


Fig. 2

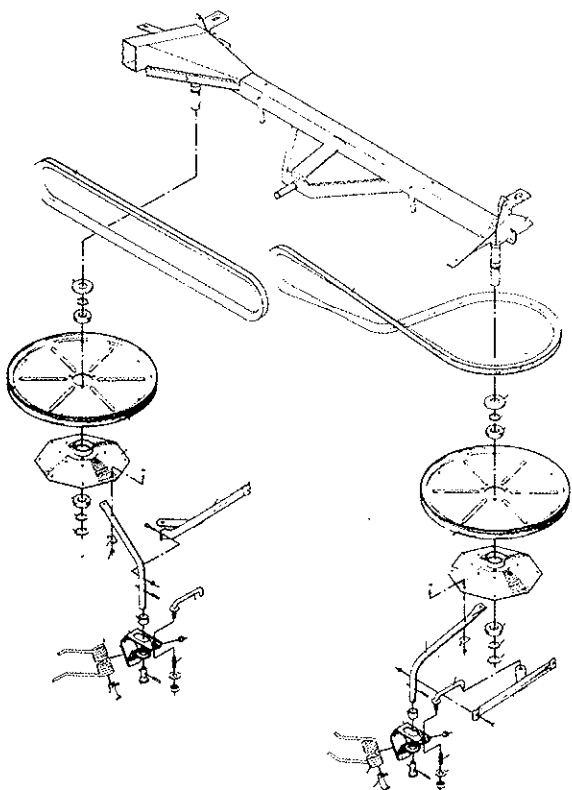


Fig. 3

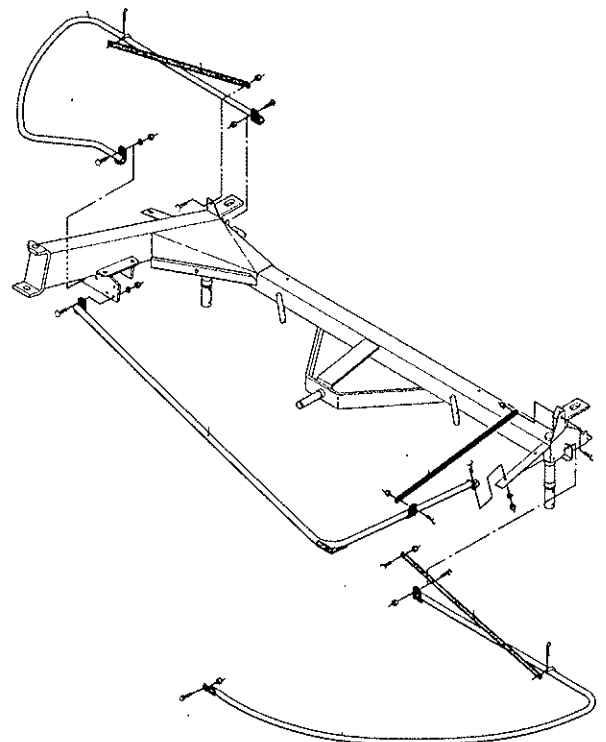


Fig. 4

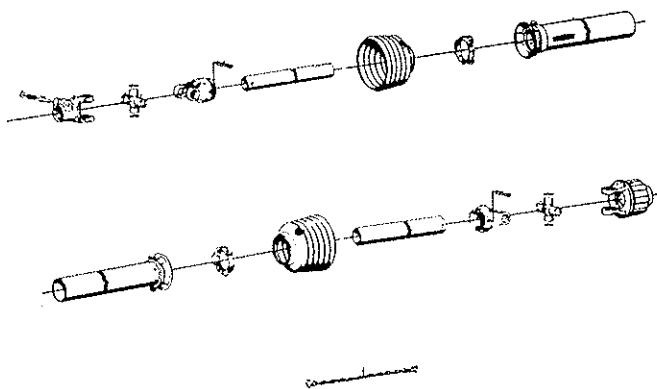


Fig. 5


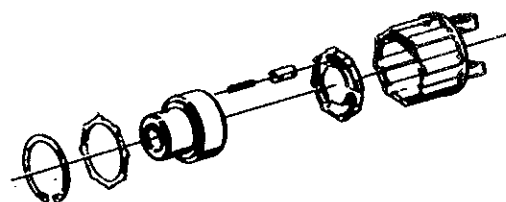


Fig. 6

Fig. 1

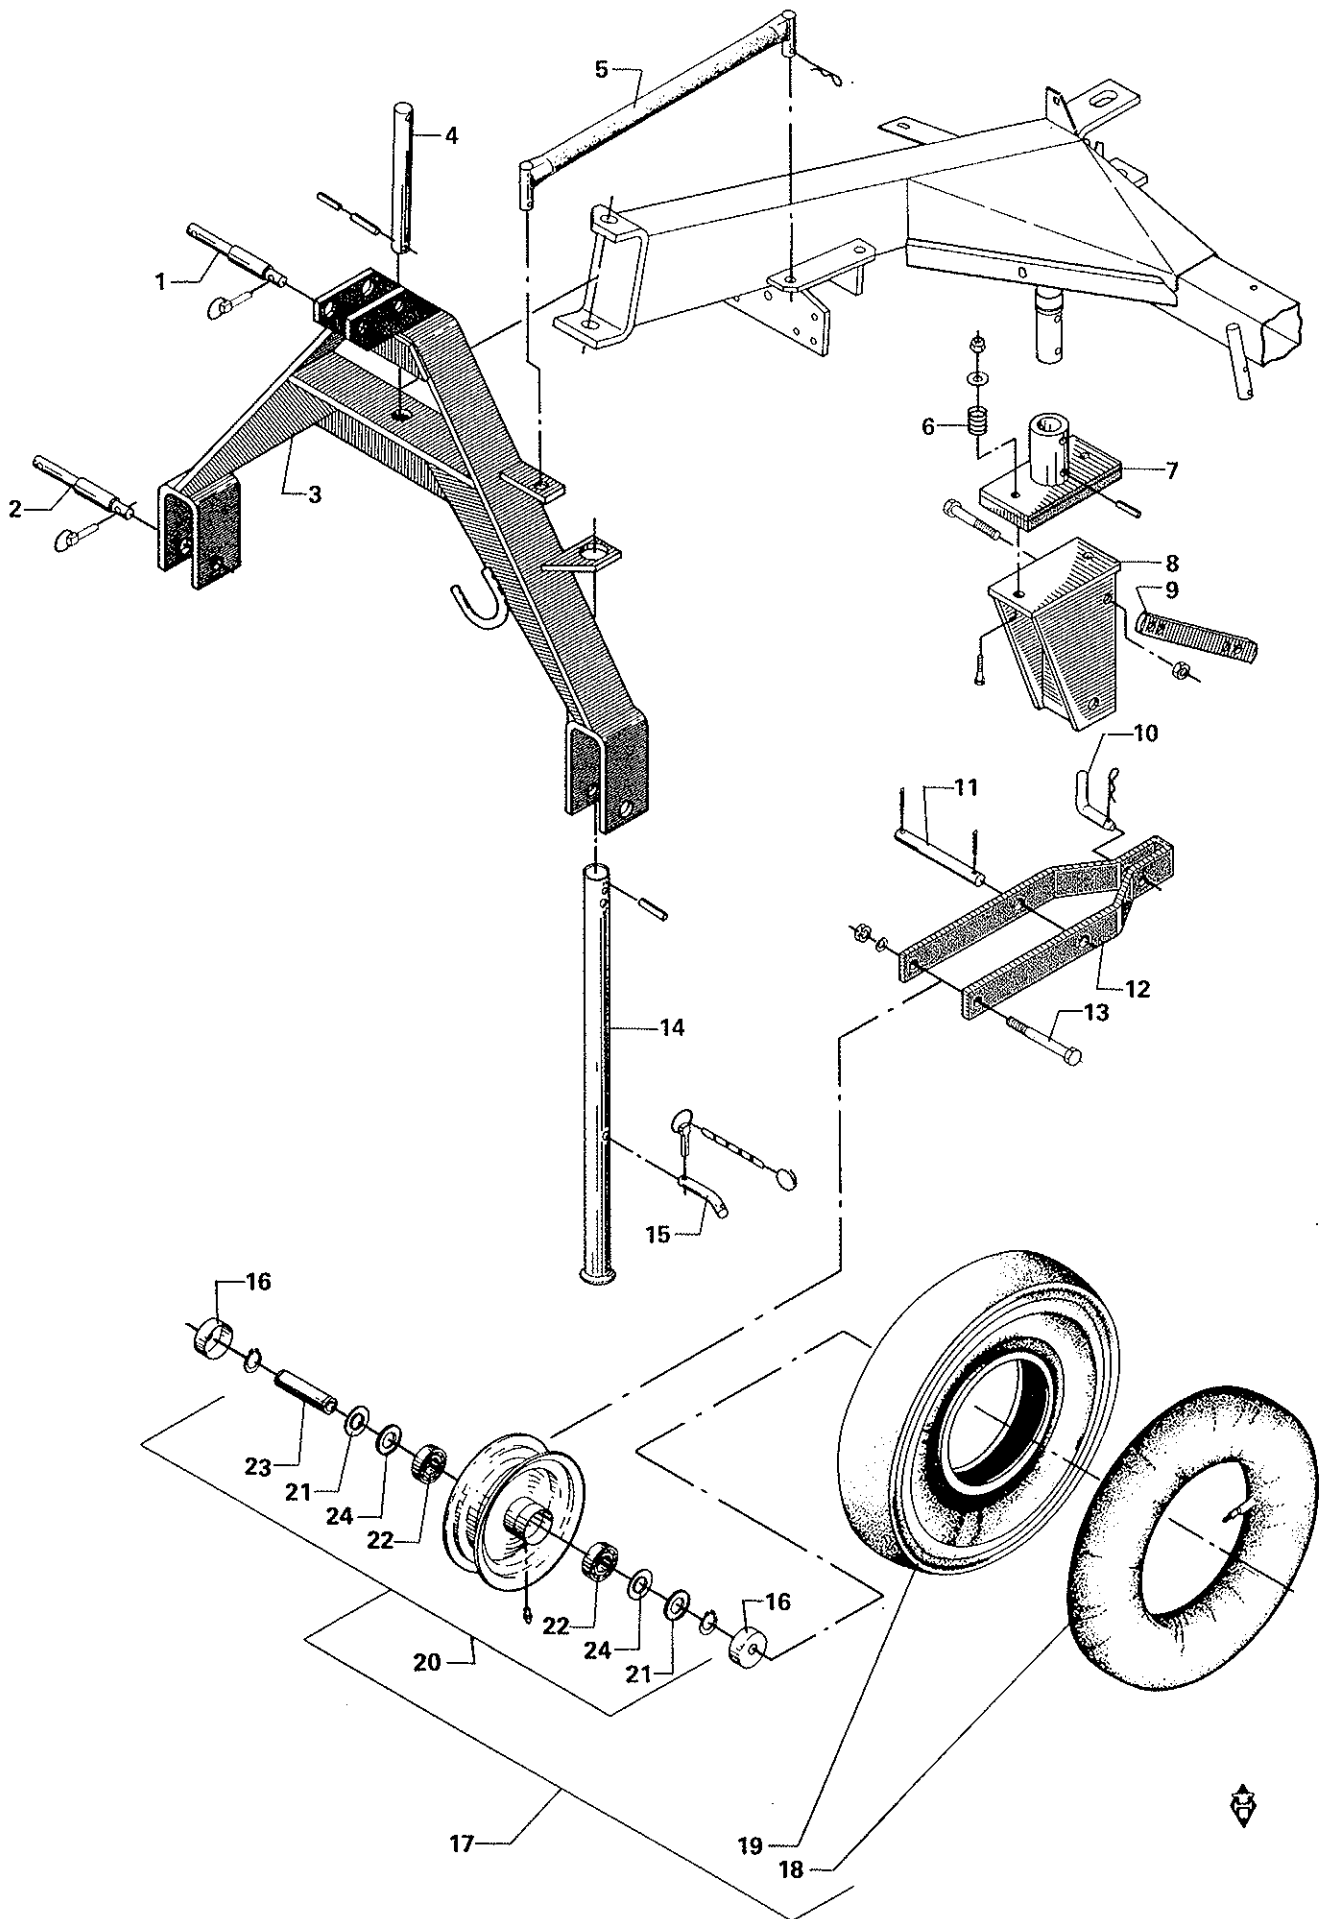

POS.	NUMBER	ANTAL	BETEGNELSE BEZEICHNUNG	DESIGNATION	Fig. 1.	
					HERTIL, DAZU, TO THIS, A CECI:	
1	1399-0154	1	Universal topbolt Universaler Topbolzen	Universal top bolt Cheville universielle	1254-4201 Ø 10 mm	1
2	2126-103x	2	Dobbelttap Doppelzapfen	Double dowel Cheville double	1254-4201 Ø 10 mm	2
3	3195-319x	1	Topramme Topprahmen	Top frame Bâti d'attelage		
4	2195-076x	1	Ophængstap Aufhängezapfen	Suspension dowel Axe d'articulation	1251-7403 13x50 1251-5403 8x50	1 1
5	3195-218x	1	Svingarm Schwenkarm	Rocker arm Bras articulé	1254-2101 4 mm	1
6	1431-5697	4	Trykfjeder Druckfeder	Compression spring Ressort de pression		
7	3195-362x	2	Støtteplade Stützplatte	Support plate Plaque support	1251-7402 12x55 1251-5402 7x55	2 2
8	3195-363A	2	Gaffedel Gabelteil	Fork part Partie de fourche	1214-4324 M 12x75 1220-4323 M 12	2 2
9	2195-335A	2	Højdeindstilling Höheneinstellung	Height adjustment Ferrure de réglage de hauteur	1214-5322 M 16x20 1220-5321 M 16	1 1
10	2203-588x	2	Tap Zapfen	Dowel Cheville	1254-2101 4 mm	1
11	2195-451x	2	Vippetap Kippzapfen	Rocker dowel Axe d'articulation		
12	3195-447x	2	Hjulgaffel Radgabel	Wheel fork Fourche de roue		
13	1214-5422	2	Maskinskrue Maschinenschraube	Machine screw Boulon	1220-5321 M 16	1
14	3195-045x	1	Støtteben Abstellstütze	Castor jack Béquille	1251-5403 8x50	1
15	3191-083x	1	Tap for støtteben Zapfen f. Abstellstütze	Dowel for castor jack Cheville de béquille		
16	2191-201x	4	Skærmpfade Schutzlatte	Guard plate Coupelle de roue		
17	3195-452x	2	Hjul samlet Rad gesammelt	Wheel assembling Roue assemblée		
18	1322-1103	1	Slange Schlauch	Tube Chambre à air		
19	1321-1304	1	Dæk Reifen	Tyre Pneu		
20	1323-1106	1	Fælg samlet felge gesammelt	Rim assembling Jante assemblée		
21	1325-9021	2	Tætningslamel Dichtungslamelle	Tightening slat Rondelle		
22	1331-3102	2	Kuglelejer Kugellager	Ball bearing Roulement		
23	1325-9023	1	Røraksel Rohrwelle	Tube shaft Axe tuyau	1325-9024	2
24	1325-9022	2	Tætningsskive Dichtungsscheibe	Tightening washer Rondelle d'étanchéité		

Fig. 2


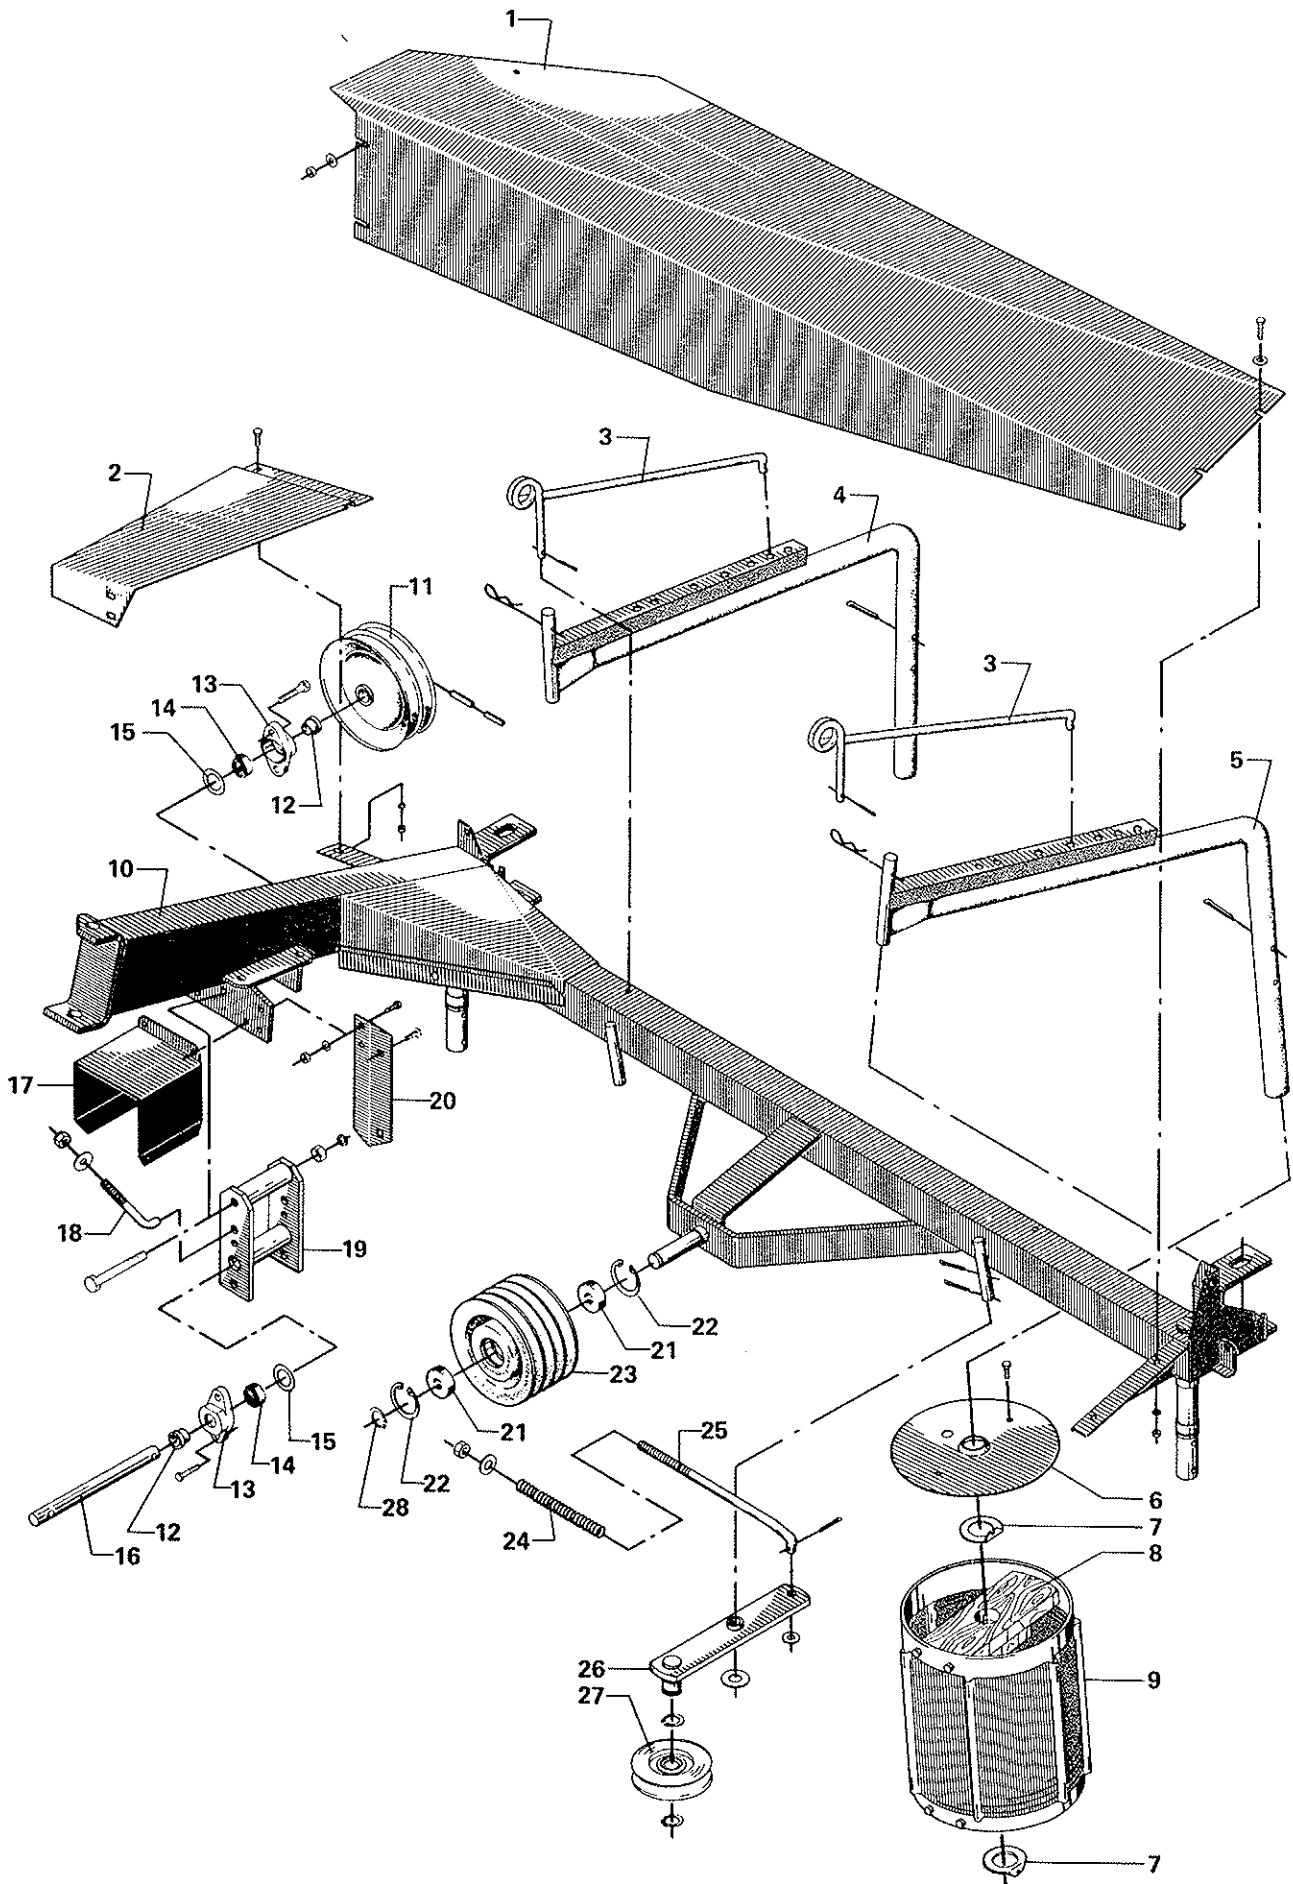


Fig. 2.

POS.	NUMMER	ANTAL	BETEGNELSE	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	HERTIL, DAZU, TO THIS, A CECI:
1	3195-437x	1	Remskærm Riemenschutz		Wedge belt guard Protection de poulie	
2	2195-411x	1	Sideskærm Seitenschutz		Side guard Protection de côté	
3	2195-168x	2	Befæstigelsesstang Befestigungsstange		Fixing rod Tige de fixation	
4	3195-326x	1	Bærerør, højre Trägerrohr rechts		Carrying tube right Tube de support droite	
5	3195-324x	1	Bærerør venstre Trägerrohr links		Carrying tube left Tube de support gauche	
6	2195-428x	2	Dækplade Decklatte		Cover plate Plaque couvercle	1219-0406 8x65 2
7	2195-131x	4	Stopskive Stopscheibe		Stopwasher Anneau d'arrêt	
8	3195-093x	4	Leje Lager		Bearing Roulement	1313-1601 90° 2
9	3195-090x	2	Skårrulle Schwadrolle		Swath roller Rouleau d'andaineuse	
10	3195-309A	1	Hovedramme Hauptrahmen		Main frame Chassis	
11	3195-395x	1	Remskive 200 Riemenscheibe 200		Pulley 200 Poulie 200	1251-7403 13x50 1 1251-5403 8x50 1
12	2195-311x	2	Afstandsbesning Distanzbuchse		Distance bush Douille entretoise	
13	2195-312x	2	Lejehus Lagergehäuse		Bearing housing Palier	1211-4126 M 12x45 2 1220-4121 M 12 2
14	1331-2103	2	Kugleleje 6006 Kugellager 6006		Ball bearing 6006 Roulement 6006	
15	2192-023x	2	Afstandsplade Distanzplatte		Distance plate Plaque entretoise	
16	2195-310A	1	Mellemaksel Zwischenwelle		Intermediate shaft Axe	
17	2195-431x	1	P.Y.O. skærm Gelenkwellenschutz		Guard for P.Y.O. Protection d'arbre à cardan	
18	2195-443x	1	Strammebolt Spannbolzen		Tightening bolt Boulon de tendeur	1220-5321 M 16 1
19	3195-396x	1	Bæring Träger		Carrier Support	1211-5626 M 16x190 1 1220-5321 M 16 1
20	2195-413x	1	Ophæng Aufhang		Suspension Suspension	1211-4126 M 12x45 4 1220-4121 M 12 4
21	1331-3303	2	Kugleleje 6206 2 RS Kugellager 6206 2 RS		Ball bearing 6206 2 RS Roulement 6206 2 RS	
22	1255-5102	2	Låsering I 62 Seegerring I 62		Lock ring I 62 Circlip I 62	
23	2195-386x	1	Kileremskive C 200 Keilriemenscheibe C 200		Wedge-belt pulley C 200 Poulie C 200	
24	1431-3494	2	Trykfjeder Druckfeder		Compression spring Ressort de pression	
25	2069-774x	2	Stammebolt Spannbolzen		Tightening bolt Boulon de tendeur	1220-5321 M 16 1
26	3195-387x	2	Strammearm Spannarm		Tightening arm Bras de tendeur	1255-3202 U 35 2
27	1413-5301	2	Strammerulle Spannrolle		Tightening roller Galet de tendeur	
28	1255-3201	1	Låsering U 30 Schiebring U 30		Lock ring U 30 Anneau d'arrêt U 30	

Fig. 3

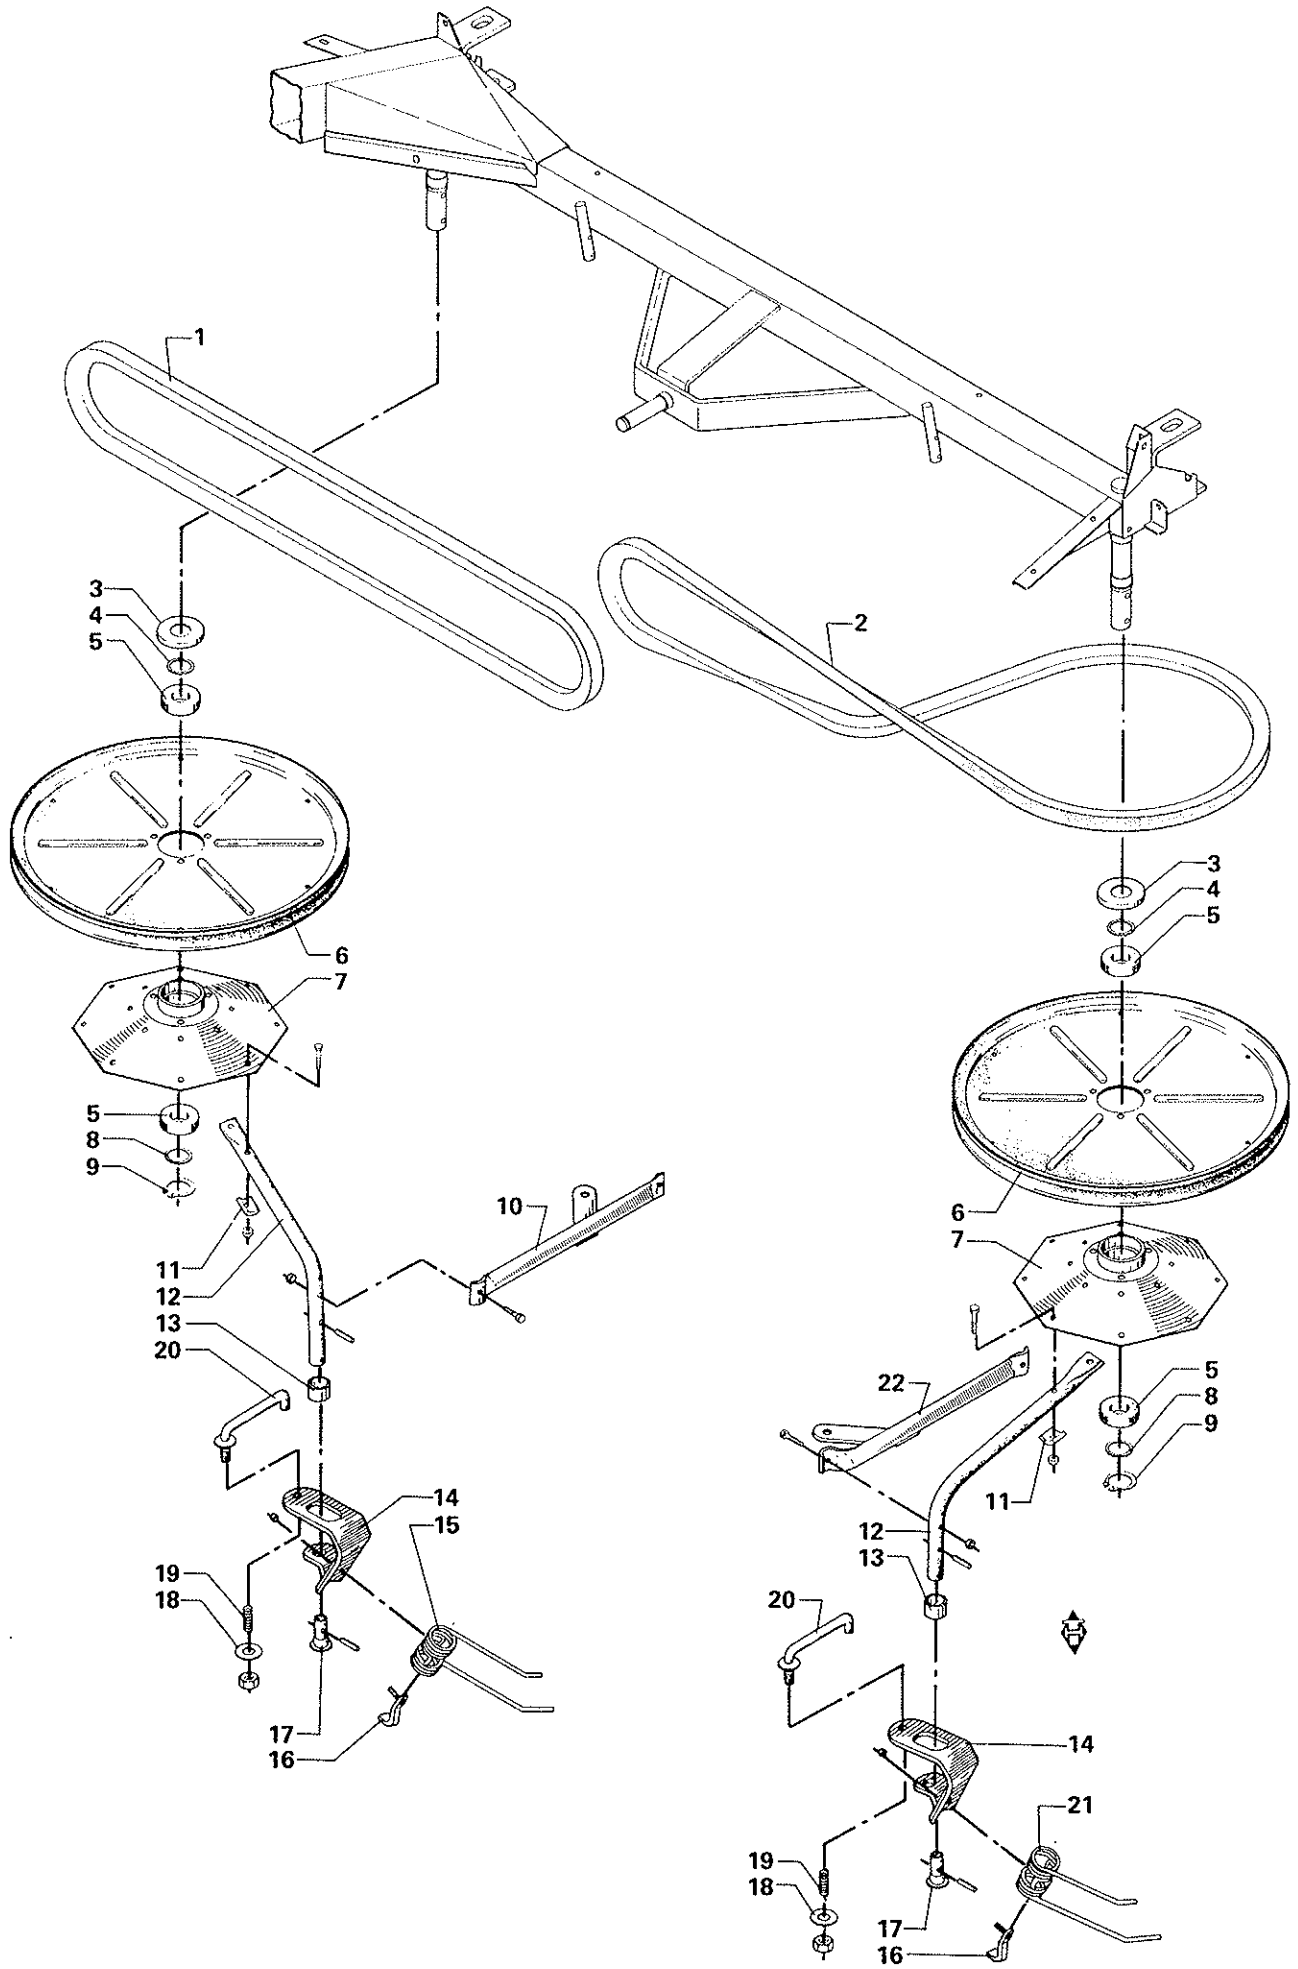

POS.	NUMMER	ANTAL	BETEGNELSE	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	HERTIL, DAZU, TO THIS, A CECI:	
1	1361-9901	2	Kilerem SPC 2550 Keilriemen SPC 2550		V-belt SPC 2550 Courroie SPC 2550		
2	1361-9614	2	Kilerem 16/25-3600 Keilriemen 16/25-3600		V-belt 16/25-3600 Courroie 16/25-3600		
3	2195-077x	2	Beskyttelseskappe Schutzhkappe		Protective casins Capuchon		
4	1241-9101	2	Skive 40x51x0,5 Scheibe 40x51x0,5		Washer 40x51x0,5 Rondelle 40x51x0,5		
5	1331-3304	4	Kugleleje 6208 2 RS Kugellager 6208 2 RS		Ball bearing 6208 2 RS Roulement 6208 2 RS		
6	3195-303x	2	Remskive Riemenscheibe		Pulley Poulie	1213-3324 M 10x35 1220-3321 M 10	3 3
7	3195-042A	2	Nav Nabe		Hub Moyeu		
8	1241-9403	2	Skive 40x52x2,5 Scheibe 40x52x2,5		Washer 40x52x2,5 Rondelle 40x52x2,5		
9	1255-4201	2	Låsering 2142 Seegerring 2142		Lock ring 2142 Circlip 2142		
10	3195-306A	8	Stiver højre Strebe rechts		Support right Support droite	1211-3226 M 10x60 1220-3321 M 10	2 2
11	2195-254x	16	Rørtrykstykke Rohrdruckstück		Tube support Bride		
12	2195-304B	16	Rotorarm Rotorarm		Rotor arm Bras de rotor	1213-3324 M 10x35 1220-3321 M 10	1 1k
13	2195-380x	16	Bøsning Buchse		Bush Douille		
14	3195-406x	16	Ophæng Aughang		Suspension Suspension		
15	1433-0200	8	Rivefjeder højre Kreiselzinken recht		Rake spring right Dent droit		
16	3195-173x	16	Tryksko Druckschuh		Thrust pad Sabot de pression	1220-4323 M 12	1
17	3195-409A	16	Yap Zapfen		Dowel Cheville	1251-5403 8x50	1
18	1241-8202	16	Skive Scheibe		Washer Rondelle		
19	1431-3298	16	Trykfjeder Druckfeder		Compression spring Ressort de pression		
20	3195-404x	16	Krog Haken		Hook Crochet	1220-5321 M 16	1
21	1433-0201	8	Rivefjeder venstre Kreiselzinken links		Rake spring left Dent gauche		
22	3195-315A	8	Stiver venstre Strebe links		Support left Support gauche	1211-3226 M 10x60 1220-3321 M 10	2 2

Fig. 4


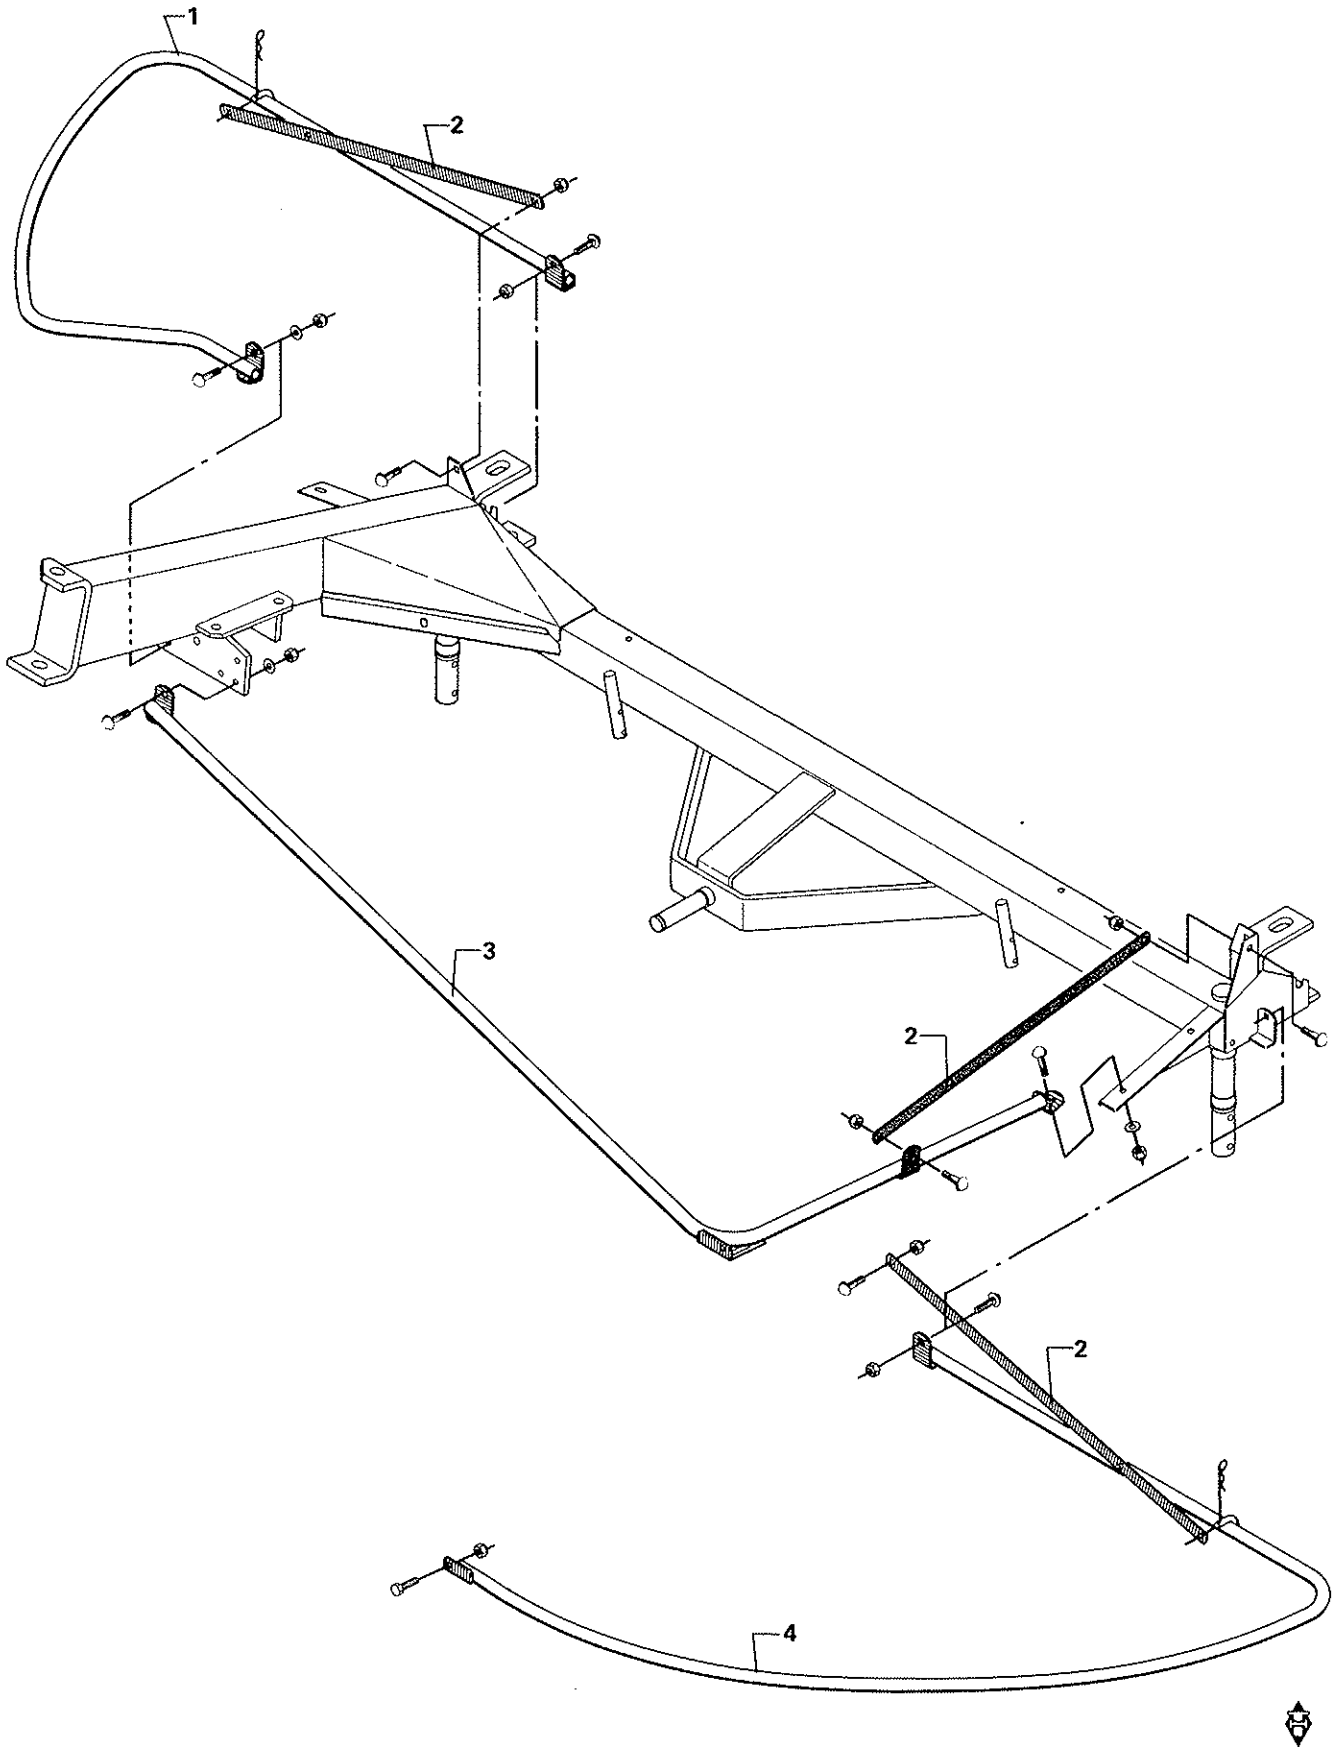


Fig. 4.


POS.	NUMMER	ANTAL	BETEGNELSE	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	HERTIL, DAZU, TO THIS, A CECI:	
1	3195-422x	1	Sikkerhedsbøjle højre Schutzbügel rechts		Protective hoop right Bride de protection droite	1215-3224 M 10x25	2
						1220-3321 M 10	2
2	2195-417x	3	Stiver Strebe		Support Support	1254-2102	1
3	3195-418x	1	Bøjle, forreste Bügel, vord		Hoop, front Bride avant	1215-3224 M 10x25	2
						1220-3321 M 10	2
4	3195-424x	1	Sikkerhedsbøjle, venstre Schutzbügel links		Protective hoop left Bride de protection gauche	1215-3234 M 10x25	1
						1212-3224 M 10x25	1
						1220-3321 M 10	2

Fig. 5

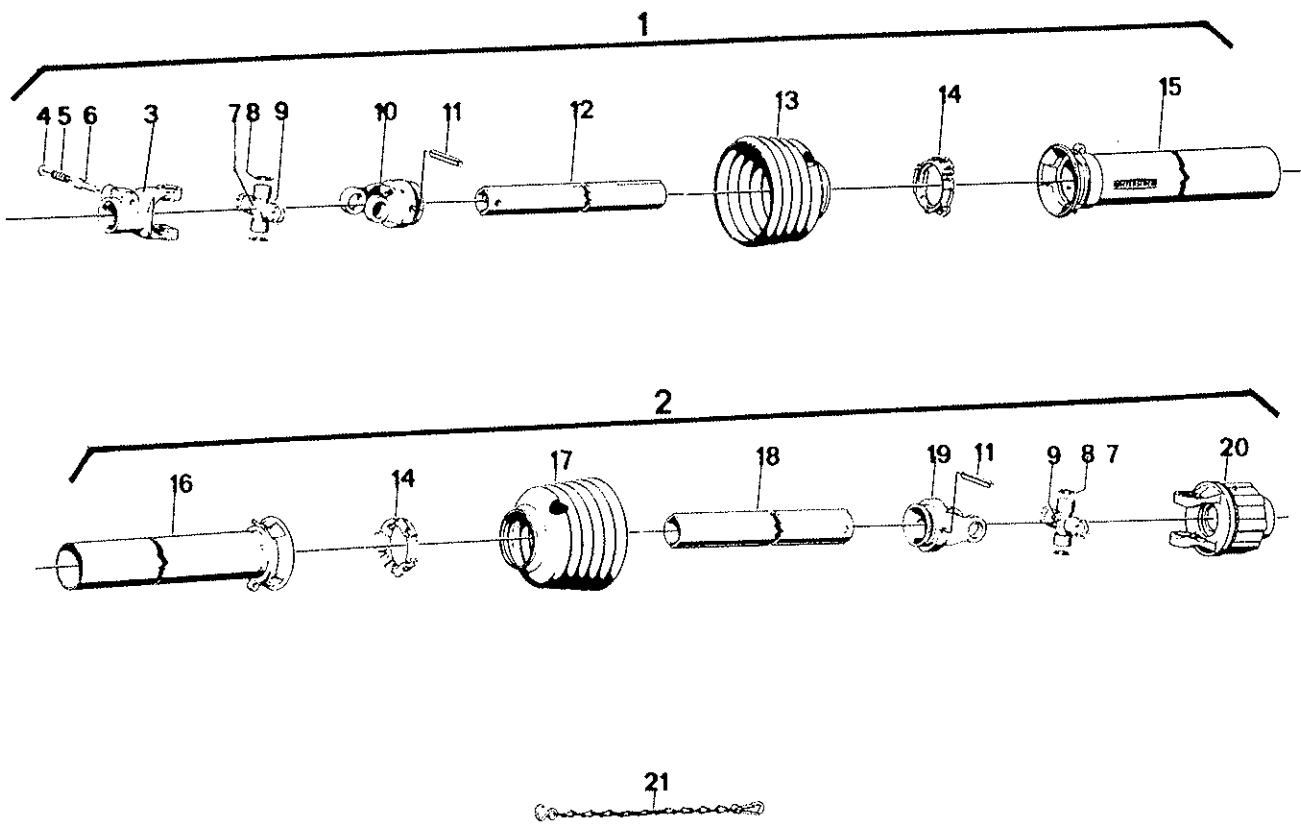



POS.	JF-NUMMER	W.NUMMER	BETEGNELSE BEZEICHNUNG	DESIGNATION	ANTAL
1	1340-0041	-	Forreste del Vord. Teil	Front part Partie avant	1
2	1340-0068	-	Bageste del Hint. Teil	Rear part Partie arrière	1
3	1341-9005	21.10.00	Koblingsgaffel Kupplungsgabel	Coupling fork Machoire	1
4	1340-9470	16.11.22	Skive Scheibe	Washer Rondelle	1
5	1340-9575	66.01.49	Trykfjeder Druckfeder	Compression spring Ressort de pression	1
6	1340-9520	65.01.12	Låsestift Schiebstift	Lock pin Cheville d'arrêt	1
7	1341-9155	21.00.00	Kryds kpl. Kreuzgarniture kpl.	Centre cross cpl. Croisillon cpl.	2
8	1341-9175	62.24.00	Låsering Schiebring	Lock ring Anneau d'arrêt	8
9	1341-9187	63.22.01	Smørenippel Schmiernippel	Grease nipple Graisseur	2
10	1341-9091	21.11.00	Rillegaffel Rillengabel	Fork Machoire	1
11	1251-6502	61.05.04	Spændestift Spannstift	Special pin Goupille mécanindus	2
12	1342-1109	-	Profilrør ØV 490 mm Profilrohr ØV 490 mm	Profile tube ØV 490 mm Tube profile ØV 490 mm	1
13	1341-9349	84.02.05	Plastikskærm Schutztrichter	Plastic cone Protection plastique	1
14	1341-9619	82.83.06	Gliderring Gleitring	Ring Anneau	2
15	1342-2858	80.37.03	Udv. beskyttelsesrør Aussenschutzrohr	Outer protection tube Tube protection extérieur	1
16	1342-2808	80.36.03	Indv. beskyttelsesrør Innenschutzrohr	Inner protection tube Tube protection intérieur	1
17	1341-9398	84.03.06	Plastikskærm Schutztrichter	Plastic cone Protection plastique	1
18	1342-1162	-	Profilrør I 475 mm Profilrohr I 475 mm	Profile tube I 475 mm Tube profile I 475 mm	1
19	1341-9092	21.12.00	Rillegaffel Rillengabel	Fork Machoire	1
20	1341-9146	56.216.02	Friløb Freilauf	Free wheel Roue libre	1
21	1341-9641	82.36.03	Holdekæde Haltekette	Support chain Chainette	1
*	1342-2007	-	Beskyttelsesrør kpl. Schutzrohr kpl.	Protection tube cpl. Tube protection cpl.	1

Fig. 6

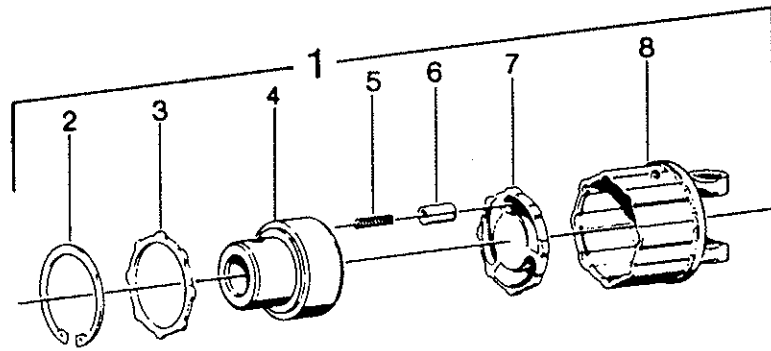






POS.	1341-9146 JF-NUMMER	STIFTFRILØB W.NUMMER	- STIFTFREILAUF BETEGNELSE BEZEICHNUNG	- FREE WHEEL DESIGNATION	- ROUE LIBRE	ANTAL
1	1341-9146	56.216.02	Stiftfriløb Stiftfreilauf	Free wheel Roue libre		1
2	1341-9453	62.15.00	Sikringsring Sicherungsring	Retaining ring Jonc		1
3	1341-9531	55.15.10	Trykskive Druckscheibe	Supporting ring Rondelle pour bague de frein		1
4	1341-9120	56.11.140	Nav Nabe	Hub Moyeu		1
5	1341-9584	66.01.44	Trykfjeder Druckfeder	Compression spring Ressort de compression		6
6	1341-9595	56.78.01	Rulle Rolle	Drive pin Doigt entraîneur		6
7	1341-9565	56.12.00	Medbringerskive Mitnahmescheibe	Drive plate Disque d'entraînement		1
8	1341-9042	21.31.41	Koblingshus Kupplungsgehäuse	Clutch housing Boîtier		1












Et omfattende maskinprogram
Ein Lieferprogramm mit Zukunft
Progress In Farm Machinery
Un programme de machines etendu

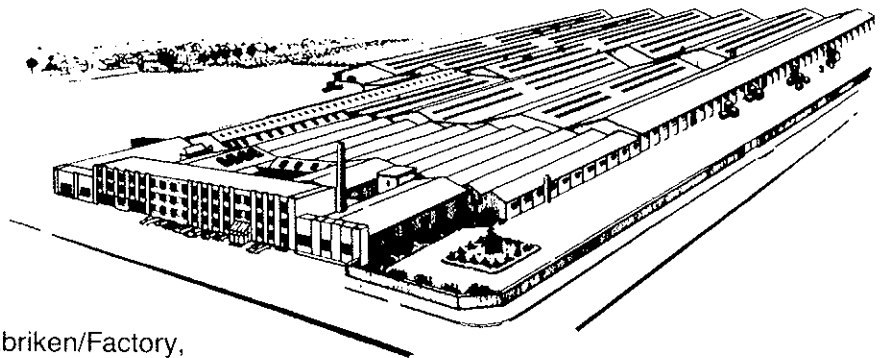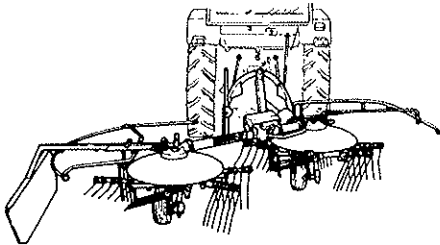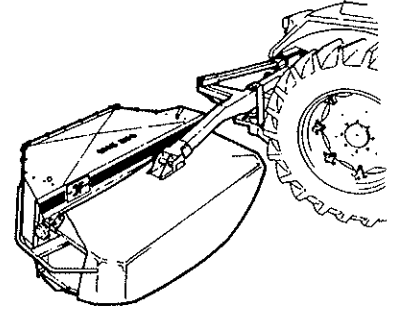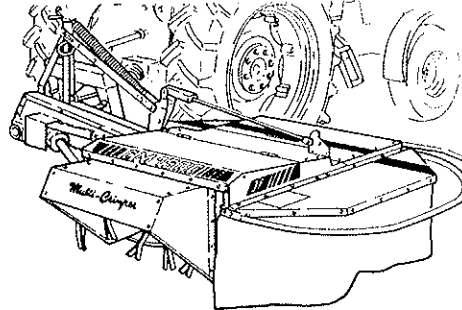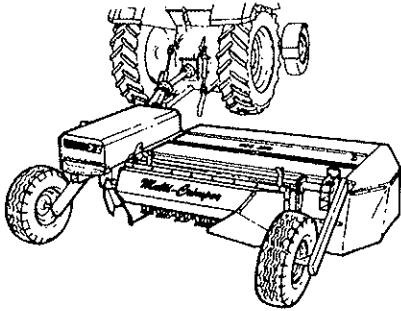

Fabriken/Factory,
Lindeallé, Sønderborg

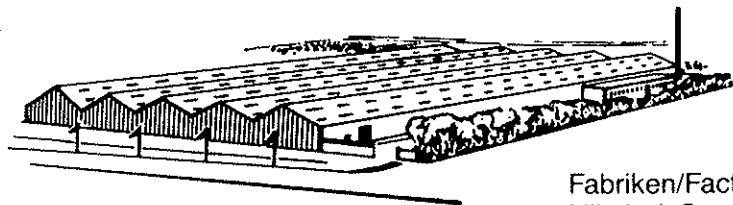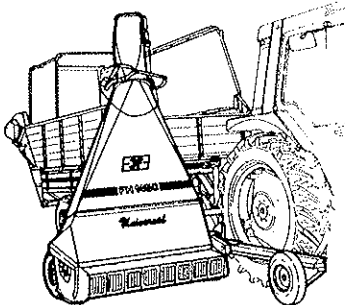

Fabriken/Factory,
Ulkebøl, Sønderborg

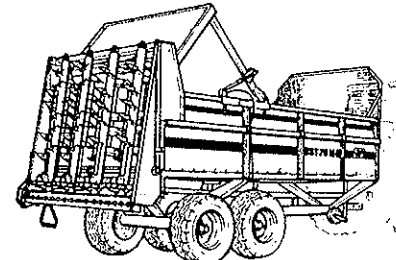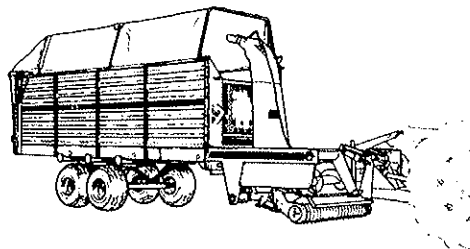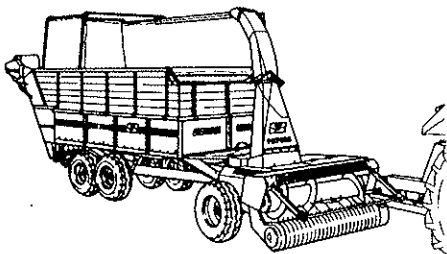

CR 540 da - ty - en - fr 0484

JF-Fabriken - J. Freudendahl A/S
DK-6400 Sønderborg - Danmark
Telephone (+45) 74 42 52 52
Telex 52317 JFSDBG
Telefax (+45) 74 42 58 08
Telefax (+45) 74 42 55 41